

FISHER & PAYKEL

INTEGRERET KØLESKAB OG FRYSER

INTEGRERET KØLESKAB FRYSER

RS6019B-modeller

INTEGRERET KØLESKAB

RS6019S2- og RS6019S3-modeller

INTEGRERET FRYSER

RS6019F2- og RS6019F3-modeller

BRUGERVEJLEDNING

NZ AU UK IE HK SG EU

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler	5
Før du starter	10
Betjeningspanel	13
Fødevarerfunktioner	14
Funktioner	15
Indstillinger	16
Wi-Fi-tilslutning	17
Justering af temperaturen	18
Forudindstillede fødevarerfunktioner	19
Ændring af funktioner	20
Skift af indstillinger	21
Vanddispenser	22
Ismaskine	23
Opbevaringsfunktioner	24
Vedligeholdelse og rengøring	25
Opbevaring af fødevarer	29
Brugeradvarsler og lyde	30
Fejlfinding	31
Europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)	34
Producentens garanti- og servicevejledning	35

Registrering

Registrer dit produkt på vores websted: fisherpaykel.com/register

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk stød

I modsat fald kan det resultere i død, elektrisk stød, brand eller personskade.

- Læs og følg sikkerhedsforanstaltninger og advarsler i denne brugsanvisning, før betjening af dette produkt.

⚠ ADVARSEL!



Dette produkt indeholder det brændbare kølemiddel isobutan (R600a).

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

ADVARSEL!

Læs hele vejledningen. Hvis du ikke følger alle vejledninger og regler, kan det medføre tilskadekomst eller ejendomsskade. Når du bruger produktet, skal du altid træffe grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger som f.eks.:

Generel anvendelse

- Dette produkt er designet til brug i et normalt privatmiljø (boligmiljø).
- Børn skal overvåges, så det sikres, at de ikke leger med produktet.
- Børn i alderen 3 til 8 år må fylde og tømme produktet under opsyn.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Dette produkt kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale kapaciteter eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af dette produkt på en sikker måde og forstår risiciene i forbindelse hermed.
- Fabrikantens installationsanvisninger for ventilation af produkt og køkkenelementer skal følges ved installation af produktet.
- Produktet skal fastgøres i overensstemmelse med installationsvejledningen, så risikoen for manglende stabilitet undgås.
- Hold ventilationsåbningerne i produktets kabinet eller i den indbyggede struktur fri for forhindringer.
- Brug ikke mekanisk udstyr eller andet for at fremskynde optøningsprocessen, bortset fra dem der anbefales af fabrikanten.
- Undgå at beskadige kølemiddelkredsløbet. Hvis kølemiddelkredsløbet bliver beskadiget, skal området udluftes ved at åbne alle vinduer.
- Det er farligt for andre end en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker at servicere dette produkt.
- Brug de nye, medfølgende rør til installation af produktet. Genbrug IKKE eventuelle, eksisterende vandtilslutninger.
- Undgå kontakt med de bevægelige dele af ismaskinen, og placer ikke fingrene på den automatiske isproduktionsmekanisme, mens produktet er i brug.
- Det er farligt for andre end en autoriseret servicetekniker at servicere dette produkt. I Queensland i Australien SKAL autoriserede serviceteknikere være i besiddelse af en gasarbejdsgodkendelse til kulbrintekølemidler for at udføre service eller reparationer, der indebærer afmontering af afdækninger.

Installation

- Sørg for at fastgøre produktet, så det ikke vælter forover. Hvis produktet vælter, kan det forårsage alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.
- Tilslut kun til drikkevandsforsyning.
- Vandtilslutningen til dit is- og vandprodukt skal installeres af en kvalificeret VVS-mand eller autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker og opfylde alle gældende love.
- Installation og brug SKAL ske i overensstemmelse med alle lokale VVS-forskrifter. Tjek VVS-forskrifterne hos de lokale myndigheder. Du skal følge deres retningslinjer ved installation af vandfiltreringssystemet.
- Dit vandfiltreringssystem kan klare et vandtryk på op til 120psi (827kPa).
- Hvis en trykreduktionsventil medfølger, skal den monteres, før vandfiltreringssystemet installeres. Monter IKKE, hvis vandtrykket er mere end 120psi (827kPa).

ADVARSEL!

Reduktion af kvælningsrisiko:

- Lad IKKE børn under 3 år få adgang til små dele under installationen af vandfilteret.

Elektrik

- Tilslut ikke andre produkter til den samme stikkontakt som dit produkt, og brug ikke forlængerledninger eller dobbeltstik.
- Pas på ikke at rulle hen over eller beskadige netledningen, når du trækker produktet ud fra væggen.
- Kontroller, at netledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges, når produktet placeres. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker.
- Brug ikke elektrisk udstyr eller andet udstyr, der kan frembringe lysbuer, gnister eller flammer i området. Kontakt straks en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker for at få repareret produktet.
- Brug ikke elektriske apparater i opbevaringsrummene til fødevarer i produktet, medmindre de er af den type, der anbefales af fabrikanten.
- Placer ikke strømskinner eller andre strømforsyninger bag ved produktet.

Temperaturstyring

- Dette køleskab er beregnet til at blive brugt ved omgivende temperaturer mellem 16°C og 43°C. Produktet kan tage skade, hvis det anvendes uden for temperaturområdet.
- Når du tænder produktet første gang, køler kølesystemet automatisk alle rum ned til deres indstillede temperaturer. Det tager mellem 2 og 3 timer.
- Betjeningspanelet gør det muligt at ændre og styre temperaturen nøjagtigt og uafhængigt i rummene uanset omgivelsernes temperatur og luftfugtighed både sommer og vinter.
- Vi anbefaler, at du kontrollerer driften af produktet en gang hver 4. time i de første 24 timer.
- Hvis du på noget tidspunkt bemærker, at produktet ikke køler korrekt, skal du kontakte installatøren eller en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker for at få kontrolleret, om enheden fungerer korrekt. Træf straks forholdsregler for at undgå, at fødevarer bliver ødelagt ved at opbevare dem i et andet produkt eller fryser.
- Fabriksindstillingen giver den optimale indstilling for opbevaring af almindelige fødevarer. Opbevaring ved andre temperaturer end de anbefalede kan påvirke opbevaringstiden.
- Til opbevaring af almindelige husholdningsfødevarer på den mest effektive måde anbefales det at bruge produktet i fabrikskonfigurationen, som det er leveret i. Flytning af hylder og beholdere har minimal indvirkning på effektiviteten.

Service

- Dit produkt er udviklet til at fungere i mange år uden behov for serviceeftersyn. Hvis der opstår fejlfunktion i forbindelse med dit produkt, skal du dog få det set efter af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker hurtigst muligt.
- Alle reparationer på det elektriske system skal udføres af en tilstrækkeligt uddannet servicetekniker eller en autoriseret elektriker.
- Fare for elektrisk stød. Antag, at alle dele er strømførende.
- Frakobl strømforsyningen før servicering og installation.
- LED-lyset kan ikke serviceres af brugeren. Kontakt en Fisher & Paykel-forhandler eller en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker.
- Kontakt Fisher & Paykels kundeservice angående reservedele. Der kan fås reservedele til alle Fisher & Paykels produkter i mindst 10 år fra produktionsdatoen.

VIGTIGT!

Dit produkt er udviklet til at fungere i mange år uden behov for serviceeftersyn. Hvis der opstår fejlfunktion i forbindelse med dit produkt, skal du dog få det set efter af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker hurtigst muligt.

Rengøring

- Hvis produktet skal stå tomt i længere tid, skal du slukke, afrime, rengøre og tørre det og lade døren stå åben for at forhindre, at der dannes mug i produktet.
- Rengør vandbeholderne, hvis de ikke har været brugt i 48 timer. Skyl vandfilteret, der er sluttet til et vandsystem, hvis vandet ikke har været tappet af i 5 dage.
- Brug kun sæbebaseerede rengøringsmidler. Mange almindelige rengøringsmidler indeholder opløsningsmidler, der kan nedbryde plastikkomponenter i køleskabet og forårsage revner
- Undgå at bruge antibakterielle produkter såvel indeni som udenpå kabinettet, da de kan bevirke rustdannelse på metaldele og revner i plastikdele.
- Rengør regelmæssigt tilgængelige afløbssystemer og overflader, der kommer i kontakt med fødevarer.

Bortskaffelse

- Der skal udvises stor forsigtighed ved bortskaffelse af det gamle produkt, så risici undgås:
 - Den brændbare kølegas skal fjernes sikkert af en kvalificeret servicetekniker.
 - Det termiske isoleringsskum i dette produkt indeholder brændbar isolering, som kan afgive gasser. Blotlagt skum kan være yderst brændbart og skal behandles omhyggeligt under bortskaffelse.
- ADVARSEL: Risiko for at et barn bliver lukket inde. Før du kasserer dit gamle køleskab eller fryser, skal døre og paneler fjernes, og hylderne skal efterlades på plads, så børn ikke nemt kan kravle ind i produktet.
- Kontakt din lokale energimyndighed eller lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du bedst bortskaffer dit gamle produkt.
- Din autoriserede Fisher & Paykel-servicetekniker kan rådgive dig vedrørende miljøvenlige metoder til bortskaffelse af dit gamle produkt eller fryser.
- Fjern al emballage, og bortskaf den på en ansvarlig måde. Genbrug så meget som muligt.

Opbevaring af føde- og drikkevarer

- Kun modeller med rum med 4 stjerner er egnede til frysning af fødevarer.
- Varme fødevarer og drikkevarer skal altid køles tilstrækkeligt af, før de placeres i produktet. Varme fødevarer kan varme andre fødevarer op til usikre temperaturer. De kan også medføre, at forseglede fødevarer "sveder"/kondenserer, hvilket ikke er ønskeligt.
- Fødevarer, der er delvist eller helt optøet, må aldrig genfrysnes — de skal tilberedes med det samme.
- Brug fødevarer inden for den anbefalede opbevaringstid. Kasser fødevarer, der udviser tegn på fordærv.
- Læg letfordærvelige fødevarer i produktet umiddelbart efter købet. Opbevaring ved rumtemperatur øger risikoen for forringelse og kan skabe grobund for skadelig mikrobevækst.
- Opbevar rått kød eller fisk i lukkede beholdere for at forhindre krydskontaminering.
- Fjern omgående dryp eller spild på overflader.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser med et brændbart drivmiddel i produktet.
- Opbevar aldrig flygtige eller brændbare materialer i produktet, da de kan eksplodere.
- Indtag ikke fødevarer, der er for kolde. Fødevarer, der tages ud af fryserummet, kan være så kolde, at de kan forårsage skade, hvis de kommer i kontakt med huden, f.eks. isterninger.
- Åbning af døren i lang tid kan få temperaturen i produktets rum til at stige betydeligt.
- Frys aldrig væsker i glasbeholdere. Væske udvider sig under frysning, så beholderen kan eksplodere.
- Frys ikke kulsyreholdige drikkevarer. De kan eksplodere.

VIGTIGT!

Hvis du har mistanke om, at produktet ikke bliver koldt — ting som f.eks. is smelter — skal du fjerne alle fordærvelige fødevarer og opbevare dem i et andet produkt eller kølebeholder for at forhindre, at de ødelægges. Tilkald straks en servicetekniker.

Strømsvigt


- Frys ikke frostvarer igen, der har været tøet helt op.
- Fødevarer, der er tøet op, men stadig er kolde, kan tilberedes med det samme.
- Fødevarer, der er tøet op og er varmere end 5°C, skal kasseres.

Du finder model-id'et på typeskiltet på indersiden eller ydersiden af det nederste rum.

Energimærkning og Eco-design

- Dette produkt indeholder lyskilder af energieffektivitetsklasse F.
- Oplysninger om produktet kan findes i den europæiske produktdatabase (EPREL) via følgende link://eprel.ec.europa.eu/. Du vil blive bedt om at indtaste model-id'et.


Køleskab med dobbelt zone (RS6019S2)

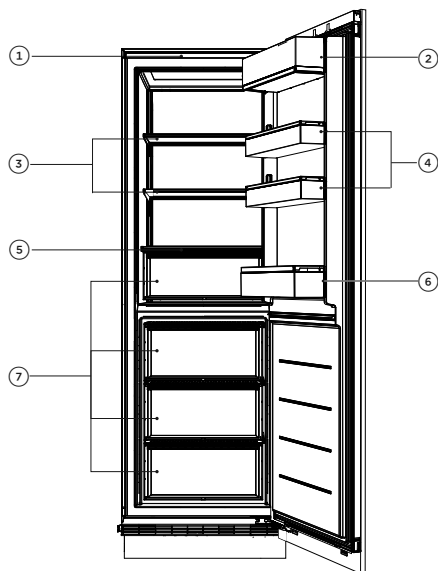

Funktioner

- ① Betjeningspanel
- ② Rum til mejeriprodukter
- ③ Justerbare hylder
- ④ Dørhylder
- ⑤ Flaskeholder
- ⑥ Flaskehylde
- ⑦ Beholdere med fugtighedsstyring

Fryser med dobbelt zone (RS6019F2)

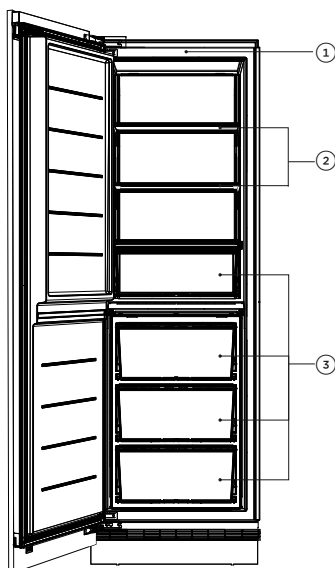


Funktioner

- ① Betjeningspanel
- ② Justerbare hylder
- ③ Fryserbeholdere

FØR DU STARTER

Køleskab med tredobbelt zone (RS6019S3)

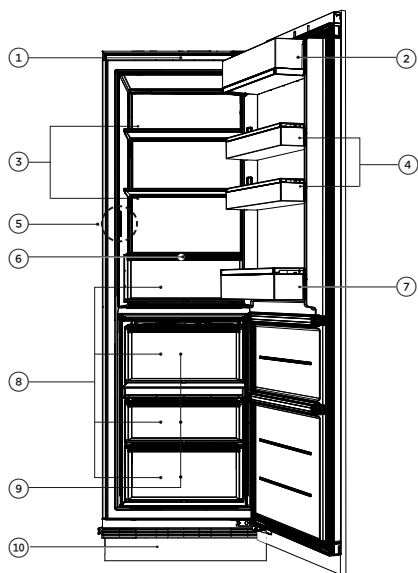


Funktioner

- ① Betjeningspanel
- ② Rum til mejeriprodukter
- ③ Justerbare hylder
- ④ Dørhylder
- ⑤ Intern vanddispenser*
- ⑥ Flaskeholder
- ⑦ Flaskehylde
- ⑧ Beholdere med fugtighedsstyring
- ⑨ Variable temperaturzoner
- ⑩ Vandfilter (ikke vist)

*Er placeret i den indre, venstre sidevæg i det øverste rum.

Fryser med tredobbelt zone (RS6019F3)

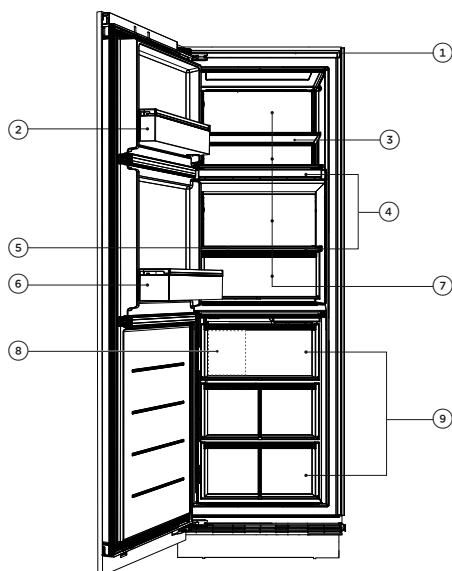


Funktioner

- ① Betjeningspanel
- ② Pocket-hylde
- ③ Justerbare hylder
- ④ Faste hylder
- ⑤ Flaskeholder
- ⑥ Flaskehylde
- ⑦ Variable temperaturzoner
- ⑧ Automatisk ismaskine (ikke vist)*
- ⑨ Fryserbeholdere

*Placeret inde i fryserbeholderen.

Bundmonteret køleskab (RS6019B)

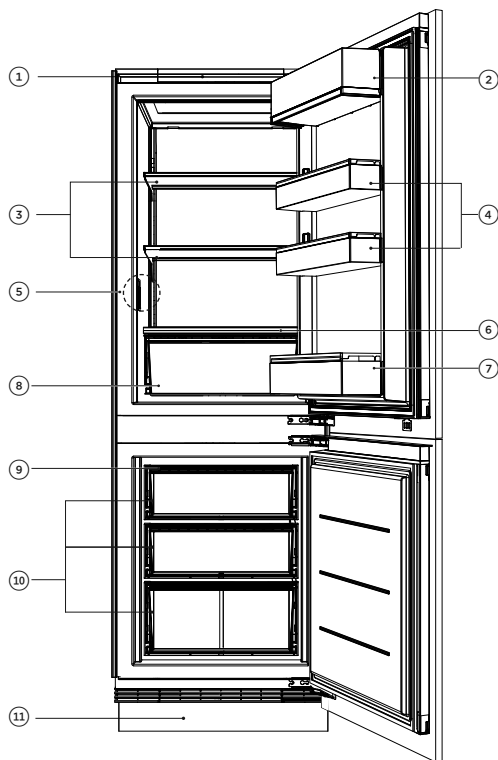


Funktioner

- ① Betjeningspanel
- ② Hylde til mejeriprodukter
- ③ Justerbare hylder
- ④ Dørhylde
- ⑤ Intern vanddispenser*
- ⑥ Flaskeholder
- ⑦ Flaskehylde
- ⑧ Beholder med fugtighedsstyring
- ⑨ Ismaskine (ikke vist)
- ⑩ Fryserbeholdere
- ⑪ Vandfilter (ikke vist)


*Er placeret i den indre, venstre sidevæg i det øverste rum.

BETJENINGSPANEL

Bundmonteret / Køleskab med dobbelt zone / Fryser

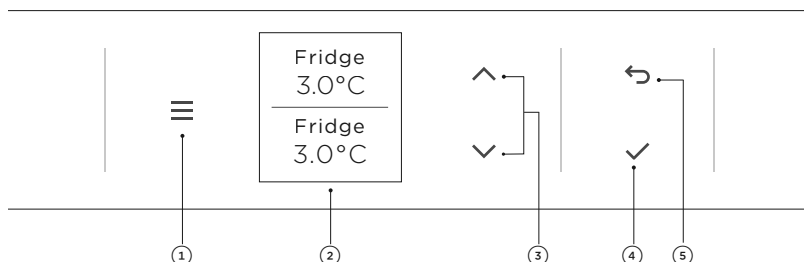


Køleskab med tredobbelt zone / Fryser

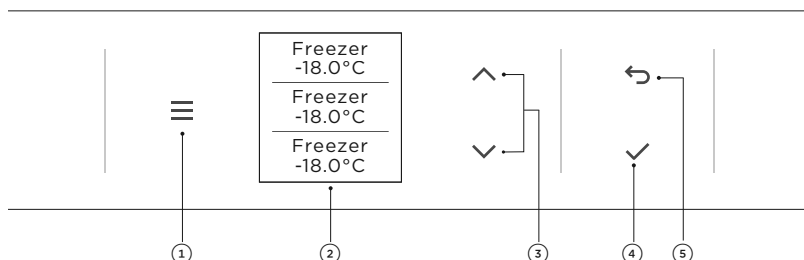

① Menu	Tryk for at få adgang til produktets funktioner og indstillinger eller for at vende tilbage til standby. Hold inde i to sekunder for at låse op, hvis displayet er låst.
② Skærm	Viser produktfunktioner og indstillinger.
③ Rul	Tryk for at vælge fødevarefunktioner og justere temperaturer. Gør det muligt at rulle gennem menuen, funktionerne og indstillingerne.
④ Vælg	Tryk for at bekræfte og aktivere de valgte funktioner og indstillinger.
⑤ Tilbage	Tryk for at gå tilbage til den forrige menu.

Installationstilstand

Når produktet leveres, er det i installationstilstand som hjælp for installatører.

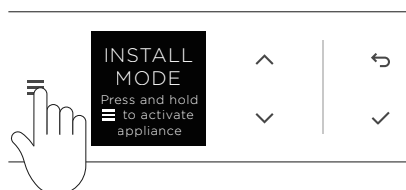

Tryk på og hold ≡ inde for at aktivere produktet og vise menuen.

FØDEVAREFUNKTIONER

Variable temperaturzoner

Separate zoner giver mulighed for forskellige temperaturindstillinger og fødevarefunktioner for mange forskellige fødevarer.

FØDEVARE-FUNKTIONER	BESKRIVELSE	OPBEVARING AF FØDEVARETYPER
PANTRY (SPISEKAMMER) (12°C)	Funktionen PANTRY (SPISEKAMMER) er betegnelsen for et køligt, mørkt sted til mange forskellige fødevarer, der fordærves hurtigt eller ødelægges ved stuetemperatur, men er for sarte til at blive opbevaret ved normale køleskabstemperaturer.	Bananer, avokadoer, tomater, tropiske frugter, rodfrugter.
	Funktionen PANTRY (SPISEKAMMER) kører under opbevaringsbetingelser i kælderrum i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019.	Tørre fødevarer såsom kerner, mel, sukker, kiks, morgenmadsprodukter, bagte fødevarer, tortillaer, wraps og brød.
		Smørepålæg, honning, tropiske frugter, nødder og kerner, chokolade og friske urter.
FRIDGE (KØLING) (3°C)		Vin
	Den ideelle funktion til friske dagligvarer. Den relative fugtighed ved denne funktion er højere end i mange andre køleskabe, så frugt og grøntsager, kød og ost holder sig friskere i længere tid.	Frugt og grøntsager, mejeriprodukter, syltetøj og marmelade, kød og drikkevarer.
CHILL (SVALE) (-0,5°C)	CHILL (SVALE) er en udvidelse af funktionen FRIDGE (KØLING) , der giver et perfekt opbevaringsområde for meget letfordærlige fødevarer, så det sikres, at de bevarer deres friskhed og kvalitet. Disse fødevarer holder lidt længere, end hvis de opbevares ved funktionen FRIDGE (KØLING) .	Meget letfordærligt kød, fjerkræ, fisk og skaldyr.
		Alkoholiske drikkevarer såsom øl.
SOFT FREEZE (LET FRYSNING) (-9°C)	Funktionen SOFT FREEZE (LET FRYSNING) er en udvidelse af dit køleskab, der forlænger levetiden for letfordærlige fødevarer samtidig med, at kvaliteten bevares. Funktionen SOFT FREEZE (Let frysning) gør det let at portionsopdele fødevarer og at opvarme, tilberede og servere maden direkte uden at vente på, at den tør op.	Kød, fisk og skaldyr, supper, purede retter, brød, desserter og kager.
		Funktionen Soft Freeze (Let frysning) kan ikke anbefales til opbevaring af flødeholdige desserter som f.eks. flødeis.
FREEZER (FRYSER) (-18°C)	Funktionen FREEZER (FRYSER) er til generelle frostvarer med en opbevaringstid på 1-12 måneder.	Kød, fjerkræ, fisk, skaldyr, færdigretter og rester, visse typer frugt og grøntsager, flødeis og andre frosne desserter.

Ikke alle fødevarefunktioner er tilgængelige på alle modeller.

Visse fødevarefunktioner kan ikke bruges i kombination.

FUNKTIONER

FUNKTION	BESKRIVELSE
ICE (IS)	Aktiverer eller deaktiverer den automatiske ismaskine i det nederste rum. Din ismaskine er beregnet til automatisk at dispensere is til den underliggende opbevaringsbeholder til is, til den registrerer, at beholderen er fuld. Jo mere is, du bruger, jo mere is producerer den. Før det automatiske issystem anvendes første gang, skal det skylles. Se installationsvejledningen for at få flere oplysninger.
ICE BOOST (IS-BOOST)	Forøger isproduktionen og deaktiveres automatisk efter 24 timer.
MAX COLD (MAKS. KOLD)	Øger kølehastigheden ved at sænke temperaturen i et rum til den laveste temperatur i et indstillet tidsrum. Varigheder: Pantry (Spisekammer) - 6 timer, Fridge (Køling) - 6 timer, Chill (Svale) - 4 timer, Soft Freeze (Let frysning) - 12 timer, Freezer (Fryser) - 24 timer. Brug MAX COLD (Maks. kold), når du lægger fødevarer i produktet, f.eks. efter indkøb af dagligvarer. Denne funktion sikrer, at din mad køles eller fryses inden for den kortest mulige periode, fastholder friskheden og forlænger holdbarheden.
BOTTLE CHILL (FLASKEKØLING)	Køler hurtigt dine drikkevarer i fryseren i 15 minutter. Afhængig af størrelsen af drikkevarerne er standardtiden muligvis ikke tilstrækkelig til at køle dem. Sæt din drik tilbage i rummet, og aktiver funktionen BOTTLE CHILL (Flaskekøling), hvis din drik ikke er kold nok efter den indstillede tid.
WATER DISPENSER (VANDDISPENSER)	Gør det muligt at låse og oplåse vanddispenseren.
DOOR ALARM (DØRALARM)	Gør det muligt midlertidigt at slå døralarmernes lyd fra. Denne funktion deaktiveres automatisk efter 20 minutter, eller når dørene lukkes.
DISPLAY LOCK/UNLOCK (LÅSNING/OPLÅSNING AF DISPLAY)	Gør det muligt at deaktivere knapperne på betjeningspanelet. Dette er nyttigt ved rengøring af produktet.
SABBATH (SABBAT)	Med funktionen SABBATH (Sabbat) deaktiveres alarmer, lys og display i 80 timer: • Det indvendige lys tændes ikke, når køleskabet åbnes. • Døralarmene kan ikke betjenes. • Displayet lyser ikke med undtagelse af SABBATH (Sabbat). • Betjeningspanelet kan ikke betjenes. • Sabbatfunktionen deaktiveres automatisk efter 80 timer. Hvis du slukker køleskabet, mens det befinder sig i funktionen SABBATH (Sabbat), fortsætter denne funktion automatisk, når køleskabet tændes igen.

INDSTILLINGER

INDSTILLING	BESKRIVELSE
WI-FI-OPSÆTNING	Kan gøre det muligt at tilslutte til dit trådløse hjemmenetværk og fjernbetjene med appen.
NULSTILLING AF VANDFILTERTIMER	Gør det muligt at nulstille påmindelser om skift af vandfilter. Påmindelser er indstillet til hver sjette måned.
FREMTVING ISVENDING	Gør det muligt at vende isbakken. Denne funktion anvendes ved skylning af vandfilteret efter en ferie, eller når filteret er blevet udskiftet.
DISPLAYLYD	Gør det muligt at slukke alle betjeningspanelets lyde.
DISPLAYLYSSTYRKE	Gør det muligt at justere displaylysstyrken på betjeningspanelet.
TEMPERATURENHEDER	Gør det muligt at skifte temperaturenheden i displayet mellem Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).
PÅMINDELSER OM VANDFILTER	Gør det muligt at få en meddelelse, når vandfilteret skal udskiftes.
FABRIKSNULSTILLING	Gør det muligt at nulstille produktet til fabriksindstillingerne.

Kom godt i gang


Produktet kan sluttes til dit trådløse hjemmenetværk og fjernbetjenes med appen.

- Kontroller, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk er tændt.
- Der vises en trinvis vejledning på både produktet og mobilenheden.
- Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.


På din mobilenhed:

- ① Download appen fra www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrer og opret en konto.
- ③ Tilføj produktet, og opsæt Wi-Fi-forbindelsen.

Tilslutning til Wi-Fi

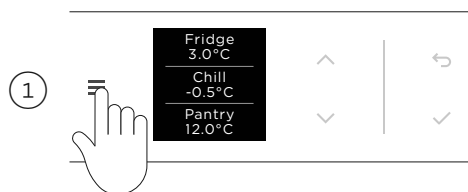


Tryk på ≡ for at få vist menuen.

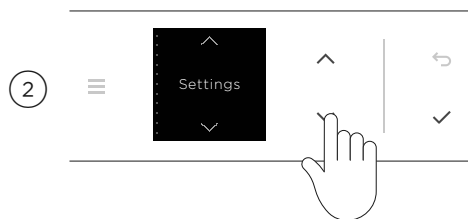


Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle gennem listen og vælge **INDSTILLINGER**.

Tryk på ✓ for at bekræfte.

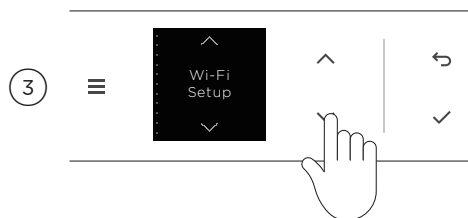

Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle gennem listen og vælge **WI-FI SETUP** (Opsætning af Wi-Fi).

Tryk på ✓ for at bekræfte.

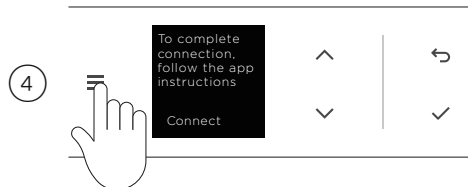


Følg meddelelserne på skærmen og i appen for at færdiggøre opsætningen.

JUSTERING AF TEMPERATUREN

Justering af temperaturen fra hurtig adgang


Når du tænder produktet første gang, køler kølesystemet automatisk alle rum til deres standardfødevarefunktion og temperatur (Fridge (Køling) og 3°C for køleskabe og Freezer (Fryser) og -18°C for fryseren). Det tager ca. 2-3 timer. Temperaturen kan justeres efter brugerens ønske. Følg trinnene herunder for hurtigt at justere fødevarefunktionens temperatur i hvert rum.

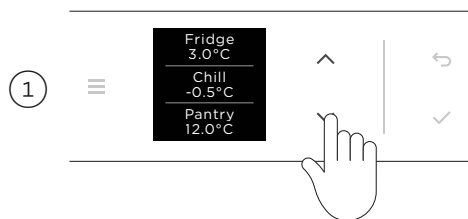

Tryk på ▼ eller ^ på den inaktive skærm for at vælge det ønskede rum.



Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

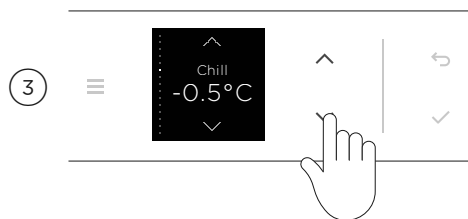


Tryk på ▼ eller ^ for at øge eller reducere temperaturen.



Tryk på ✓ for at bekræfte.
Der vises en bekræftelsesskærm, og ændringen vises på den inaktive skærm.

FORUDINDSTILLEDE FØDEVAREFUNKTIONER

Fødevarefunktioner er grupperet i forudindstillede kombinationer. Kontroller, at de enkelte rum befinder sig i den tilsigtede fødevarefunktion, og at den er egnet til de fødevarer, der opbevares. Kontroller, at den passende fødevarefunktion er valgt for den fødevaretype, du vil opbevare. Se "Fødevarefunktioner" og "Opbevaring af fødevarer" for at få flere oplysninger. Følg nedenstående trin for at justere fødevarefunktionen i hvert rum.

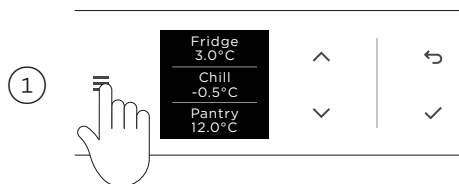


Tryk på ≡




Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle gennem listen til Forudindstillede fødevarefunktioner.

Tryk på ✓ for at bekræfte.

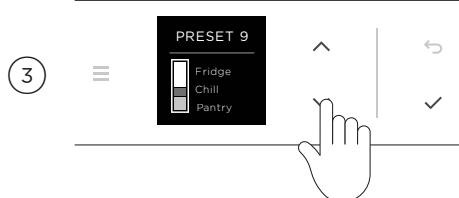


Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle gennem de forudindstillede kombinationer.

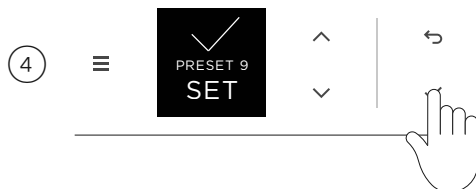

Tryk på ✓ for at vælge den ønskede fødevarefunktionskombination.




Den aktive, forudindstillede fødevarefunktion vises øverst i listen over forudindstillinger og vises med en prik ud for forudindstillingsnummeret.

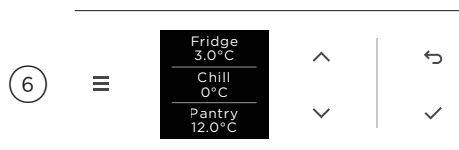

Den anvendte fødevarefunktionskombination vises på den inaktive skærm.


ÆNDRING AF FUNKTIONER

1

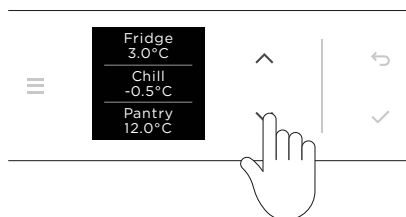

Tryk på ≡ for at få vist menuen.


2

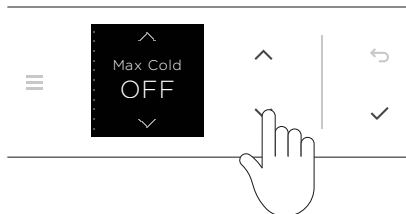

Tryk på ∨ eller ∧ for at rulle gennem listen og vælge den ønskede funktion.


Tryk på ✓ for at bekræfte.

3

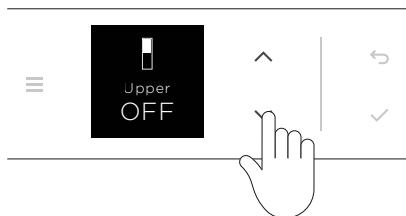

Tryk på ∨ eller ∧ for at vælge det ønskede rum hvis relevant for funktionen.


4

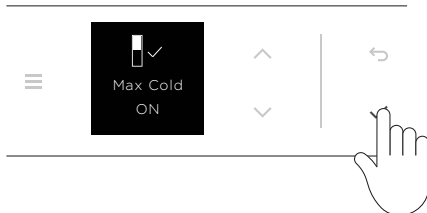

Tryk på ✓ for at aktivere/deaktivere funktionen.


SKIFT AF INDSTILLINGER

1

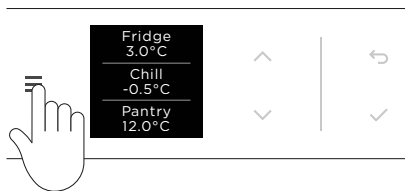

Tryk på ≡ for at få vist menuen.


2

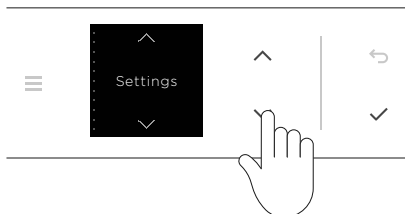

Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle gennem listen og finde **SETTINGS (INDSTILLINGER)**.


Tryk på ✓ for at bekræfte.

3

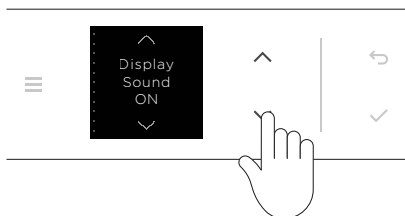

Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle gennem listen og finde den ønskede indstilling.

4

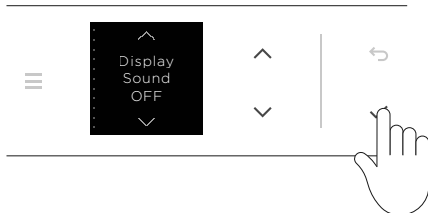


Tryk på ✓ for at ændre indstillingen eller for at åbne indstillingen og se flere indstillingsmuligheder.

Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

VANDDISPENSER

Brug af vanddispenseren (køleskab med tredobbelt zone og B-model)

Vanddispenseren sidder inde i venstre sidevæg i det øverste rum.

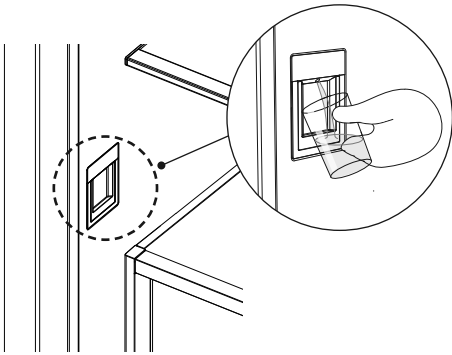


Tryk forsigtigt på dispenserpladen med et glas eller en beholder for at aftappe vand.

Træk glasset væk fra dispenserpladen for at stoppe vandstrålen.


Vandet løber ikke hurtigere, og der aftappes ikke mere vand ved at trykke hårdt på dispenserpladen.

Ved aftapning af vand i lang tid, kan der forekomme en timeout-periode. Der lyder en alarm. Vent 4 minutter, før du aftapper igen.


Låsning/oplåsning af vanddispenseren

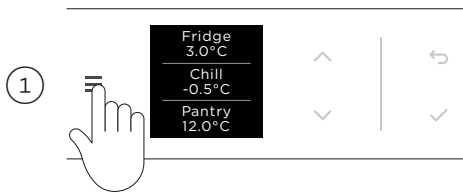

Tryk på ≡ for at få vist menuen.

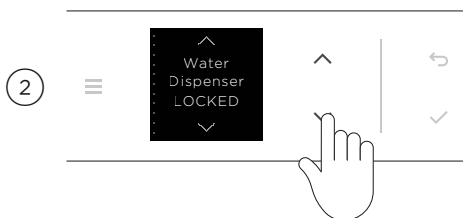

Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle til **WATER DISPENSER** (Vanddispenser).

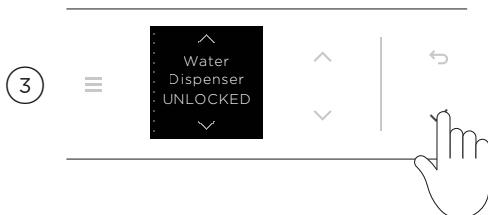

Tryk på ✓ for at låse eller oplåse vanddispenseren.

Din automatisk ismaskine producerer is til den underliggende opbevaringsbeholder. Isfremstillingen fortsætter til opbevaringsbeholderen er fuld. Isfremstillingen fortsætter, når du begynder at bruge af isen.

Ved første opstart af produktet kan det tage ismaskinen adskillige timer at producere isen. Dette er normalt. Kontroller, at isfremstillingsfunktionen er **AKTIVERET**. Se "Ændring af funktioner".

- En isse medfølger af hygiejniske årsager.

Hvis der er behov for en stor mængde is, skal du fjerne opbevaringsbeholderen til is og lade isen falde ned i den store beholder. For at opnå maksimal isopbevaring skal de opbevarede isterninger nivelleres med isskeen.

Tøm jævnligt opbevaringsbeholderen til is, og kassér gammel is. Vask og tør opbevaringsbeholderen omhyggeligt, og sæt den tilbage til den korrekte position. Se "Vedligeholdelse og rengøring".

Sluk ismaskinen, hvis:

- Der ikke er vandtilførsel i flere timer.
- Du fjerner opbevaringsbeholderen til is i længere tid.
- Du tager på ferie.

OPBEVARINGSFUNKTIONER

KØLESKAB

Frugt- og grøntsagsskuffer med låg med fugtighedsstyring

Lågene danner et fugtigt mikroklima ved at reducere den tørre luft, der passerer gennem beholderne. De specialdesignede riller holder kondens tilbage, så luftfugtigheden holdes høj, og dryp på de underliggende produkter undgås.

Adskil frugt og grøntsager for at undgå, at de ethylenfølsomme produkter modnes for hurtigt.

Bruges også til opbevaring af delikatesser og drikkevarer eller til optøning af fødevarer.

Fritbærende glashylder

Varmebehandlet sikkerhedsglas.

Kan fjernes og placeres i en højde, der passer til dine behov for opbevaring.

Hylde til mejeriprodukter og dørhylder

Den øverste dørhylde er et rum til mejeriprodukter som f.eks. smør og ost.

De midterste hylder er beregnet til almindelige ting, krydderier og drikkevarer.

Den nederste hylde er beregnet til at opbevare høje drikkevarer eller drikkevarer, du ofte har brug for.

Hylderne er justerbare.

Holdere til enkelte flasker

Kan placeres på en hylde til opbevaring af forskellige flasker.

Opbevar flasker med halsen mod køleskabets forside.

FREEZER (FRYSER)

Fritbærende glashylder (RS6019F2 og RS6019F3)

Varmebehandlet sikkerhedsglas.

Kan fjernes og placeres i en højde, der passer til dine behov for opbevaring.

Dørhylder (RS6019F3)

Beregnet til almindelige, frosne ting og alkoholiske drikkevarer såsom spiritus (**FREEZER** (Fryser) og **SOFT FREEZE** (Let frysning)) samt øl og vin (**CHILL** (køling)).

Ismaskine (kun is- og vandmodeller)

Udtagelig isbeholder. (Kun RF6019B og RS6019F3)

Hygiejnisk isske. (Kun RF6019B og RS6019F3)

Fryserbeholdere

Gør opbevaring af frosne fødevarer let.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Brug ikke skrappe kemikalier, slibemidler, ammoniak, klor, blegemiddel, koncentrerede rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuresvampe på nogen del af produktet. Nogle af disse kemikalier kan beskadige produktet.

Rengør alle overflader med et mildt rengøringsmiddel opløst i varmt vand og en blød klud. Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

Udvendig rengøring

Kølespiraler

Kølespiralerne i dit produkt kræver jævnlig rengøring udført af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker.


Fodsparkrist og -filter

Vi anbefaler rengøring af risten og filteret i forbindelse med udskiftning af vandfilteret hver 6. måned.

- ① For at maksimere effektiviteten skal ventilationsåbningerne holdes fri for blokeringer ved jævnligt at støvsuge gulvet foran produktet.
- ② Hyppigere rengøring kan være nødvendig i støvede miljøer eller hjem med husdyr, der fælder.

Indvendig rengøring

Fritbærende glashylder

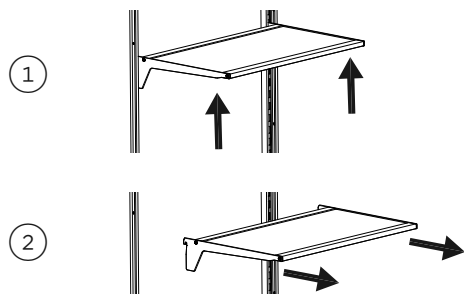


Tag hylderne ud ved at tage fat i hyldens forreste og bageste kant.

Skub hylden lodret op for at løsne den fra de bageste støtteøskner.

Træk hylden mod dig selv.

Fast hylde

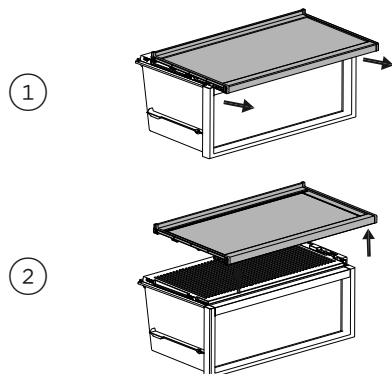


Træk hylden mod dig selv for at frigøre klemmerne.


Løft hylden op for at tage den ud.

Udtagning af beholderne

Skinnerne er smurt på forhånd for at hjælpe med at åbne og lukke beholderne. Fjern ikke fedtet fra skinnerne, det medvirker til at opretholde en glidende funktion. Hvis beholderne ikke regelmæssigt trækkes helt ud, kan udtrækningen af skinner blive reduceret. Træk skinnerne ud for at gendanne udtrækningen.

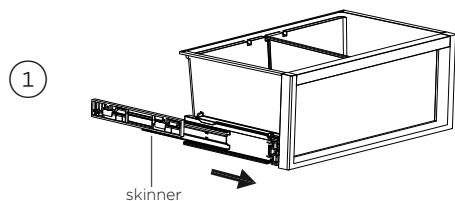


For at afmontere en beholder skal du trække den ud på dens skinner og tømme den.

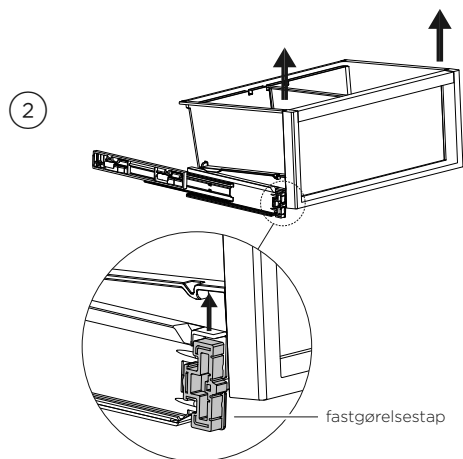

Tryk på fastgørelsestapperne på begge sider af beholderens hjørner, og skub beholderen opad for at løsne den fra skinnerne.


Låg med fugtighedsstyring (øverste rum)

1

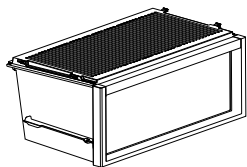

Tag den faste hylde ud.


2

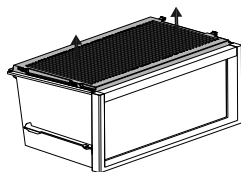

Løft låget med fugtighedsstyring op for at tage det af.

Låg med fugtighedsstyring (nederste rum)

1

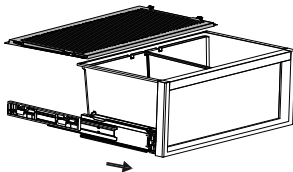

Tag beholderen ud.

2



Træk låget med fugtighedsstyring mod dig selv for at frigøre klemmen.


3



Løft låget op, og skub det ud for at fjerne det.


Udtagning af beholderne

1

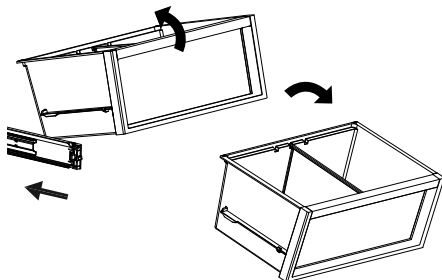


Træk beholderen mod dig selv for at afmontere den. Skub begge skinner tilbage i produktet.

2

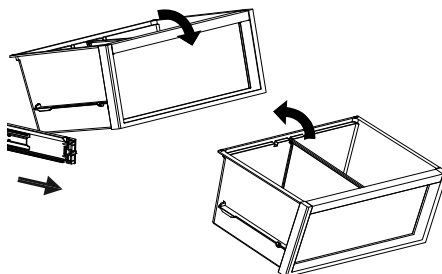

Monter beholderen igen ved at trække skinnerne ud og placere beholderen oven på skinnerne.

3

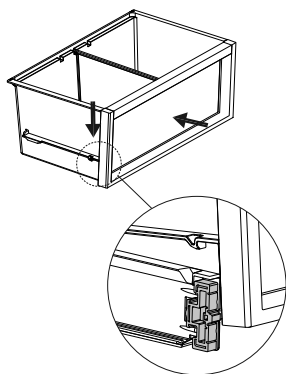

Tryk langsomt beholderen fast på fastgørelsestapperne, til du kan mærke, at den går i indgreb på skinnerne. Kontroller, at beholderens tapper sidder helt fast på skinnerne før brug.

Ferie (kun fryser)

Før du tager af sted:

Sluk ismaskinen på betjeningspanelet.
Afbryd vandforsyningen til produktet.

Ved tilbagevenden:

Tænd ismaskinen. Kasser den første fulde beholder med is.

Den bedste opbevaring af fødevarer

- Opbevar kun friske fødevarer af høj kvalitet i produktet.
- Læg letfordærlige fødevarer i produktet umiddelbart efter købet. Opbevaring ved rumtemperatur øger risikoen for forringelse og kan skabe grobund for skadelig mikrobevækst.
- Fødevarer såsom kød, fjerkræ, fisk og skaldyr skal være omhyggeligt indpakket eller forseglet i egnet emballage, så dehydrering, misfarvning, tab af smag og overførsel af lugt undgås. Bemærk: Vi anbefaler, at disse fødevarer opbevares på produktets nederste hylde eller i en af beholderne for at undgå potentielt spild og krydskontaminering med andre fødevarer.
- Varme fødevarer og drikkevarer skal altid køles tilstrækkeligt af, før de placeres i produktet. Varme fødevarer kan varme andre fødevarer op til usikre temperaturer. De kan også medføre, at forseglede fødevarer "sveder"/kondenserer, hvilket ikke er ønskeligt.
- Drikkevarer opbevares bedst stående i dørhylderne eller på flaskestativerne.
- Rå og tilberedte fødevarer skal altid opbevares hver for sig for at undgå krydskontaminering.
- Brug fødevarer inden for den anbefalede opbevaringstid. Kasser fødevarer, der udviser tegn på fordærv.
- Åbn døren i så kort tid som muligt for at opretholde optimale opbevaringstemperaturer inde i produktet.
- Vi anbefaler, at du bruger **MAX COLD** (Maks. kold), når du lægger fødevarer i produktet, f.eks. efter indkøb af dagligvarer. Denne funktion sikrer, at maden køles/fryses inden for den kortest mulige periode, fastholder friskheden og forlænger holdbarheden.
- Opbevaring ved andre temperaturer end de anbefalede kan påvirke opbevaringstiden.

Fødevarer opbevaret i køleskabet

- Mejeriprodukter såsom smør og ost skal opbevares i den overdækkede dørhylde for at minimere enhver overførsel af lugt eller optagelse af lugt fra andre fødevarer.
- Æg skal opbevares i deres emballage for at undgå, at de absorberer stærke lugte gennem den porøse skal.
- Frugt og grøntsager bør opbevares i beholdere med fugtighedsstyring. Disse beholdere skaber et fugtigt mikroklima, der forlænger opbevaringstiden for frugt og grøntsager.

Fødevarer opbevaret i fryseren

Vi anbefaler, at du kun afkøler kulsyreholdige drikkevarer i fryseren, når funktionen **BOTTLE CHILL** (Flaskekøling) er aktiveret.

Opbevar ikke kulsyreholdige drikkevarer uden denne funktion, når frysertilstand er indstillet. Hvis drikkevarer ikke fjernes, kan de fryse med risiko for eksplosion af flasken/dåsen til følge.

- Fjern luft fra emballagen for at undgå store iskrystaller og forhindre frysebrænding.
- For at bevare friskheden og kvaliteten anbefaler vi, at du optør fødevarer i køleskabet. Fødevarer, der er delvist eller helt optøet, må aldrig genfryses — de skal tilberedes med det samme.

Fejl

- Hvis der skulle opstå en fejl, lyder 4 hurtige bip, og fejlen vises på betjeningspanelet.
- Noter fejlkoden, der vises på betjeningspanelet, og kontakt en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker for at få repareret fejlen. Du kan gøre dette ved at gå ind på fisherpaykel.com eller ved at kontakte vores kundeservice.

Normale produktlyde

Integrerede køleskabe og fryserer er designet til at have fremragende energimærker og køleydelse. Som følge heraf kan det afgive lyde, der er noget anderledes sammenlignet med dit gamle produkt.

Langsom tikken	Dette er ventilen, der styrer kølingen af de enkelte rum. Denne lyd varer kun nogle få sekunder ad gangen.
Ventilatorluftstrøm	Dette produkt er forsynet med ventilatorer, der skifter hastighed efter behov. I køleperioder, som f.eks. når døren har været åbnet ofte, cirkulerer ventilatorerne den kolde luft i produktet, hvilket frembringer nogen blæserlyd. Dette er helt normalt.
Knækkende eller smældende lyde	Dette kan forekomme, når afrimningsfunktionen kører.
Løbende vand	Dette er kølevæsken i systemet, du kan høre som en kogende eller gurglende støj.
En hvislende lyd, når døren til fryseren er lukket	Dette skyldes trykforskellen mellem den varme luft, der er kommet ind i kabinettet og pludselig bliver kølet af, og trykket udenfor.
Summen	Det er kompressoren, der kører, og det er helt normalt.
Ismaskinen afgiver lyde	Motoren kører (lav summen).
	Rindende vand når ismaskinen og/eller vandtanken fyldes.
	Vandventilen åbner og lukker (hvislende lyd).
	Isterninger løsnes fra isterningbakken (revnende lyd).
Andre lyde	Isen falder ned i skuffen (bump).
	Kabinettet er ikke stabilt eller i vater.
	Flasker eller glas rasler på hylderne.

FEJLFINDING

Hvis der opstår en fejl på produktet, anmodes du om at kontrollere følgende punkter, før du kontakter en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kundeservice.

Du kan købe produktdele og tilbehør via Fisher & Paykels kundeservicecenter eller online på fisherpaykel.com (denne service er kun tilgængelig på udvalgte markeder).

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	AFHJÆLPNING
Produktet fungerer ikke	Stikkontakten er ikke spændingsførende.	Kontrollér, at stikket er sat rigtigt i, og at der er tændt for strømmen.
		Kontroller et andet produkt, der er sluttet til den samme stikkontakt.
		Kontroller afbryderne i huset.
Lyset virker ikke	Lyset fungerer ikke.	Lyset kan ikke serviceres af brugeren. Kontakt en Fisher & Paykel-forhandler eller en autoriseret servicetekniker.
	Produktet fungerer ikke.	Kontroller, at produktet er tændt på stikkontakten eller ledningsadskilleren.
Lys og display virker ikke	Produktet er i funktionen SABBATH (Sabbat).	Tryk på og hold  inde for at låse op, rul til SABBATH (Sabbat), og deaktiver.
Opbevaringsrum for varme	Temperaturindstillingen er ikke korrekt.	Se "Fødevarefunktioner".
	Hypig åbning af døren.	Undgå at åbne døren ofte, så temperaturen kan stabilisere sig.
	Der er for nylig lagt mange fødevarer i.	Vælg MAX COLD (Maks. kold) som hjælp til at sænke temperaturen hurtigt.
Fødevarerne fryses i køleskabet	Temperaturindstillingen er for lav.	Forøg temperaturindstillingen. Se "Justering af temperaturen" og "Fødevarefunktioner".
	Fødevarerne er anbragt direkte foran ventilationshullerne.	Flyt kuldefølsomme fødevarer væk fra ventilationshullerne.
Usædvanlig støj	Kabinettet er ikke stabilt eller i vater.	Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.
	Fryseren afrimer.	Dette er normalt.
Ismaskinen afgiver lyde	Normal funktion af ismaskinen.	Se "Brugeradvarsler og lyde".
Fødevarefunktion er ikke tilgængelig	Ikke alle fødevarefunktioner er tilgængelige i alle rum.	Se "Forudindstillede fødevarefunktioner" vedrørende tilgængelige fødevarefunktionskombinationer.

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	AFHJÆLPNING
Når produktets dør åbnes, lyder der 4 hurtige bip, og der vises en kode på betjeningspanelet		Noter koden fra betjeningspanelet, og kontakt kundeservice.
Vand i grøntsagsbeholderne	Der dannes kondens på grund af fugtige miljøer forårsaget af frugt og grøntsager.	En vis grad af kondens er en fordel ved opbevaring af frugt og grøntsager. Tør vandet af med en klud.
Kondens/is inde i rum	Hyppig eller langvarig åbning af døren.	Undgå hyppig åbning af døren.
	Dørpakningen er utæt.	Kontroller og rengør dørpakningen.
	Ikke ualmindeligt i perioder med høj luftfugtighed.	Tør det af.
	Døren lukker ikke tæt.	Flyt rundt på fødevarerne i rummet, så døren kan lukkes tæt.
	Dørene er ikke justeret.	Tilkald en servicetekniker.
Beholdere glider ikke jævnt ind og ud	Emballage sidder i klemme.	Kontroller, at der ikke sidder fødevarer eller emballage i klemme bag bakken/beholderen.
Dør lukker ikke	En forhindring blokerer døren.	Flyt forhindringen.
	Produktet er ikke installeret korrekt.	Se installationsvejledningen, der følger med produktet, for at sikre at produktet er installeret korrekt.
Fryserdøren kan ikke åbnes	Døren har været åbnet for nyligt.	Vent 30 sekunder, og prøv igen.
Små eller store isterninger	Vandslangen er knækket/trykket sammen.	Kontroller, at den udvendige vandslange ikke er knækket/trykket sammen. Hvis den ikke er knækket/trykket sammen, skal du kontakte kundeservice for at få kontrolleret den indvendige vandslange.
	Blokeret vandfilter.	Skift filter, før du tilkaller en tekniker.
Frosne fødevarer er bløde eller smelter		Fjern varerne, og placer dem i en anden fryser eller kølebeholder, og kontakt omgående kundeservice.
	Temperaturindstillingen er ikke korrekt.	Juster temperaturindstillingen. Se "Fødevarefunktioner".

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	AFHJÆLPNING
Den automatiske ismaskine virker ikke	Ismaskinen er ikke tændt.	Tænd for ismaskinen, se "Ændring af funktioner".
	Der er slukket for vandforsyningen, eller den er ikke tilsluttet.	Tilslut vandforsyningen.
	Vandtrykket er for lavt.	Kontrollér vandtrykket.
	Vandslangen er knækket/trykket sammen.	Kontrollér vandslangen for knæk/sammentrykninger.
	Filteret er tilstoppet.	Vandfilteret skal udskiftes.
	Isternerne klumper sammen i beholderen.	Fjern opbevaringsbeholderen til is, løs issternerne, og fjern sammenklumpet is. Sæt opbevaringsbeholderen til is i igen.
	Fryserrummet virker ikke.	Kontakt kundeservicecenter.
Isterner smager fordærvet	Uindpakkede fødevarer kan afgive lugt/smag.	Kasser isternerne, og rengør opbevaringsbeholderen til is. Se "Indvendig rengøring".
		Indpak eller tildæk kraftigt lugtende fødevarer.
Der er en dårlig smag ved det vand, der kommer ind.		Nye filterpatroner og tilbehør kan købes hos vores kundeservice.
Langsom frysning af isterner	Døren kan have stået på klem.	Luk døren.
	Fryserrum indstillet for varmt.	Indstil en lavere temperatur. Se "Justering af temperaturen".
Våd is/isen klumper	Filteret er blokeret.	Udskift filterpatronen.
	Døren til fryseren har stået åben i lang tid.	Bank forsigtigt på isen for at løsne den eller, hvis der er store klumper, tøm isbeholderen, og lav ny is.
	Høj omgivelsestemperatur.	
	Isbeholderen har været ude af fryserrummet i en længere periode.	
	Isen klumper efterhånden sammen.	
Isen er misfarvet	Vandfilteret er ikke skyllet.	Se installationsvejledningen, der følger med produktet, for at få oplysninger om, hvordan vandfilteret skylles.

EUROPÆISK DIREKTIV 2012/19/EU OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

EU Dette produkt er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være forårsaget af uhensigtsmæssig håndtering af dette produkt.

Symbolet  markeret på typeskiltet eller på de dokumenter, der følger med produktet, angiver, at dette apparat ikke kan behandles som husholdningsaffald. Det skal afleveres til et relevant indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse af produktet skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler for bortskaffelse af affald og sikre, at kølemiddelkredsløbet ikke beskadiges.

Kontakt de lokale myndigheder, dit renovationsselskab eller Fisher & Paykel-forhandleren, som du købte produktet af, for at få mere detaljerede oplysninger om behandling, nyttiggørelse og genbrug af dette produkt.

NZ



Sådan får du adgang til garanti- og servicevejledningen

Scan QR-koden med din smartphone for at få adgang til din garanti og bestille service, eller se online på <https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

AU



Sådan får du adgang til garanti- og servicevejledningen

Scan QR-koden med din smartphone for at få adgang til din garanti og bestille service, se den separate garanti- og servicebog online på <https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Dette produkt er designet til brug i et privatmiljø (boligmiljø). Dette produkt er ikke designet til kommerciel brug. Enhver form for kommerciel brug påvirker producentens garanti for produktet.

Udfør og gem med henblik på reference:

Model	_____
Serienr.	_____
Købsdato	_____
Køber	_____
Forhandler	_____
Forstad	_____
By	_____
Land	_____

UK



Sådan får du adgang til garanti- og servicevejledningen

Scan QR-koden med din smartphone for at få adgang til din garanti og bestille service, eller se online på <https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

IE



Sådan får du adgang til garanti- og servicevejledningen

Scan QR-koden med din smartphone for at få adgang til din garanti og bestille service, eller se online på <https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

DA



Sådan får du adgang til garanti- og servicevejledningen

Scan QR-koden med din smartphone for at få adgang til din garanti og bestille service, eller se online på <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dette produkt er designet til brug i et privatmiljø (boligmiljø). Dette produkt er ikke designet til kommerciel brug. Enhver form for kommerciel brug påvirker producentens garanti for produktet.

Kontakt Fisher & Paykels kundeservice angående reservedele. Der kan fås reservedele til alle Fisher & Paykels produkter i mindst 10 år fra produktionsdatoen.

KUNDESERVICE

Før du tilkalder service eller assistance

Kontrollér de ting, som du selv kan gøre. Se brugervejledningen, og kontroller:

- ① Produktet er installeret korrekt.
- ② Du er bekendt med dets normale betjening.
- ③ Du har læst "Før du tilkalder service eller assistance", "Fejl" og "Fejlfinding".

Hvis du stadig har behov for hjælp eller dele efter at have kontrolleret disse punkter, skal du kontakte nærmeste autoriserede Fisher & Paykel-servicetekniker, kundeservice eller du kan kontakte os via vores websted [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

Hvis du har behov for hjælp i Storbritannien

Kontakt Fisher & Paykel kundeservice, og tal med en af vore kundeservicekonsulenter.

Gratis opkald: 08000 886 605

Websted: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Turing House, Ortensia Drive,
Milton Keynes MK17 8LX

Hvis du har behov for hjælp i Irland

Kontakt Fisher & Paykel kundeservice, og tal med en af vore kundeservicekonsulenter.

Gratis opkald: 1800 625174 eller 01 807 7960

Websted: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Hvis du har behov for service

Fisher & Paykel har et netværk af autoriserede Fisher & Paykel-serviceteknikere, der kan udføre enhver form for service på dit produkt. Vores kundeservicecenter kan anbefale en autoriseret Fisher & Paykel servicetekniker i dit område. Eller du kan bestille en online på fisherpaykel.com/uk/help-and-support eller fisherpaykel.com/ie/help-and-support

Hvis du ringer, skriver eller kontakter os via vores websted, bedes du oplyse: Navn og adresse, modelnummer, serienummer, købsdato og en komplet beskrivelse af problemet. Disse oplysninger er nødvendige, for at vi kan reagere bedre på din anmodning om hjælp.

Du finder produktoplysningerne inde i kabinettet nederst til højre.

Udfør og gem med henblik på reference:

Model	_____
Serienr.	_____
Købsdato	_____
Køber	_____
Forhandler	_____
Forstad	_____
By	_____
Land	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022. Alle rettigheder forbeholdes.

De viste modeller i denne vejledning fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres når som helst.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.