

FISHER & PAYKEL

**INTEGRERT
KJØLESKAP OG FRYSER**

INTEGRERT KJØLESKAP OG FRYSER

Modell RS6019B

INTEGRERT KJØLESKAP

Modellene RS6019S2 og RS6019S3

INTEGRERT FRYSER

Modellene RS6019F2 og RS6019F3

BRUKERVEILEDNING

NZ AU UK IE HK SG EU

INNHold

Sikkerhet og advarsler	5
Før du starter	10
Betjeningspanel	13
Matvaremoduser	14
Funksjoner	15
Innstillinger	16
Wi-Fi-tilkobling	17
Justere temperaturen	18
Forhåndsinnstilte matvaremoduser	19
Bytte funksjoner	20
Endre på Innstillingene	21
Vanndispenser	22
Ismaskin	23
Oppbevaringsfunksjoner	24
Vedlikehold og rengjøring	25
Ta vare på maten	29
Advarsler til brukeren, og lyder	30
Feilsøking	31
EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)	34
Produsentens garanti- og vedlikeholdsveiledning	35

Registrering

Du kan registrere produktet ved å gå til nettstedet vårt: fisherpaykel.com/register

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk støt

Hvis ikke, kan det føre til personskader, også med dødelig utgang, elektrisk støt eller brann.

- Les og følg sikkerhetsmerknader og advarsler som er uthevet i denne brukerhåndboken før du tar i bruk apparatet.

⚠ ADVARSEL!



Dette apparatet inneholder det brennbare kjølemediumet isobutan (R600a).

LES DENNE HÅNDBOKEN, OG TA VARE PÅ DEN

ADVARSEL!

Les hele håndboken. Manglende overholdelse av alle håndbøker og regler kan føre til personskader eller skader på gjenstander. Følg alltid grunnleggende sikkerhetsforholdsregler for bruk av dette apparatet, inkludert de følgende:

Generell bruk

- Dette apparatet er utformet for bruk i en vanlig husholdning (bolig).
- Barn skal ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Barn mellom 3 og 8 år kan åpne og lukke dette apparatet under tilsyn.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Denne maskinen kan betjenes av barn over 8 år, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, så lenge de har fått veiledning eller innføring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
- Når apparatet monteres, skal produsentens monteringsanvisninger for ventilerings apparatet og innbyggingsskapet følges.
- Apparatet må festes i henhold til monteringsveiledningen for å unngå farer som følge av ustabilitet.
- Ventilasjonsåpninger i skapavlukket eller i innbyggingsskap må holdes fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske apparater eller andre metoder enn de som anbefales av produsenten til å fremskynde tinningsprosessen.
- Kjølekretsen må ikke skades. Hvis det oppstår skade på kjølekretsen, må området luftes godt ved å åpne alle vinduer.
- Det er farlig for alle andre enn en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel å utføre vedlikehold på dette apparatet.
- Bruk de nye slangene som medfølger apparatet under installering. Eksisterende vanntilkoblinger skal IKKE brukes.
- Unngå kontakt med de bevegelige delene til ismaskinens utkastermekanisme, og ikke legg fingrene på den automatiske ismaskinmekanismen når apparatet ikke er i bruk.
- Det er farlig for alle andre enn en autorisert servicetekniker å utføre vedlikehold på dette apparatet. I Queensland i Australia MÅ den autoriserte serviceteknikeren være kvalifisert for arbeid med gass og hydrokarbonbaserte kjølemedium for å utføre tjenester eller reparasjoner som involverer å ta av deksler.

Montering

- Sørg for at apparatet er festet, slik at det ikke kan tippe. Hvis apparatet tipper, kan det føre til alvorlig personskade eller død.
- Systemet må bare koples til en drikkevannsforsyning.
- Vanntilkoblingen til is- og vann-apparatet må monteres i henhold til alle delstatlige og lokale lover, og arbeidet skal utføres av en kvalifisert rørlegger eller en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.
- Montering og bruk SKAL være i samsvar med alle delstatlige og lokale standarder for rørsystemer. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om standarder for rørsystemer. Du må følge disse retningslinjene under montering av vannfiltreringssystemet.

- Vannfiltreringssystemet tåler et vanntrykk på 120 psi (827 kPa).
- Hvis en trykkreduksjonsventil medfølger, må du kontrollere at denne er montert før du monterer vannfiltreringssystemet. IKKE monter det hvis vanntrykket er høyere enn 120 psi (827 kPa).

ADVARSEL!

Reduser kvelningsfare:

- IKKE la barn under 3 år ha tilgang til små deler under montering av vannfilteret.

Elektrisk

- Ikke koble andre apparater til den samme stikkontakten som apparatet er koblet til, eller bruk skjøteledning eller doble kontakter.
- Pass på at du ikke kjører over eller skader strømledningen når du trekker kjøleskapet ut fra veggen.
- Kontroller at strømledningen ikke blir sittende fast eller skades når kjøleskapet settes på plass. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.
- Ikke bruk elektrisk utstyr eller annet utstyr som kan produsere lysbuer, gnister eller åpen ild i området. Kontakt umiddelbart en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel for å få apparatet reparert.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i oppbevaringsdelene i apparatet, med mindre de er av en type som er anbefalt av produsenten.
- Ikke plasser kontakter med flere uttak eller flyttbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Temperaturstyring

- Dette kjøleapparatet skal brukes i omgivelsestemperaturer i området 16 til 43 °C. Temperaturer utenfor dette temperaturområdet kan redusere ytelsen til apparatet.
- Når du slår på apparatet for første gang, kjøles delene automatisk ned til de angitte temperaturene for den bestemte delen. Dette tar 2–3 timer.
- Du kan bruke betjeningspanelet til å endre og nøyaktig styre temperaturen i begge delene og uavhengig av hverandre, uansett hvilken temperatur og luftfuktighet omgivelsesluften holder og uansett om det er sommer eller vinter.
- Vi anbefaler at du kontrollerer apparatet hver 4. time de første 24 timene.
- Hvis du på noe som helst tidspunkt oppdager at apparatet ikke kjøler som det skal, må du ringe montøren eller en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel, for å kontrollere om det fungerer som det skal. Iverksett tiltak for å unngå at matvarer ødelegges, som ved å oppbevare dem i et annet apparat eller en fryser.
- Standard fabrikkinnstilling er den optimale innstillingen for å bevare de vanligste matvarene. Hvis maten oppbevares ved temperaturer som er høyere enn anbefalt, kan det påvirke holdbarheten.
- Det anbefales å bruke produktet som innstilt av fabrikken for å oppnå best mulig oppbevaring av matvarer for en typisk husholdning. Flytting av hyller og skuffer har minimal innvirkning på effektiviteten.

Utføre vedlikehold

- Apparatet er konstruert for å være i bruk i mange år uten behov for vedlikeholdskontroller. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, må du kontakte en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel så snart som mulig.
- Alle elektriske reparasjoner må utføres av en kvalifisert servicetekniker eller en kvalifisert elektriker.
- Fare for elektrisk støt. Anta at alle deler er strømførende.
- Koble fra strømtilførsel for vedlikehold og montering.
- Brukeren kan ikke utføre vedlikehold på LED-lampen. Kontakt Fisher & Paykel-forhandleren eller en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.
- Ved behov for reservedeler, kontakt Fisher & Paykel kundeservice. Reservedeler er tilgjengelige for alle apparater fra Fisher & Paykel i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

VIKTIG!

Apparatet er konstruert for å være i bruk i mange år uten behov for vedlikeholdskontroller. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, må du kontakte en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel så snart som mulig.

Rengjøring

- Hvis apparatet skal stå tomt over en lenger periode, må du slå det av, avrime, rengjøre og tørke det, og la døren stå åpen for å unngå muggdannelse inni kjøleskapet.
- Rengjør vanntankene hvis de ikke har vært i bruk på 48 timer. Skyll vannfilteret koblet til et vannsystem hvis vannet ikke har blitt tømt på 5 dager.
- Bruk bare såpebaserte rengjøringsprodukter. Mange rengjøringsprodukter i handelen inneholder løsemidler som kan skade plastdelene på kjøleskapet og gjøre at de sprekker.
- Ikke bruk bakteriedrepende rengjøringsprodukter inni eller utenpå kjøleskapet, på grunn av faren for rustdannelse på metallkomponenter og sprekkdannelse i plastdeler.
- Tilgjengelige avløpssystemer og overflater som kommer i kontakt med mat må rengjøres regelmessig.

Kassering

- For å unngå farer under kassering av det gamle apparatet må du utvise stor forsiktighet:
 - Det brennbare kjølemediumet må fjernes på sikker måte av en kvalifisert servicetekniker.
 - Varmeisolasjonsskummet i dette apparatet inneholder brennbar isolasjon som kan avgis gasser. Eksponert skum kan være svært brennbart og må behandles forsiktig under kassering.
- ADVARSEL: Fare for at barn kan stenges inne. Før du kaster det gamle kjøleskapet eller den gamle fryseren, må du ta av dørene og panelene og la stativene bli stående i apparatet for å hindre at barn enkelt kan klatre inn.
- Kontakt lokale myndigheter eller følg lokale retningslinjer for å kaste det gamle apparatet på riktig måte.
- Den Fisher & Paykel-godkjente serviceteknikeren kan gi deg anbefalinger om hvordan du kan kaste det gamle apparatet eller den gamle fryseren på en miljøvennlig måte.
- Fjern all emballasje, og kast den på forsvarlig måte. Resirkuler alle resirkulerbare materialer.

Oppbevaring av matvarer og drikke

- Bare modeller med firestjerners rom egner seg til frysing av matvarer.
- Sørg for at varm mat og drikke er tilstrekkelig avkjølt før du setter dem i apparatet. Varmer gjenstander kan føre til at andre matvarer varmes opp til temperaturer som ikke er sikre. Det kan også føre til kondens i tette beholdere, og dette er ikke ønskelig.
- Sørg for at matvarer som er helt eller delvis tint aldri fryses på nytt, men tilberedes umiddelbart.
- Spis maten før utløpsdatoen. Kast mat som viser tegn på at den kan være skjemt.
- Mat som skjemmes raskt må settes inn i apparatet umiddelbart. Oppbevaring av slik mat ved romtemperatur fører til at maten skjemmes raskere, og det kan føre til vekst av skadelige bakterier.
- Rått kjøtt og rå fisk skal oppbevares i tette beholdere for å hindre krysskontaminering.
- Rengjør søl på overflater med én gang.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser som inneholder brennbart drivmiddel i dette apparatet.
- Aldri oppbevar flyktige eller brennbare stoffer i apparatet. De kan eksplodere.
- Ikke spis matvarer som er for kalde. Matvarer, som f.eks. isbiter, som tas ut av fryserdelen kan være så kalde at de kan medføre skade når de kommer i kontakt med huden.
- Hvis døren holdes åpen over lengre perioder om gangen, kan det føre til at temperaturen i rommene inni apparatet stiger betraktelig.
- Aldri frys væsker i glassbeholdere. Væsker utvides når de fryser, og dette kan føre til at beholderen eksploderer.
- Aldri frys kullsyreholdige drikker. De kan eksplodere.

VIKTIG!

Hvis du mistenker at produktet ikke blir kaldt, produkter som f.eks. iskrem smelter, må du ta all mat som kan skjemmes ut av kjøleskapet og oppbevare det i et annet apparat eller en kjøler for å unngå at den blir ødelagt. Kontakt en servicetekniker umiddelbart.

Strømbrudd


- Mat som har tint helt skal ikke fryses på nytt.
- Matvarer som har tint, men som fortsatt er kalde, kan tilberedes umiddelbart.
- Matvarer som har tint og er varmere enn 5 °C må kasseres.

Du finner informasjon som identifiserer modellen på typeskiltet plassert på innsiden eller på ytre kant av den nederste delen.

Energimerking og øko-design

- Dette produktet har lyskilder i energiklasse F.
- Informasjon om produktet finner du i den europeiske produkt databasen (European Product Database (EPREL)) på følgende kobling: <http://eprel.ec.europa.eu/>. Du vil bli bedt om å skrive inn modellidentifikatoren.


Kjøleskap med to soner (RS6019S2)

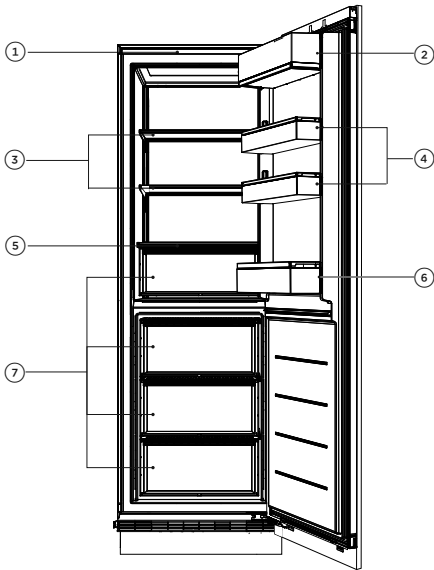

Funksjoner

- ① Betjeningspanel
- ② Del for melkeprodukter
- ③ Justerbare hyller
- ④ Dørhyller
- ⑤ Tilbehør til flaskeholder
- ⑥ Flaskehylle
- ⑦ Skuffer med fuktighetsregulering

Fryser med to soner (RS6019F2)

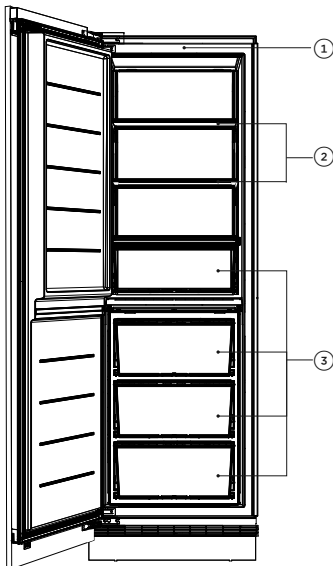


Funksjoner

- ① Betjeningspanel
- ② Justerbare hyller
- ③ Fryserskuffer

FØR DU STARTER

Kjøleskap med tre soner (RS6019S3)

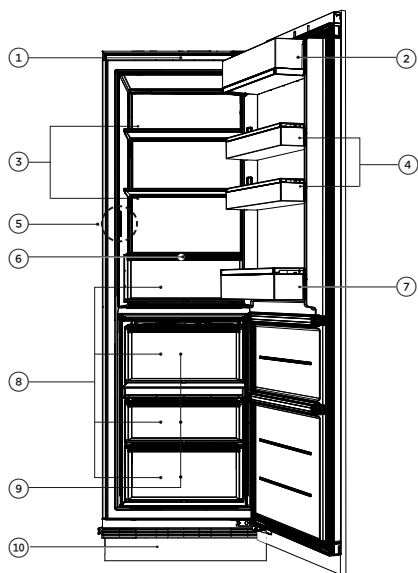


Funksjoner

- ① Betjeningspanel
- ② Deler for melkeprodukter
- ③ Justerbare hyller
- ④ Dørhyller
- ⑤ Innvendig vanddispenser*
- ⑥ Tilbehør til flaskeholder
- ⑦ Flaskehylle
- ⑧ Skuffer med fuktighetsregulering
- ⑨ Soner for variabel temperatur
- ⑩ Vannfilter (ikke vist)

*Plassert inni venstre innervegg i øvre del.

Fryser med tre soner (RS6019F3)

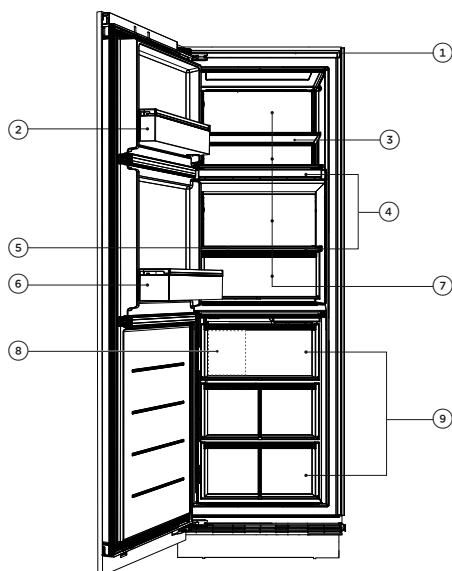


Funksjoner

- ① Betjeningspanel
- ② Hylle
- ③ Justerbare hyller
- ④ Faste hyller
- ⑤ Tilbehør til flaskeholder
- ⑥ Flaskehylle
- ⑦ Soner for variabel temperatur
- ⑧ Automatisk ismaskin (ikke vist)*
- ⑨ Fryserskuffer

*Plassert inni fryserskuffen.

Kombiskap med fryser nede (RS6019B)

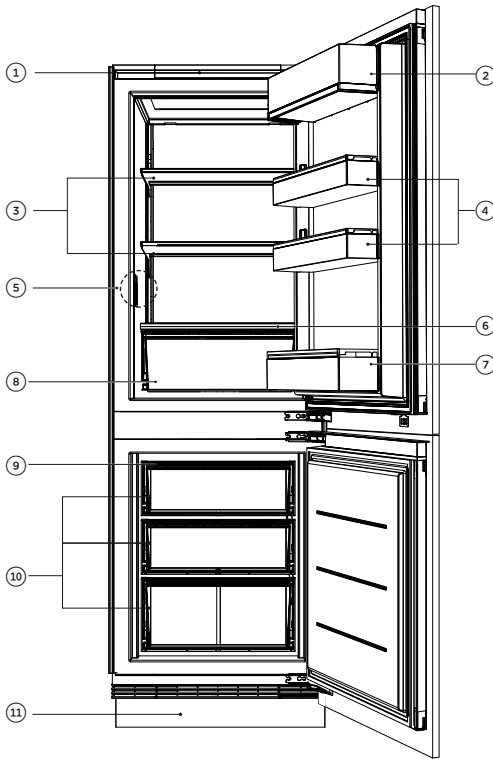


Funksjoner

- ① Betjeningspanel
- ② Hylle til melkeprodukter
- ③ Justerbare hyller
- ④ Dørhyller
- ⑤ Innvendig vanndispenser*
- ⑥ Tilbehør til flaskeholder
- ⑦ Flaskehylle
- ⑧ Fuktighetsreguleringsystem
- ⑨ Ismaskin (ikke vist)
- ⑩ Fryserkuffer
- ⑪ Vannfilter (ikke vist)


*Plassert inni venstre innervegg i øvre del.

BETJENINGSPANEL

Kombiskap med fryser nede / kjøleskap med to soner / fryser

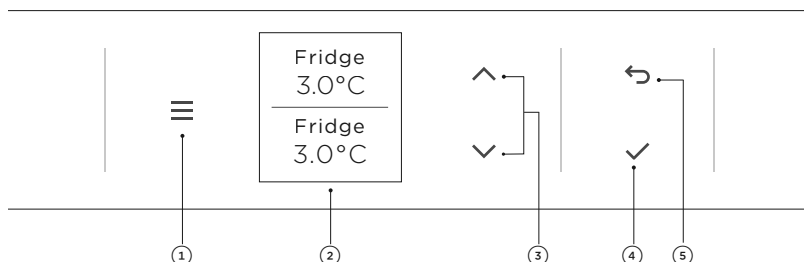


Kjøleskap med tre soner / fryser

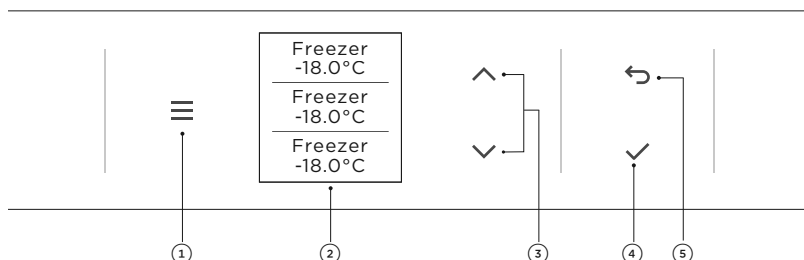

① Meny	Trykk for å få tilgang til produktets funksjoner og innstillinger, eller for å gå tilbake til standby. Hold inne i to sekunder for å låse opp, hvis displayet er låst.
② Display	Viser produktfunksjoner og innstillinger.
③ Bla	Trykk for å velge matvaremoduser og justere temperaturer. Du kan bla gjennom menyen, funksjonene og innstillingene.
④ Velg	Trykk for å bekrefte og aktivere valgte funksjoner og innstillinger.
⑤ Tilbake	Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

Monteringsmodus

Når produktet leveres, er monteringsmodus aktivert for å gjøre det enklere for montøren.

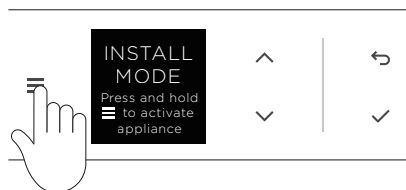

Trykk på ≡ og hold den inne for å aktivere apparatet og vise menyen.

MATVAREMODUSER

Soner for variabel temperatur

Adskilte soner gjør det mulig å stille inn ulike temperaturinnstillinger og matvaremoduser for et utvalg av matvarer.

MATVAREMODUSER	BESKRIVELSE	TYPE MATVARE FOR OPPBEVARING
PANTRY (SPISKAMMERS) (12 °C)	PANTRY (Spiskammers)-modus gir en mørk og kjølig sone for oppbevaring av en rekke matvarer som holder seg normal lenge eller som kan skjemmes ved romtemperatur, men som er for følsomme til å oppbevares ved normal kjøleskapstemperatur. Modusen PANTRY (Spiskammers) kjøres i henhold til betingelsene for vinkjellere, iht. kommisjonsforordning (EU) 2019/2019.	Bananer, avokado, tomater tropisk frukt, rotgrønnsaker. Tørre matvarer som korn, mel, sukker, kjeks, frokostblandinger, bakervarer, tortilla- og wrap-lefser og brød. Pålegg, marmelader, honning, tropisk frukt, nøtter, frø, sjokolade og ferske urter. Vin
FRIDGE (KJØLESKAP) (3 °C)	Den ideelle modusen for ferske dagligvarer. Denne modusen gir høyere relativ luftfuktighet enn mange andre kjøleskap og gjør at ferske matvarer som frukt og grønnsaker, kjøtt og ost holder seg ferskere lenger.	Frukt og grønnsaker, meieriprodukter, syltetøy og chutney/marmelade og drikker.
CHILL (KJØLER) (-0,5 °C)	CHILL (Kjøler)-modus er en utvidelse av FRIDGE (Kjøleskap)-modusen, og den gir en perfekt oppbevaringssone der for matvarer som skjemmes lett bevarer ferskheten og kvaliteten lenger. Disse matvarene får litt lenger holdbarhet enn når de oppbevares i FRIDGE (Kjøleskap)-modus.	Matvarer som skjemmes lett, som kjøtt, fjærkre og sjømat. Alkoholholdige drikker, som øl.
SOFT FREEZE (LETT INNFrysning) (-9 °C)	SOFT FREEZE (Lett innfrysning)-modus er en forlengelse av kjøleskapet, og utvider holdbarhetstiden for matvarer som skjemmes lett, samtidig som kvaliteten ivaretas. SOFT FREEZE (Lett innfrysning) gjør det mulig å fryse ned matvarer i porsjoner som enkelt kan varmes opp, tilberedes eller serveres rett fra fryserdelen uten at den først må tines.	Kjøtt, sjømat, supper, sauser, pureer, brød, desserter og bakverk. SOFT FREEZE (Lett innfrysning)-modus anbefales ikke for oppbevaring av kremdesserter som iskrem.
FRYSER (-18 °C)	FREEZER (Fryser)-modus brukes til frysing av generelle fryservarer som krever oppbevaring i mellom 1-12 måneder.	Kjøtt, fjærkre, sjømat, ferdigmat og rester, enkelte frukter og grønnsaker, iskrem og andre frossendesserter.

Ikke alle matvaremoduser er tilgjengelige på alle modeller.

Enkelte matvaremoduser kan ikke brukes i kombinasjon.

FUNKSJONER

FUNKSJON	BESKRIVELSE
ICE (IS)	Slår på eller av den automatiske ismaskinen i den nedre delen. Ismaskinen er konstruert slik at den automatisk tømmer isen ned i oppbevaringsskuffen under, helt til den registrerer at skuffen er full. Jo mer is du bruker, dess mer is lager den. Det automatiske issystemet må skylles gjennom før første gangs bruk. Se brukerveiledningen for mer informasjon.
ICE BOOST (RASK ISPRODUKSJON)	Øker isproduksjonen, og deaktiveres automatisk etter 24 timer.
MAX COLD (MAKS KULDE)	Nedkjølingen går raskere ved å senke temperaturen i en del til minimumstemperatur i en angitt tid. Varigheter: Pantry (Spiskammers) – 6 timer, Fridge (Kjøleskap) – 6 timer, Chill (Kjøler) – 4 timer) (Soft Freeze (Lett innfrysning) – 12 timer, Freezer (Fryser) – 12 timer). Vi anbefaler at du bruker MAX COLD (Maks kulde) når du legger inn nye matvarer i apparatet, som når du nettopp har vært på butikken. Denne funksjonen sikrer for at maten avkjøles/fryses på kortest mulig tid samt at den holder seg ferskere og får lenger holdbarhet.
BOTTLE CHILL (FLASKEKJØLING)	Denne funksjonen gir rask nedkjøling av drikker i fryseren, i 15 minutter. Avhengig av størrelsen på drikkebeholderen, er kanskje standardtiden nok til å kjøle ned drikken. Hvis drikken ikke er kald nok etter at den angitte tiden har forløpt, setter du den tilbake i rommet og starter funksjonen BOTTLE CHILL (Flaskekjøling) på nytt.
VANNDISPENSER	Brukes til å låse og låse opp vanndispenseren.
DOOR ALARM (DØRALARM)	Brukes til å stoppe døralarmen midlertidig. Den deaktiveres automatisk etter 20 minutter eller når dørene lukkes.
DISPLAY LOCK/UNLOCK (LÅSETASTER PÅ DISPLAY)	Brukes til å deaktivere knappene på betjeningspanelet. Dette er nyttig under rengjøring av apparatet.
SABBATH (FERIE)	I SABBATH (Ferie)-modus deaktiveres alle alarmer, lys og displayer i 80 timer: • Det innvendige lyset slås ikke på når du åpner skapet. • Døralarmene vil ikke fungere. • Displayet er mørkt, bortsett fra SABBATH (Ferie)-symbolet. • Kontrollpanelet vil ikke fungere. • SABBATH (Ferie)-funksjonen deaktiveres automatisk etter 80 timer. Hvis apparatet slås av i SABBATH (Ferie)-modus, gjenopptas feriemodus når apparatet slås på igjen.

Ikke alle innstillinger er tilgjengelig på alle modeller.

INNSTILLINGER

INNSTILLING	BESKRIVELSE
WI-FI SETUP (WI-FI-OPPSETT)	Brukes til å koble det trådløse nettverket i hjemmet ditt og betjene skapet eksternt gjennom appen.
WATER FILTER TIMER RESET (TILBAKESTILL TIDSUR FOR VANNFILTER)	Brukes til å tilbakestille påminnelser om utskifting av vannfilter. Påminnelsene er angitt til hver 6. måned.
FORCE ICE FLIP (VEND ISBRETT)	Brukes til å vende isbrettet. Dette brukes når du skyller vannfilteret etter en ferie eller utskifting av filteret
DISPLAY SOUND (DISPLAYLYD)	Brukes til å deaktivere alle lyder på betjeningspanelet)
DISPLAY BRIGHTNESS (LYSSTYRKE PÅ DISPLAYET)	Brukes til å justere lysstyrken på displayet på betjeningspanelet.
TEMPERATURE UNITS (TEMPERATURINNSTILLINGER)	Brukes til å endre temperaturenheten som vises på displayet. Du kan bytte mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).
WATER FILTER REMINDERS (PÅMINNELSER OM VANNFILTER)	Aktiverer et varsel om at vannfilteret må skiftes ut.
FACTORY RESET (TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER)	Brukes til å tilbakestille apparatet til standard fabrikkinnstillinger.

Komme i gang


Apparatet kan kobles til det trådløse nettverket i hjemmet ditt og betjenes eksternt gjennom appen.

- Kontroller at Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt er påslått.
- Apparatet og den mobile enheten gir deg trinnvis veiledning.
- Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet.


På den mobile enheten:

- ① Last ned appen på www.fisherpaykel.com/connect.
- ② Registrer deg og opprett en konto.
- ③ Legg til apparatet og sett opp Wi-Fi-tilkoblingen.

Koble til Wi-Fi

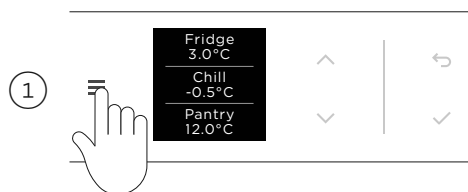


Trykk på ☰ for å vise menyen.

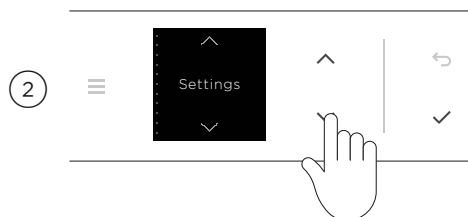


Trykk på ▼ eller ▲ for å bla gjennom listen, og velg **SETTINGS** (Innstillinger).

Trykk på ✓ for å bekrefte.

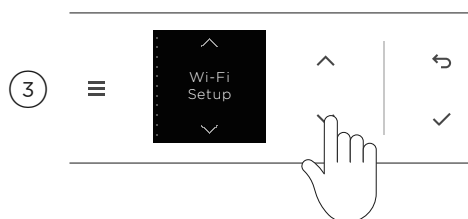

Trykk på ▼ eller ▲ for å bla gjennom listen, og velg **WI-FI SETUP** (Wi-Fi-oppsett). Trykk på ✓ for å bekrefte.

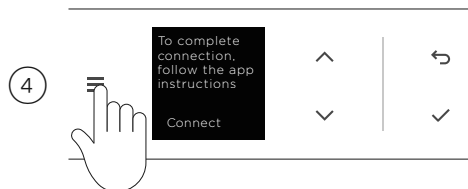


Følg instruksjonene på displayet og i appen for å fullføre oppsettet.

JUSTERE TEMPERATUREN

Justere via hurtigtilgangen


Når du slår apparatet på for første gang, starter kjølesystemet automatisk å kjøle ned alle deler til standard matvaremodus og temperatur (FRIDGE og 3 °C for kjøleskap, og FREEZER og -18 °C for fryser). Dette tar 2-3 timer. Temperaturen kan stilles inn etter ønske. Følg trinnene under for raskt å justere temperaturen til matvaremodusen i hver del.

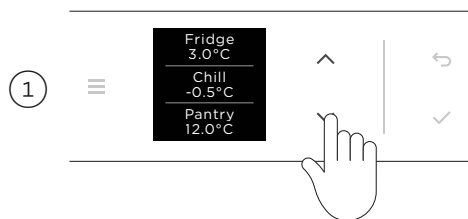

Trykk på ▼ eller ^ på displayet for å velge ønsket del.



Trykk på ✓ for å bekrefte valget.

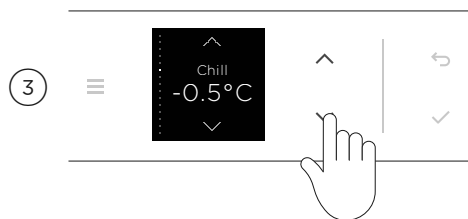

Trykk på ▼ eller ^ for å øke eller redusere temperaturen.




Trykk på ✓ for å bekrefte.
Et bekreftelsesskjerm bilde vises, og endringen vises på displayet.

FORHÅNDSINNSTILTE MATVAREMODUSER

Matvaremodusene er gruppert i forhåndsinnstilte kombinasjoner. Sikre at riktig matvaremodus er aktivert for hver del, og at modusen er egnet for matvarene som oppbevares der. Kontroller at riktig matvaremodus er valgt for typen matvarer du vil oppbevare. Du finner mer informasjon i 'Matvaremoduser' og 'Ta vare på maten'.

Følg trinnene under for å justere matvaremodusen i hver del.

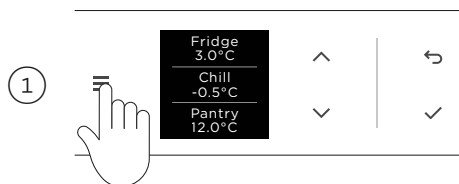


Trykk på ≡.




Trykk på ▼ eller ▲ for å bla gjennom de tilgjengelige Food Mode Presets (Forhåndsinnstilte matvaremoduser).

Trykk på ✓ for å bekrefte.

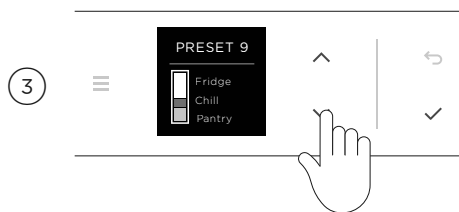


Trykk på ▼ eller ▲ for å bla gjennom de forhåndsinnstilte kombinasjonene.

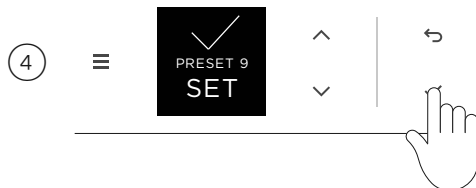

Trykk på ✓ for å velge ønsket kombinasjon av matvaremoduser.




Den aktive forhåndsinnstilte matvaremodusen vises først på en liste over forhåndsinnstillinger, og angis ved en prikk ved siden av forhåndsinnstillingsnummeret.

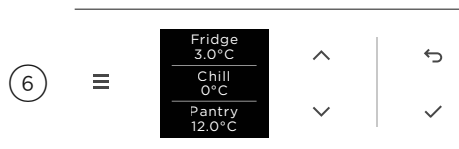

Kombinasjonen av matvaremoduser som er i bruk, vises på displayet.


BYTTE FUNKSJONER

1

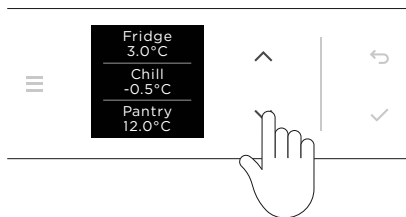

Trykk på ≡ for å vise menyen.


2

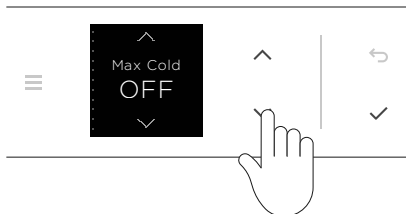

Trykk på ▼ eller ▲ for å bla gjennom listen, og velg ønsket funksjon.


Trykk på ✓ for å bekrefte.

3

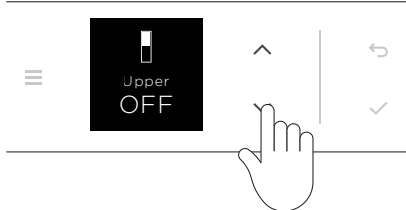

Trykk på ▼ eller ▲ for å velge ønsket del, hvis relevant for funksjonen.


4

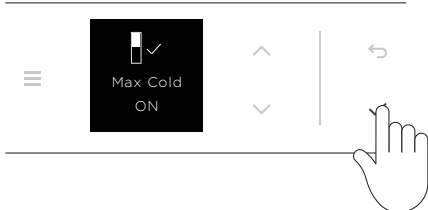

Trykk på ✓ for å aktivere/deaktivere funksjonen.


ENDRE PÅ INNSTILLINGENE

1

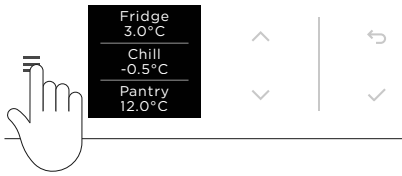

Trykk på ≡ for å vise menyen.


2

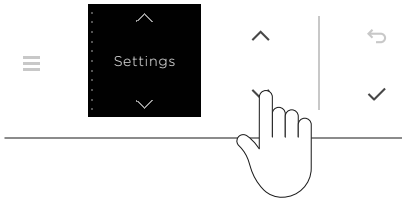

Trykk på ▼ eller ▲ for å bla gjennom listen, og finn **SETTINGS** (Innstillinger).


Trykk på ✓ for å bekrefte.

3

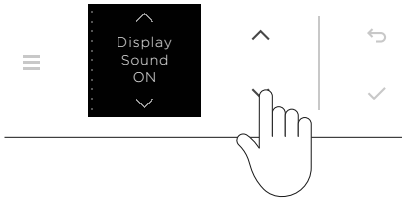

Trykk på ▼ eller ▲ for å bla gjennom listen, og finn ønsket innstilling.

4

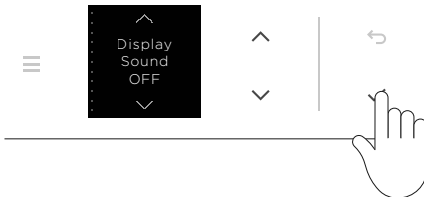


Trykk på ✓ for å endre på innstillingen eller åpne innstillingen for å se flere innstillingsvalg.

Trykk på ✓ for å bekrefte valget.

Bruke vanndispenseren (på kjøleskap med tre soner, og på B-modellen)

Vanndispenseren er plassert inni veggen på venstre side av den øverste delen.

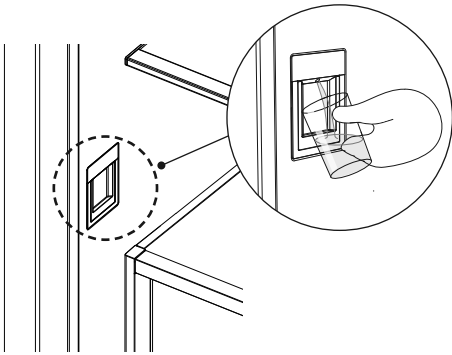


Dispenser vann ved å holde et glass eller en beholder inntil hendelen og trykke den forsiktig inn.

Når du er fornøyd, tar du ganske enkelt glasset eller beholderen bort fra hendelen.


Det kommer ikke mer vann, og det dispenseres ikke raskere, selv om du trykker hardere mot hendelen.

Ved dispensering over en lengre periode kan det hende at en tidsavbruddsperiode aktiveres. En alarm avgis. Vent i fire minutter før du dispenserer mer.


Låse / låse opp vanndispenseren.

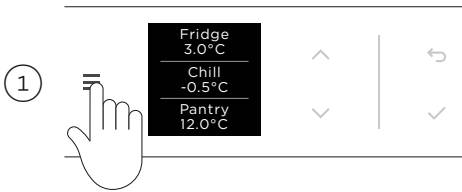

Trykk på ≡ for å vise menyen.

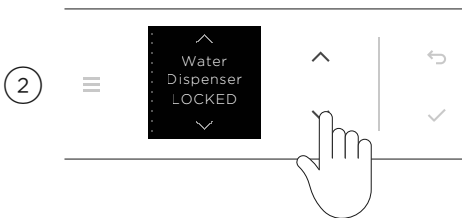

Trykk på ▼ eller ▲ for å bla til **WATER DISPENSER** (Vanndispenser).

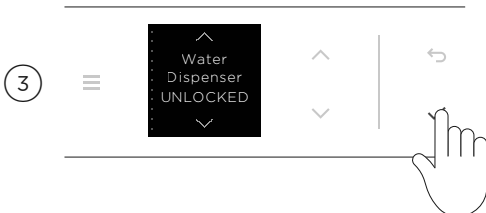

Trykk på ✓ for å låse eller låse opp vanndispenseren.

ISMASKIN

Den automatiske ismaskinen produserer is og fyller den opp i isskuffen under. Isproduksjonen fortsetter helt til isskuffen er full. Isproduksjonen fortsetter når du begynner å bruke av isen i isskuffen.

Når du starter apparatet for første gang, kan det ta flere timer å produsere is. Dette er normalt. Kontroller at ismaskinfunksjonen er slått **ON** (På). Se 'Bytte funksjoner'.

- En isskje medfølger for hygienisk bruk.

Hvis du har behov for en stor mengde is, må du ta ut isskuffen slik at isen slippes ned i den større skuffen. Bruk isskjeen til å jevne ut isbitene for å få plass til flest mulig isbiter.

Iskuffen må tømmes for gammel is med jevne mellomrom. Vask og tørk isskuffen grundig og sett den tilbake i riktig posisjon. Se 'Vedlikehold og rengjøring'.

Slå ismaskinen av hvis:

- vanntilførselen er borte i flere timer
- isskuffen ikke skal stå i apparatet på en lang stund
- du skal reise bort

OPPBEVARINGSFUNKSJONER

KJØLESKAP

Frukt- og grønnsaksskuffer med regulering av luftfuktighet

Dekslene skaper et fuktig mikroklima ved å redusere mengden tørr luft som slipper inn i skuffene. De har spesialutviklede fordypninger som ivaretar luftfuktigheten og holder den høy, og de forhindrer at kondens drypper ned på frukt og grønnsaker.

Oppbevar frukt og grønnsaker hver for seg for å hindre at etylensensitive varer modner for raskt.

Den kan brukes også til oppbevaring av tilberedte matvarer eller til tining av frosne matvarer.

Glasshyller

Varmebehandlet sikkerhetsglass.

Kan tas ut og plasseres i ønsket høyde.

Dørhyller og hyller til melkeprodukter

Den øverste hyllen er beregnet på melkeprodukter som smør og ost.

De midterste hyllene er beregnet på generelle produkter som tilbehør og drikker.

Den nederst hyllen er beregnet på store drikkebeholdere eller drikkebeholdere som brukes ofte.

Hyllene er justerbare.

Enkle flaskeholdere

Kan plasseres i ønsket hylle for å oppbevare ulike typer flasker.

Oppbevar flasker med halsen vendt mot kjøleskapsdøren.

FRYSER

Glasshyller (RS6019F2 og RS6019F3)

Varmebehandlet sikkerhetsglass.

Kan tas ut og plasseres i ønsket høyde.

Dørhyller (RS6019F3)

Beregnet på frosne varer i alminnelighet samt alkoholholdige drikker, som sprit
(FREEZER (Fryser) SOFT FREEZE) (Lett innfrysning) samt øl og vin
(CHILL(Kjøler)).

Ismaskin (kun på is- og vannmodeller)

Uttakbar isskuff. (Kun på RF6019B og RS6019F3)

Hygienisk isskje. (Kun på RF6019B og RS6019F3)

Fryserskuffer

Gir enkel oppbevaring av frossen mat.

Ikke bruk sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler, ammoniakk, blekemidler, konsentrerte rengjøringsmidler, løsemidler eller slipende skureputer på noen deler av apparatet. Enkelte slike kjemikalier kan skade apparatet.

Rengjør alle overflater med en flytende middel oppløst i varmt vann og en myk klut. Skyll med rent vann og tørk av med en ren, lofri klut.

Utvendig rengjøring

Kondensatorrør

Kondensatorrørene på apparatet skal rengjøres regelmessig av en servicetekniker som er opplært av og støttet av Fisher & Paykel.


Sparkerist og filter

Vi anbefaler å rengjøre risten og filteret når du bytter vannfilteret (hver 6. måned).

- ① Støvsug gulvet foran apparatet for å sikre at ventilasjonsåpningene ikke tettes og således sikre at apparatet arbeider mest mulig effektivt.
- ② Hyppigere rengjøring kan være nødvendig i hjem med mye støv eller dyrehår,

Innvendig rengjøring

Glasshyller

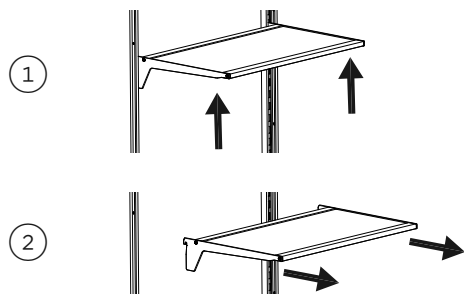


Ta ut glasshyllene ved å holde godt fast på baksiden og fremsiden av hyllen.

Trykk hyllen rett opp for å løsne den fra støtteklommene på baksiden.

Trekk hyllen mot deg.

Fastmontert hylle

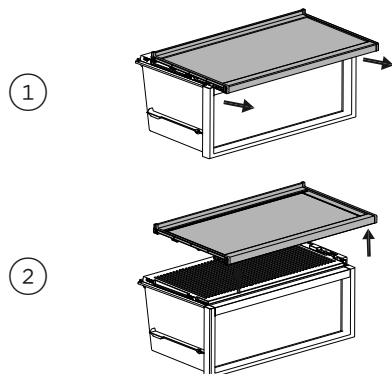


Trekk hyllen mot deg for å frigjøre klemmene.


Løft hyllen ut for å ta den ut.

Ta ut skuffene

Skinnene er forhåndssmurt for å gjøre det enklere å åpne og lukke skuffene. Ikke fjern fettete fra skinnene, da dette fettete hjelper med å sikre problemfri åpne- og lukkefunksjon. Hvis ikke skuffene trekkes helt ut med jevne mellomrom, kan skinnenes uttrekkingslengde bli redusert. Trekk skinnene helt ut for å gjenopprette uttrekkingslengden.

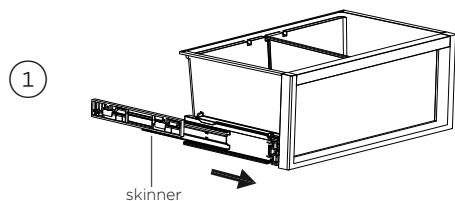


Når du skal ta ut skuffene, trekker du den helt ut på skinnene. Tøm skuffen.

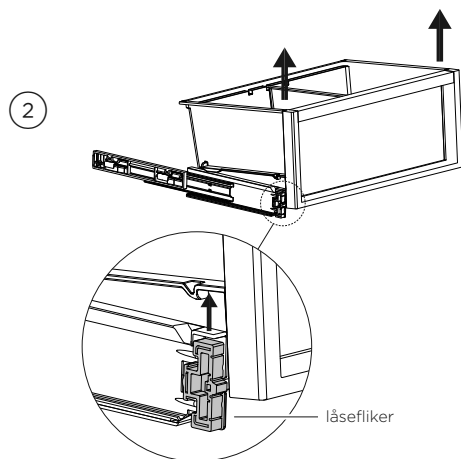

Trykk på låseflikene i hjørnene på begge sidene av skuffen, og dytt skuffen bestemt opp for å løsne den fra skinnen.


Deksler med regulering av luftfuktighet

①

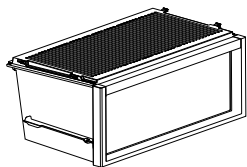

Ta ut den fastmonterte hyllen.


②

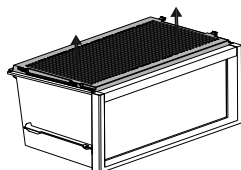

Løft dekkelet med regulering av luftfuktighet opp for å ta det ut.

Deksel med regulering av luftfuktighet (nedre del)

①

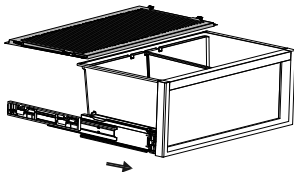

Ta ut skuffene.

②




Trekk dekslene med regulering av luftfuktighet mot deg for å løsne låsefliken.

③




Løft dekkelet opp og trekk det ut.


Ta ut skuffene

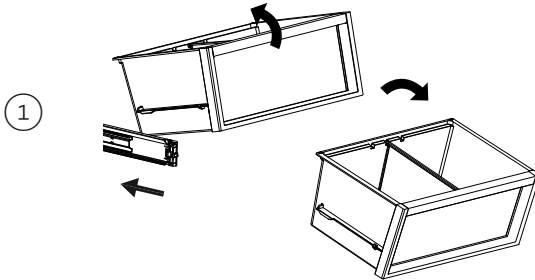

Trekk skuffen mot deg for å ta den ut. Skyv begge skinnene tilbake i apparatet.

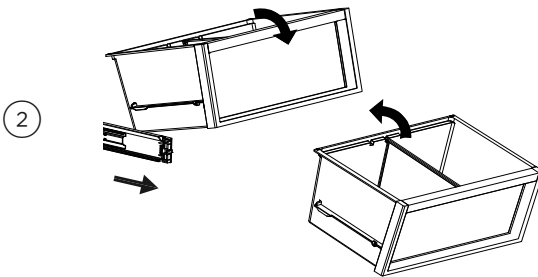

Når du skal sette skuffen på plass igjen, trekker du ut skinnene og setter skuffen oppå skinnene.

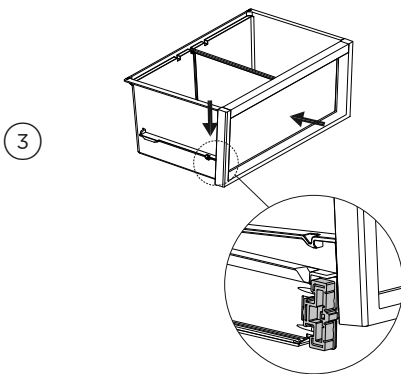

Trykk skuffen sakte ned på låseflikene, til du kjenner at den klemmes på plass på skinnene. Kontroller at flikene er godt festet på skinnene før bruk.

Ferie (kun fryser)

Før du reiser bort:

Sett ismaskinen til **OFF (Av)** på betjeningspanelet.
Steng av vanntilførselen til apparatet.

Når du kommer hjem:

Slå på ismaskinen. Kast den første fulle beholderen med is.

Slik tar du best vare på maten

- Bare oppbevar fersk mat av god kvalitet i apparatet.
- Mat som skjemmes raskt må settes inn i apparatet umiddelbart. Oppbevaring av slik mat ved romtemperatur fører til at maten skjemmes raskere, og det kan føre til vekst av skadelige bakterier.
- Matvarer som kjøtt, fjærkre og sjømat må pakkes og oppbevares i tett emballasje for å hindre uttørking, fargeendringer, tap av smak og overføring av lukt.
Merk: Vi anbefaler at du oppbevarer denne type mat i en av skuffene nederst i apparatet for å unngå eventuelt søl og krysskontaminering med andre matvarer.
- Sørg for at varm mat og drikke er tilstrekkelig avkjølt før du setter dem i apparatet. Varmer gjenstander kan føre til at andre matvarer varmes opp til temperaturer som ikke er sikre. Det kan også føre til kondens i tette beholdere, og dette er ikke ønskelig.
- Drikker er best å oppbevare stående i dørhyllene eller på de medfølgende flaskeholderne.
- Sørg for å oppbevare rå og tilberedte matvarer adskilt for å unngå krysskontaminering.
- Spis maten før utløpsdatoen. Kast mat som viser tegn på at den kan være skjemt.
- Unngå unødvendig åpning av dørene for å opprettholde optimale oppbevaringstemperaturer inni apparatet.
- Vi anbefaler at du bruker **MAX COLD** (Maks kulde) når du legger nye matvarer inn i apparatet, som når du nettopp har vært på butikken. Denne funksjonen sørger for at maten avkjøles/fryses på kortest mulig tid samt at den holder seg ferskere og får lenger holdbarhet.
- Hvis maten oppbevares ved temperaturer som er høyere enn anbefalt, kan det påvirke holdbarheten.

Matvarer som oppbevares i kjøleskapet

- Melkeprodukter som smør og ost bør oppbevares i den lukkede dørhyllen for å minimere overføring av lukt samt hindre opptak av lukt fra andre matvarer.
- Egg bør oppbevares i eggekartongen for å unngå opptak av sterk lukt gjennom det porøse skallet.
- Frukt og grønnsaker bør oppbevares i skuffer med fuktighetsregulering. Disse skuffene sørger for et fuktig mikroklima som forlenger holdbarhetstiden for frukt og grønnsaker.

Matvarer som oppbevares i fryseren

Vi anbefaler at kullsyreholdige drikker bare avkjøles når funksjonen **BOTTLE CHILL** (Flaskekjøling) er aktiv.

Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker i frysermodus uten å bruke denne funksjonen. Hvis du glemmer å ta ut drikken, kan væsken fryse og flasken/boksen kan eksplodere.

- Forsikre deg om at eventuell luft er fjernet fra emballasjen for å unngå dannelse av mye iskrystaller og forebygge fryseskader.
- Vi anbefaler å tine matvarer i kjøleskapet for å bevare ferskheten og kvaliteten. Sørg for at matvarer som er helt eller delvis tint aldri fryses på nytt, men tilberedes umiddelbart.

ADVARSLER TIL BRUKEREN, OG LYDER

Feil

- Hvis det mot all formodning skulle oppstå en feil, avgir apparatet fire lydsignaler i rask rekkefølge, og feilen vises på betjeningspanelet.
- Skriv ned feilkoden som vises på betjeningspanelet og kontakt en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel for å få feilen reparert. Dette kan du gjøre på fisherpaykel.com, eller ved å kontakte kundestøtte.

Normale lyder fra apparatet

Integrerte kjøleskap og fryserer er konstruert for å ha lavt strømforbruk og kjøleytelse. Dette kan føre til at du kanskje hører lyder som er forskjellig fra det gamle apparatet ditt.

Lavfrekvente tikkelyder	Dette er ventilen som styrer kjølingen i hver del. Denne lyden pågår bare noen sekunder om gangen.
Lyden av en vifte som går	Dette produktet har vifter som endrer hastighet etter belastning. Under kjøling, for eksempel etter mange døråpninger, sirkulerer viftene den kalde luften i apparatet, og luftstrømmen vil lage noe lyd. Dette er helt normalt.
Knake- og sprekkelyder	Disse lydene kan oppstå under automatisk avriming.
Rennende vann	Dette er det flytende kjølemedlet i systemet, og det kan høres ut som bobling eller klukkelyder.
Hvesende lyd etter at døren til fryseren har blitt lukket.	Dette er på grunn av trykkforskjellen mellom varm luft som har kommet inn i fryseren og plutselig avkjøles, og lufttrykket på utsiden.
Brummelyd	Dette er kompressoren som kjører, og det er normalt.
Lyder fra ismaskinen	motorlyder (lav brumming)
	rennende vann ved fylling av ismaskinen og/eller vanntank
	vannventilen åpnes og lukkes (hvesende lyd)
	is som løsner fra isbrettet (sprekking)
Andre lyder	is faller ned i skuffen (dunking)
	Kjøleskapet står ustøtt eller på et ujevnt underlag.
	Flasker eller glass slår mot hverandre på hyllen.

FEILSØKING

Hvis det er problemer med apparatet, må du kontrollere følgende punkter før du kontakter en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller kundestøtte.

Produktdeler og tilbehør kan kjøpes gjennom Fisher & Paykel kundestøtte eller på fisherpaykel.com (denne tjenesten er bare tilgjengelig i utvalgte markeder).

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	HVA MÅ DU GJØRE
Apparatet er ikke i gang.	Det er ikke strøm i stikkkontakten.	Pass på at kontakten er satt riktig inn og at strømmen er slått på.
		Kontroller ved hjelp av et annet apparat i samme stikkkontakten.
		Kontroller sikringen i huset.
Lampen virker ikke	Lampen fungerer ikke.	Brukeren kan ikke utføre vedlikehold på lampen. Kontakt en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.
	Apparatet fungerer ikke.	Kontroller at apparatet er tilkoblet ved stikkkontakten og isoleringsbryteren.
Lyset og skjermen virker ikke	Produktet er i SABBATH (Ferie)-modus.	Trykk på  og hold inne for å låse opp, bla til SABBATH (Ferie) og deaktivert.
Oppbevaringsdelene er for varme.	Temperaturinnstillingen er ikke korrekt.	Se 'Matvaremoduser'.
	Døren åpnes ofte.	Unngå å åpne døren mer enn høyst nødvendig slik at temperaturen stabiliserer seg.
	Store mengder mat er nettopp lagt inn i kjøleskapet.	Velg MAX COLD (Maks kulde) for raskt å senke temperaturen.
Maten fryser i kjøleskapet	Innstilt temperatur er for kald.	Øk temperaturinnstillingen. Du finner mer informasjon i 'Justere temperaturen' og 'Matvaremoduser'.
	Maten er plassert rett foran luftutløp.	Flytt mat som er følsom for kulde bort fra luftutløpene.
Ukjente lyder	Kjøleskapet står ustøtt eller på et ujevnt underlag.	Se monteringsveiledningen som medfølger dette apparatet.
	Fryseren rimer av.	Dette er normalt.
Lyder fra ismaskinen	Ismaskinen fungerer normalt.	Se 'Advarsler til brukeren, og lyder'.
Matvaremodusen er ikke tilgjengelig.	Ikke alle matvaremoduser er tilgjengelige i alle delene av apparatet.	Du finner mer informasjon om tilgjengelige kombinasjoner av matvaremoduser i 'Forhåndsinnstilte matvaremoduser'.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	HVA MÅ DU GJØRE
Når døren åpnes, avgir apparatet fire lydsignaler i rask rekkefølge og en kode vises på betjeningspanelet.		Skriv ned koden på betjeningspanelet og kontakt kundestøtte.
Vann i grønnsakshyllene	Kondens dannes på grunn av det fuktige miljøet som skapes av frukt av grønnsaker.	Noe kondens er bra ved oppbevaring av frukt og grønnsaker. Tørk bort vannet med en klut.
Kondens/is dannes inni kjøleskapsdelen	Døren åpnes ofte, og holdes åpen lenge.	Unngå å åpne døren mer enn nødvendig.
	Dørpakningene lekker.	Kontroller og rengjør dørpakningen.
	Dette er ikke uvanlig i perioder med høy luftfuktighet.	Tørk bort vannet.
	Døren lukkes ikke skikkelig.	Organiser maten i delen slik at døren kan lukkes skikkelig.
	Dørene er ikke korrekt innrettet.	Kontakt en servicetekniker.
Skuffen går ujevnt inn og ut.	Pakningen sitter fast.	Kontroller at det ikke sitter mat eller emballasje fast bak brettet/skuffen.
Døren lukkes ikke	En gjenstand hindrer døren i å lukkes.	Fjern gjenstanden.
	Apparatet er ikke korrekt montert.	Se i monteringsveiledningen som medfølger dette apparatet for å sikre at apparatet er korrekt montert.
Fryserdøren kan ikke åpnes.	Døren har nylig blitt åpnet.	Vent 30 sekunder og prøv på nytt.
Små eller store isbiter	Vannslangen er klemt eller har en knekk.	Kontroller at den utvendige vannslangen ikke har knekk eller ligger i klem. Hvis den ikke har knekk eller ligger i klem, må du kontakte kundestøtte for å få en tekniker til å kontrollere den innvendige vannslangen.
	Blokkert vannfilter.	Bytt filter før du ringer en tekniker.
Frosne matvarer er myke eller smelter		Ta ut matvarene og legg dem i en annen fryser eller kjøleskap, og ring kundestøtte umiddelbart.
	Temperaturinnstillingen er ikke korrekt.	Juster temperaturinnstillingen. Se 'Matvaremoduser'.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	HVA MÅ DU GJØRE
Den automatiske ismaskinen fungerer ikke	Ismaskinen er ikke slått på.	Slå ismaskinen på (se 'Bytte funksjoner').
	Vanntilførselen er stengt av eller er ikke tilkoblet.	Koble til vanntilførselen.
	Vanntrykket er for lavt.	Sjekk vanntrykket.
	Vannslangen er klemt eller har en knekk.	Sjekk om vannslangen har en knekk eller ligger i klem.
	Filteret er tilstoppet.	Vannfilteret må kanskje skiftes.
	Isbitene er sammenklumpet i isskuffen.	Ta ut isskuffen, løsne isbitene og fjern sammenklumpet is. Sett isskuffen på plass igjen.
	Fryseren fungerer ikke.	Kontakt kundestøtte.
Isbiter smaker skjemt	Åpne pakker med mat kan avgi lukt/smak.	Kast isbitene og rengjør isskuffen. Se 'Innvendig rengjøring'.
		Pakk inn eller dekk til matvarer med sterk lukt.
Dårlig smak på innkommende vann.		Bytt filter. Deler og tilbehør til apparatet kan kjøpes gjennom kundestøtte.
Isterningene fryser sakte	Døren kan ha blitt stående på gløtt.	Lukk døren.
	Fryser delen er for varmt innstilt.	Still inn en kaldere temperatur. Se 'Justere temperaturen'.
Våt is / isen klumper seg	Filteret er tett.	Bytt filter.
	Fryserdøren står åpen i lengre perioder	Bank forsiktig på isen for å skille isbitene, eller tøm isskuffen og lag ny is hvis det danner seg store klumper.
	Høy omgivelsestemperatur	
	Isskuffen har vært ute av fryserrommet over en viss tid.	
	Isen vil henge sammen etter en tid.	
Isen er misfarget	Vannfilteret er ikke skylt.	Se monteringsveiledningen som medfølger apparatet for å finne informasjon om hvordan du skyller vannfilteret.

EU-DIREKTIV 2012/19/EF OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE)

EU Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet kastes på riktig måte, bidrar du til å hindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som kan oppstå dersom dette produktet håndteres på feil måte.



-symbolet på typeskiltet, eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal leveres på et egnet sted for innsamling og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Apparatet skal kastes i henhold til lokale miljøkrav for avfallshåndtering, og det skal sikres at kjølekretsen ikke skades.

For å få mer informasjon om behandling, gjenoppretting og resirkulering av dette produktet må du kontakte lokale myndigheter, lokal renovasjon av husholdningsavfall eller Fisher & Paykel-forhandleren/-distributøren der du kjøpte dette produktet.

NZ



Slik får du tilgang til garanti- og vedlikeholdsveiledningen

Bruk mobiltelefonen din og skann QR-koden for å få tilgang til garantien din og bestille vedlikehold, eller se den på <https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

AU



Slik får du tilgang til garanti- og vedlikeholdsveiledningen

Bruk mobiltelefonen din og skann QR-koden for å få tilgang til garantien din og bestille vedlikehold, se i garanti- og vedlikeholdsheftet eller se den på <https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Dette produktet er utformet for bruk i en husholdning (bolig). Dette produktet er ikke utformet for noen form for kommersiell bruk. Bruk i kommersiell sammenheng vil ha innvirkning på produsentgarantien for dette produktet.

Fyll ut og oppbevar som fremtidig referanse:

Modell	_____
Serienr.	_____
Kjøpsdato	_____
Kjøper	_____
Forhandler	_____
Bydel	_____
By	_____
Land	_____

UK



Slik får du tilgang til garanti- og vedlikeholdsveiledningen

Bruk mobiltelefonen din og skann QR-koden for å få tilgang til garantien din og bestille vedlikehold, eller se den på <https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

IE



Slik får du tilgang til garanti- og vedlikeholdsveiledningen

Bruk mobiltelefonen din og skann QR-koden for å få tilgang til garantien din og bestille vedlikehold, eller se den på <https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

EU



Slik får du tilgang til garanti- og vedlikeholdsveiledningen

Bruk mobiltelefonen din og skann QR-koden for å få tilgang til garantien din og bestille vedlikehold, eller se den på <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dette produktet er utformet for bruk i en husholdning (bolig). Dette produktet er ikke utformet for noen form for kommersiell bruk. Bruk i kommersiell sammenheng vil ha innvirkning på produsentgarantien for dette produktet.

Ved behov for reservedeler, kontakt Fisher & Paykel kundeservice. Reservedeler er tilgjengelige for alle produkter fra Fisher & Paykel i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

KUNDESTØTTE

Før du ringer etter service eller hjelp

Kontroller de tingene du kan gjøre selv. Se brukerveiledningen, og kontroller:

- ① produktet er riktig montert
- ② du vet hvordan produktet normalt fungerer
- ③ Du har lest 'Før du ringer etter service eller hjelp', 'Feil' og 'Feilsøking'.

Dersom du trenger assistanse selv etter å ha kontrollert disse punktene, kan kontakte en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel, kundestøtte eller kontakte oss gjennom nettstedet vårt: [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

Hvis du trenger hjelp og bor i Storbritannia

Ring Fisher & Paykels kundestøtte og snakk med en av våre medarbeidere.

Grønt nummer: 08000 886 605

Nettside: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Turing House, Ortensia Drive,
Milton Keynes MK17 8LX

Hvis du trenger hjelp og bor i Irland

Ring Fisher & Paykels kundestøtte og snakk med en av våre medarbeidere.

Grønt nummer: 1800 625174 or 01 807 7960

Internett: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Hvis du trenger vedlikehold,

har Fisher & Paykel har et nettverk med serviceteknikere som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel, og som kan hjelpe deg med å utføre nødvendig vedlikehold på apparatet. Kundestøtte kan anbefale en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel i ditt område. Du kan også bestille vedlikehold på fisherpaykel.com/uk/help-and-support eller fisherpaykel.com/ie/help-and-support

Hvis du ringer eller skriver til oss, eller kontakter oss via nettstedet vårt, ber vi deg oppgi navn og adresse, modellnummer, serienummer, kjøpsdato og en fullstendig beskrivelse av problemet. Vi trenger denne informasjonen slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Du finner produktinformasjonen nede til høyre på innsiden av apparatet.

Fyll ut og oppbevar som fremtidig referanse:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandler _____

Bydel _____

By _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022. Med enerett.

Modellene som er vist i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige på alle markeder, og de kan bli endret når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsestidspunktet. I henhold til vår policy for kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du behøver oppdaterte opplysninger om tilgjengelighet og spesifikasjoner for modeller i landet ditt, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandleren.