

FISHER & PAYKEL

**INTEGROITAVA
JÄÄKAAPPIPAKASTIN**

INTEGROITAVA JÄÄKAAPPIPAKASTIN

RS6019B-mallit

INTEGROITAVA JÄÄKAAPPI

mallit RS6019S2 ja RS6019S3

INTEGROITAVA PAKASTIN

mallit RS6019F2 ja RS6019F3

KÄYTTÖOPAS

NZ AU UK IE HK SG EU

SISÄLTÖ

Turvallisuus ja varoitukset	5
Ennen kuin aloitat	10
Ohjauspaneeli	13
Käyttötilat eri elintarvikkeille	14
Toiminnot	15
Asetukset	16
Wi-Fi-yhteys	17
Lämpötilan säätäminen	18
Elintarvikekäyttötilojen esiasetukset	19
Toimintojen vaihtaminen	20
Asetusten muuttaminen	21
Veden annostelija	22
Jääpalakone	23
Säilytysominaisuudet	24
Hoito ja puhdistus	25
Ruoan säilyttäminen	29
Laitteen varoitukset ja varoitusäänet	30
Vianmääritys	31
Eurooppalainen direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)	34
Valmistajan takuu ja huolto-opas	35

Rekisteröinti

Rekisteröi tuotteesi vieraillemalla verkkosivustollamme: fisherpaykel.com/register

⚠ VAROITUS!



Sähköiskuvaara

Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema, sähköisku, tulipalo tai henkilövahinkoja.

- Lue tämän käyttöoppaan turvallisuus- ja varoitustiedot ennen tämän laitteen käyttämistä.

⚠ VAROITUS!



Tämän laitteen kylmäaineena käytetään syttyvää isobutaania (R600a).

LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS

VAROITUS!

Lue koko ohjekirja. Ohjeiden ja sääntöjen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vahinkoja. Tätä laitetta käytettäessä on turvallisuuden vuoksi aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

Yleinen käyttö

- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi tavallisissa kotitalouksissa (asuinympäristössä).
- Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää tätä laitetta valvotusti.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta ja tehdä sen ylläpitöitä ilman valvontaa.
- Tämä laite soveltuu yli 8-vuotiaiden lasten sekä aisteiltaan, fyysisiltä ja henkisiltä kyvyiltään alentuneiden tai kokemukseltaan ja tiedoiltaan rajoittuneiden henkilöiden käyttöön vain, jos heitä valvotaan tai heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Laitteen asennuksessa on noudatettava valmistajan antamia tuotteen ja kaapiston ilmanvaihtoa koskevia asennusohjeita.
- Laitteen epävakauden aiheuttaman vaaran välttämiseksi laite on kiinnitettävä asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä laitteen kotelossa tai kiinteässä rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot avoimina.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita kuin valmistajan suosittelemia välineitä sulatuksen nopeuttamiseen.
- Älä vahingoita kylmäainepiiriä. Jos kylmäainepiiri vahingoittuu, tuuleta alue avaamalla kaikki ikkunat.
- Laitteen antaminen muun kuin Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoasentajan huollettavaksi on vaarallista.
- Käytä laitteen asennuksessa uusia, laitteen mukana toimitettuja putkia. ÄLÄ käytä vanhoja vesiliitäntöjä uudelleen.
- Älä kosketa jääpalakoneen poistomekanismin liikkuviin osiin äläkä vie sormiasi automaattisen jääpalakoneen mekanismiin, kun laite on toiminnassa.
- Laitteen antaminen muun kuin valtuutetun huoltoasentajan huollettavaksi on vaarallista. Australian Queensland – valtuutetulla huoltoasentajalla ON OLTAVA kaasutyövaltuutus hiilivetykylmäaineille voidakseen tehdä huolto- tai korjaustöitä, jotka edellyttävät suojusten irrottamista.

Asennus

- Varmista, että laite ei pääse kaatumaan eteenpäin. Laitteen kaatuminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
- Laitteen saa liittää ainoastaan juomavesiverkkoon.
- Ice & Water -laitteesi vesiliitäntä on annettava pätevän putkiasentajan tai Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoasentajan tehtäväksi ja asennuksen on oltava kaikkien paikallisten lakien mukainen.
- Asennuksen ja käytön ON OLTAVA kaikkien paikallisten putkitöitä koskevien määräysten mukainen. Pyydä putkitöitä koskevat tiedot paikalliselta vesilaitokseltasi. Vedensuodatusjärjestelmän asennuksessa on noudatettava vesilaitoksen antamia ohjeita.

- Vedensuodatusjärjestelmän suurin sallittu veden syöttöpaine on 827 kPa (120 psi).
- Jos laitteiston mukana toimitetaan paineenrajoitusventtiili, varmista ennen vedensuodatinjärjestelmän asennusta, että se on asennettu. ÄLÄ asenna, jos veden paine on yli 827 kPa (120 psi).

VAROITUS!

Tukehtumisvaaran vähentäminen:

- ÄLÄ anna alle 3-vuotiaiden lasten päästä käsiksi pieniin osiin vedensuodattimen asennuksen aikana.

Sähkötiedot

- Älä yhdistä muita laitteita samaan pistorasiaan laitteesi kanssa äläkä käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.
- Älä vedä laitetta virtajohtoon yli tai vahingoita sitä, kun siirrät laitteen irti seinästä.
- Varmista, että virtajohto ei jää kiinni tai vahingoitu, kun sijoitat laitteen. Jos sähköjohto on vahingoittunut, sen vaihtaminen on annettava Fisher & Paykelin valtuuttaman huoltoasentajan tehtäväksi.
- Älä käytä alueella sähkölaitteita tai muita laitteita, jotka voivat aiheuttaa valokaaria, kipinöitä tai liekkejä. Ota heti yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan laitteen korjaamisen järjestämiseksi.
- Älä käytä ruokien säilytysosastoissa sähkölaitteita, elleivät ne ole tyypiltään valmistajan hyväksymiä.
- Älä sijoita laitteen taakse useita siirrettäviä pistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä.

Lämpötilan säätö

- Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–43 °C:n käyttölämpötiloissa. Laitteen toiminta saattaa heikentyä, jos sitä käytetään tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.
- Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää kaikki osastot asetettuihin lämpötiloihin automaattisesti. Tämä kestää 2–3 tuntia.
- Ohjauspaneelin avulla voit muuttaa ja hallita osastojen lämpötiloja tarkasti ja itsenäisesti kaikkina vuodenaikoina, ympäristön lämpötilasta, vuodenaikasta tai kosteudesta riippumatta.
- Suosittelemme, että tarkistat laitteen toiminnan 4 tunnin välein ensimmäisten 24 tunnin aikana.
- Jos huomaat jossain vaiheessa, että laite ei jäähdytä oikein, ota yhteys asentajaasi tai Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi. Ryhdy heti toimiin elintarvikkeiden pilaantumisen estämiseksi siirtämällä ne toiseen laitteeseen tai pakastimeen.
- Tehdasasetus tuottaa tavallisille elintarvikkeille ihanteellisen säilyvyyden. Säilyttäminen muissa kuin suositelluissa lämpötiloissa saattaa vaikuttaa säilyvyyteen.
- Kotitalouksien yleisten elintarvikkeiden säilyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti suosittelemme käyttämään laitetta tehtaalta toimitetussa kokoonpanossa. Hyllyjen ja laatikoiden siirtämisen vaikutus tehokkuuteen on hyvin vähäinen.

Huoltaminen

- Laitteesi on suunniteltu toimimaan vuosia ilman huoltotarkistusten tarvetta. Jos laitteeseesi kuitenkin tulee toimintahäiriö, ota mahdollisimman pian yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan tarvittavia korjauksia varten.
- Kaikki sähkölaitteiden korjaukset on annettava riittävästi koulutetun huoltoasentajan tai pätevän sähköasentajan tehtäväksi.
- Sähköiskun vaara. Oleta aina, että kaikki osat ovat jännitteellisiä.
- Irrota virransyöttö ennen huoltamista ja asentamista.
- LED-valo ei ole käyttäjän huollettavissa. Ota yhteys Fisher & Paykel -jälleenmyyjään tai Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan.
- Jos tarvitset varaosia, ota yhteys Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Kaikkiin Fisher & Paykel -laitteisiin on saatavana varaosia vähintään 10 vuoden ajan valmistuspäivästä alkaen.

TÄRKEÄÄ!

Laitteesi on suunniteltu toimimaan vuosia ilman huoltotarkistusten tarvetta. Jos laitteeseesi kuitenkin tulee toimintahäiriö, ota mahdollisimman pian yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan tarvittavia korjauksia varten.

Puhdistaminen

- Jos laite on pitkän aikaa tyhjillään, katkaise virta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisään ei pääse muodostumaan homeita.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin. Huuhtelee vesijärjestelmään liitetty vedensuodatin, jos vettä ei ole tyhjennetty viiteen päivään.
- Käytä ainoastaan saippuapohjaisia puhdistusaineita. Monet kaupallisesti saatavilla olevat puhdistusaineet sisältävät liuottimia, jotka saattavat vahingoittaa jääkaapin muoviosia ja aiheuttaa niiden halkeilua.
- Vältä antibakteeristen puhdistusaineiden käyttämistä kaapin sisä- tai ulkopinnoilla, sillä ne saattavat aiheuttaa metallikomponenttien ruostumista ja muovikomponenttien halkeilua.
- Puhdista käytettävissä olevat vedenpoistojärjestelmät ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat säännöllisesti.

Hävittäminen

- Vanhan laitteen hävittämisessä on vaarojen välttämiseksi oltava erittäin varovainen:
 - Valtuutetun huoltoasentajan on poistettava syttyvä kylmäainekaasu turvallisesti.
 - Tämän laitteen lämmöneristysvahto sisältää helposti syttyvää eristettä, josta voi haihtua kaasuja. Esiin tuleva vahto voi olla erittäin helposti syttyvää ja sitä on käsiteltävä hävittämisen aikana erittäin huolellisesti.
- VAROITUS: Lasten sisään lukittumisen vara. Ennen vanhan jääkaapin tai pakastimen poisviemistä sen ovet ja paneelit on irrotettava ja hyllyt on jätettävä paikoilleen, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään laitteen sisään.
- Kysy paikalliselta energiaviranomaiselta paras tapa hävittää vanha laite tai katso tiedot paikallisista asetuksista.
- Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoasentaja pystyy antamaan sinulle ohjeita vanhan laitteen tai pakastimen hävittämisestä ympäristöystävällisesti.
- Poista kaikki pakkaukset ja hävitä ne vastuullisesti. Kierrätä materiaalit, jotka voi kierrättää.

Ruoan ja juomien säilyttäminen

- Ainoastaan mallit, joissa on 4 tähden osasto(t), soveltuvat elintarvikkeiden pakastamiseen.
- Varmista, että kuumat ruoat ja juomat ovat jäähtyneet riittävästi ennen niiden laittamista laitteeseen. Kuumat elintarvikkeet voivat aiheuttaa muiden elintarvikkeiden lämpenemisen vaarallisen kuumaksi. Ne voivat aiheuttaa myös tiiviisti pakattujen tuotteiden haitallista hikoilua ja kosteuden tiivistymistä.
- Älä milloinkaan pakasta kokonaan tai osittain sulaneita elintarvikkeita uudelleen, vaan käytä ne heti.
- Käytä elintarvikkeet niiden suositeltujen säilyvyysaikojen kuluessa. Hävitä elintarvikkeet, joissa on merkkejä pilaantumisesta.
- Laita pilaantuvat elintarvikkeet laitteeseen heti niiden ostamisen jälkeen. Huoneenlämmössä säilyttäminen nopeuttaa pilaantumista ja voi mahdollistaa haitallisten mikrobikasvustojen syntymisen.
- Säilytä raaka liha tai kala suljetuissa astioissa ristikontaminaation estämiseksi.
- Puhdista kaikki tippuneet tai läikkyneet aineet pinnoilta heti.
- ÄLÄ säilytä laitteessa syttyvää punnekaasua sisältävien aerosolitölkkien kaltaisia räjähtäviä aineita.
- Älä säilytä jääkaapissa haihtuvia tai syttyviä aineita, sillä ne saattavat räjähtää.
- Älä syö ruokaa, jos se on liian kylmää. Pakastimesta otetut elintarvikkeet, esimerkiksi pakastetut kuppikakut, saattavat olla niin kylmiä, että ne aiheuttavat vammoja joutuessaan kosketuksiin paljaan ihon kanssa.
- Oven pitäminen auki pitkiä aikoja voi aiheuttaa laitteen osastojen lämpötilan merkittävän nousun.
- Älä jäädytä nesteitä lasiastioissa. Neste laajenee jäätyessään, jolloin astia saattaa räjähtää.
- Älä koskaan jäädytä hiilihapotettuja juomia. Ne saattavat räjähtää.

TÄRKEÄÄ!

Jos arvelet, että tuote ei jäähdy, esimerkiksi jos jäätelön kaltaiset tuotteet sulavat, poista kaikki pilaantuvat elintarvikkeet ja siirrä ne toiseen laitteeseen tai kylmälaukkuun pilaantumisen estämiseksi. Ota välittömästi yhteys huoltoasentajaan.

Sähkökatko


- Älä pakasta kokonaan sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
- Sulaneet, mutta vielä kylmät elintarvikkeet voi kypsentää heti.
- Sulaneet ja yli 5 °C:n lämpötilaan lämmenneet elintarvikkeet on hävitettävä.

Voit tarkistaa mallitiedot alemman osaston sisäpuolella tai ulkoreunassa olevasta sarjanumerokilvestä.

Energiamerkinnät ja ekosuunnittelu

- Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä.
- Tuotetta koskevat tiedot ovat eurooppalaisessa tuotetietokannassa (EPREL) osoitteessa <http://eprel.ec.europa.eu/>. Sinua pyydetään antamaan mallitunniste.


Kaksialueinen jääkaappi (RS6019S2)

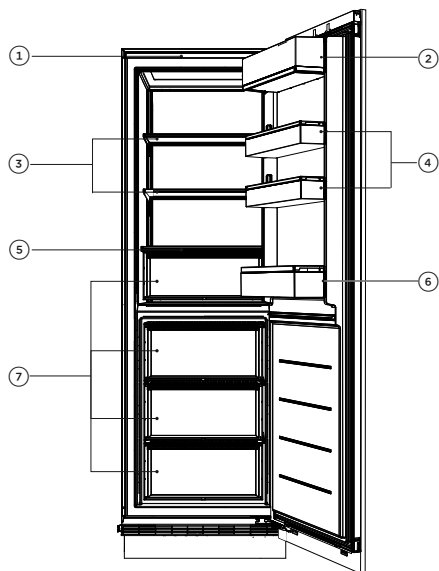

OminaisuuDET

- ① Ohjauspaneeli
- ② Maitotuotteiden osasto
- ③ Säädetävät hyllyt
- ④ Ovihyllyt
- ⑤ Pullotelinelisävaruste
- ⑥ Pullohylly
- ⑦ Kosteudensäätölaatikot

Kaksialueinen pakastin (RS6019F2)

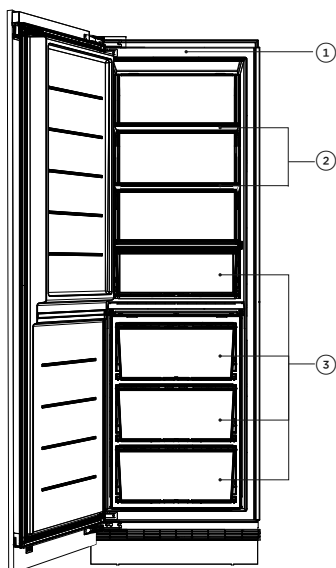


OminaisuuDET

- ① Ohjauspaneeli
- ② Säädetävät hyllyt
- ③ Pakastimen laatikot

ENNEN ALOITTAMISTA

Kolmialueinen jääkaappi (RS6019S3)

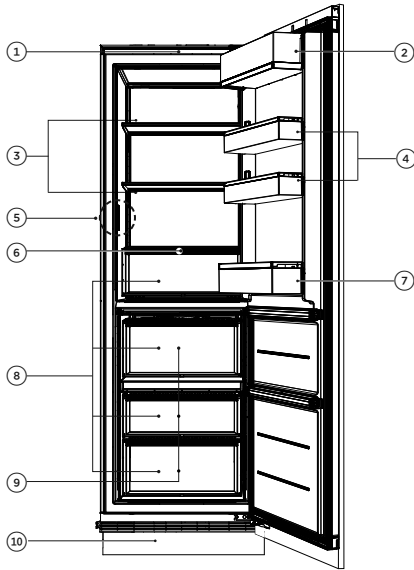


Ominaisuuudet

- ① Ohjauspaneeli
- ② Maitotuotteiden osastot
- ③ Säädetävät hyllyt
- ④ Ovihyllyt
- ⑤ Sisäinen veden annostelija*
- ⑥ Pullotelinelisävaruste
- ⑦ Pullohylly
- ⑧ Kosteudensäätläatikat
- ⑨ Säädetävä lämpötila-alue
- ⑩ Vedensuodatin (ei kuvassa)

*Sijaitsee ylemmän osaston vasemmalla sivuseinällä.

Kolmialueinen pakastin (RS6019F3)

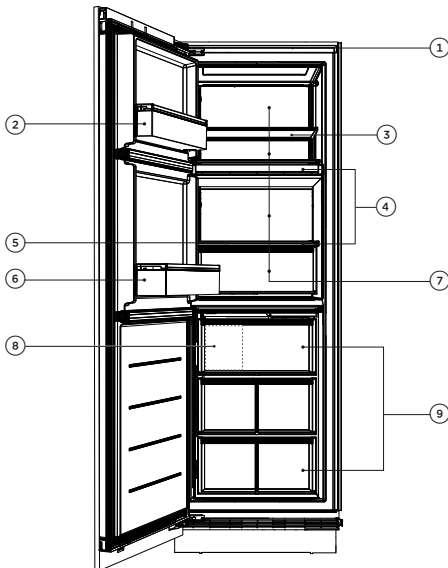


Ominaisuuudet

- ① Ohjauspaneeli
- ② Taskuhylly
- ③ Säädetävät hyllyt
- ④ Kiinteät hyllyt
- ⑤ Pullotelinelisävaruste
- ⑥ Pullohylly
- ⑦ Säädetävät lämpötila-alueet
- ⑧ Automaattinen jääpalakone (ei kuvassa)*
- ⑨ Pakastimen laatikot

*Sijaitsee pakastinlokeroissa.

ENNEN ALOITTAMISTA

Jääkaappipakastin, pakastin alhaalla (RS6019B)

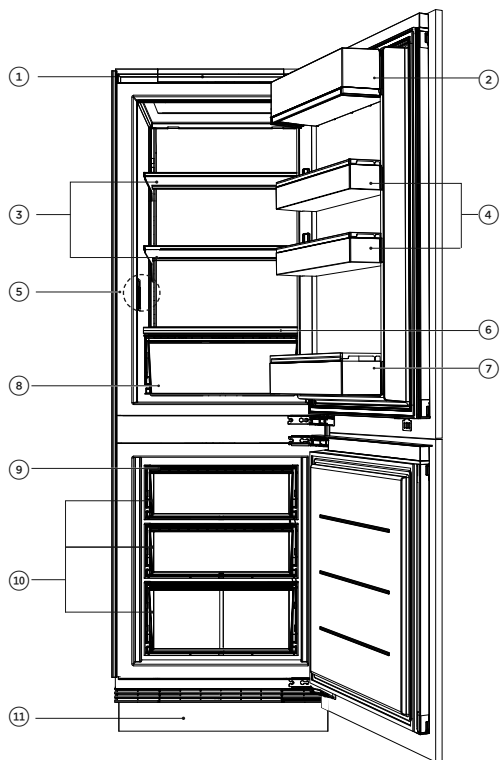


Ominaisuudet


- ① Ohjauspaneeli
- ② Maitotuotteiden hylly
- ③ Säädettävät hyllyt
- ④ Ovihyllyt
- ⑤ Sisäinen veden annostelija*
- ⑥ Pullotelineisävaruste
- ⑦ Pullohylly
- ⑧ Kosteudensäätölaatikko
- ⑨ Jääpalakone (ei kuvassa)
- ⑩ Pakastimen laatikot
- ⑪ Vedensuodatin (ei kuvassa)

*Sijaitsee ylemmän osaston vasemmalla sivuseinällä.

Pakastin alhaalla / kaksialueinen jääkaappipakastin

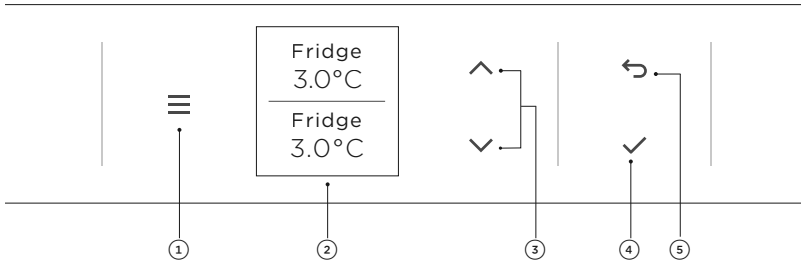


Kolmialueinen jääkaappipakastin

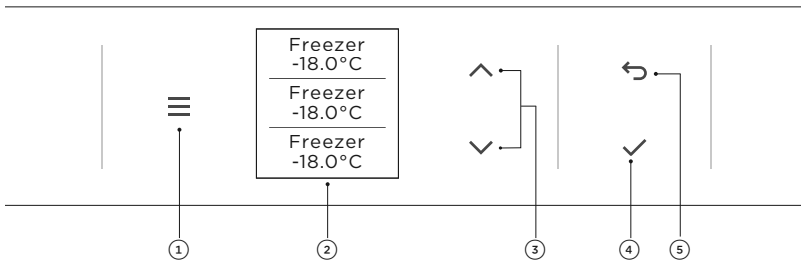

- | | |
|-------------|---|
| ① Valikko | Käytä tuotteen ominaisuuksia ja asetuksia tai palaa valmiustilaan painamalla tätä. Jos näyttö on lukittu, avaa se painamalla tätä kahden sekunnin ajan. |
| ② Näyttö | Näyttää tuotteen ominaisuudet ja asetukset. |
| ③ Vieritys | Valitse käyttötilat elintarvikkeille ja säädä lämpötilat painamalla tätä. Voit vierittää valikkoa, ominaisuuksia ja asetuksia. |
| ④ Valitse | Vahvista ja aktivoi valitut toiminnot ja asetukset painamalla tätä. |
| ⑤ Edellinen | Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. |

Asennus-käyttötila

Tuote on toimitettaessa asennus-käyttötilassa asentajien työn helpottamiseksi.

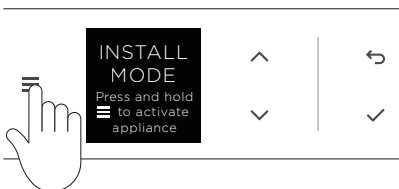

Aktivoi näyttö ja avaa valikko painamalla ≡ pitkään.

KÄYTTÖTILAT ERI ELINTARVIKKEILLE

Säädettävät lämpötila-alueet

Erilliset alueet mahdollistavat erilaiset lämpötila-asetukset ja elintarvikekäyttötilat erilaisille elintarvikkeille.

KÄYTTÖTILAT ERI ELINTARVIKKEILLE	KUVAUS	SÄILYTETTÄVÄN ELINTARVIKKEEN TYYPPI
PANTRY (VIILEÄKAAPPI) (12 °C)	PANTRY (Viileäkaappi) -käyttötila tuottaa viileän, pimeän paikan monille nopeasti pilaantuville tai huoneenlämmössä mahdollisesti pilaantuville elintarvikkeille, jotka ovat kuitenkin liian herkkiä tavallisissa jääkaappilämpötiloissa säilytettäväksi.	Banaanit, avokadot, tomaatit trooppiset hedelmät, juurekset.
	PANTRY (Viileäkaappi) -käyttötila toimii komission säädöksen (EU) 2019/2019 viileäkaappi-osastotyypin säilytysedellytysten mukaisesti.	Kuivat elintarvikkeet, kuten viljat, jauhot, sokerit, keksit, murot, leipomatuotteet, tortillat, wrapit ja leivät.
		Levitteet, säilykkeet, hunaja, trooppiset hedelmät, pähkinät ja siemenet, suklaa ja tuoreet yrtit.
		Viini
FRIDGE (JÄÄKAAPPI) (3 °C)	Ihanteellinen käyttötila tuoreille, päivittäisille elintarvikkeille. Tämä tila tuottaa monia muita jääkaappeja korkeamman suhteellisen kosteuden, jonka avulla hedelmien ja vihannesten sekä lihan ja juustojen kaltaiset tuoreet elintarvikkeet säilyvät tuoreempina kauemmin.	Hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, jamssi ja chutneyt/säilykkeet, lihat ja juomat.
CHILL (JÄÄHDYTYS) (-0,5 °C)	CHILL (Jäähdytys) -käyttötila on FRIDGE (Jääkaappi) -käyttötilan laajennus, joka tuottaa täydellisen säilytysalueen erittäin herkästi pilaantuville elintarvikkeille ja varmistaa niiden tuoreuden ja laadun säilymisen. Näin nämä tuotteet säilyvät hieman pidempään kuin FRIDGE (Jääkaappi) -käyttötilassa.	Erittäin herkästi pilaantuvat lihat, siipikarja ja merenelävät.
		Oluen kaltaiset alkoholijuomat.
SOFT FREEZE (PEHMEÄ PAKASTUS) (-9 °C)	SOFT FREEZE (Pehmeä pakastus) -käyttötila on jääkaapin laajennus, joka pidentää pilaantuvien tuotteiden käyttöikää niiden laatu säilyttäen. SOFT FREEZE (Pehmeä pakastus) -käyttötilan avulla ruoan annostelu on helppoa ja osastosta otetut elintarvikkeet voi lämmittää, kypsentää tai tarjoilla suoraan niiden sulamista odottamatta.	Lihat, merenelävät, keitot, kastikkeet, soseutetut ruoat, leipä, jälkiruoat ja leivokset.
		Tätä käyttötilaa ei suositella jäätelön kaltaisille kermää sisältäville jälkiruokille.
FREEZER (PAKASTIN) (-18 °C)	FREEZER (Pakastin) -käyttötila on tarkoitettu yleisille pakaste-elintarvikkeille, joita säilytetään 1-12 kuukautta.	Liha, siipikarja, merenelävät, valmisateriat ja tähteet, jotkin hedelmät ja vihannekset, jäätelö ja muut pakastetut jälkiruoat.

Kaikki elintarvikekäyttötilat eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.

Jotakin elintarvikekäyttötiloja ei voi käyttää samanaikaisesti.

TOIMINNOT

TOIMINTO	KUVAUS
ICE (JÄÄ)	Kytkee alemassa osastossa olevan automaattisen jääpalakoneen päälle tai pois päältä. Jääpalakone on suunniteltu annostelemaan jäätä automaattisesti alla olevaan jään säilytyslaatikkoon, kunnes se havaitsee laatikon olevan täynnä. Mitä enemmän jäätä käytät, sitä enemmän sitä tehdään. Automaattinen jääpalakone on huuhdeltava ennen ensimmäistä käyttökertaa. Katso lisätietoja asennusoppaasta.
ICE BOOST (NOPEA JÄÄDYTYS)	Tehostaa jääpalojen tuotantoa. Toiminto sammutetaan automaattisesti 24 tunnin kuluttua.
MAX COLD (NOPEA KYLMÄ)	Nopeuttaa jäähdyttämistä säätämällä osaston kylmimpään lämpötilaansa määritetyksi ajaksi. Kestot: Pantry (Viileäkaappi) 6 tuntia, Fridge (jääkaappi) 6 tuntia, Chill (jäähdytys) 4 tuntia, Soft Freeze (pehmeä pakastus) 12 tuntia, Freezer (pakastin) 24 tuntia. Suosittelemme käyttämään MAX COLD (Nopea kylmä) -toimintoa, kun lisäät laitteeseen elintarvikkeita esimerkiksi kaupassa käynnin jälkeen. Tämä varmistaa, että elintarvikkeet jäähdytetään/pakastetaan mahdollisimman nopeasti, jolloin ruoat pysyvät tuoreina ja ruoka säilyy mahdollisimman pitkään.
BOTTLE CHILL (PULLON JÄÄHDYTYS)	Jäähdyttää juomaasi pakastimessa nopeasti 15 minuutin ajan. Juoman koosta riippuen vakioaika ei välttämättä ole riittävä juoman jäähdyttämiseen. Jos juomasi ei ole riittävän kylmää asetetun ajan kuluttua, palauta se osastoon ja nollaa BOTTLE CHILL (Pullon jäähdytys) -toiminto.
WATER DISPENSER (VEDEN ANNOSTELIJA)	Voit avata ja sulkea veden annostelijan lukituksen.
DOOR ALARM (OVEN HÄLYTYS)	Voit hiljentää oven hälytykset tilapäisesti. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 20 minuutin kuluttua tai kun ovet suljetaan.
DISPLAY LOCK/UNLOCK (NÄYTÖN LUKITUS/ LUKITUKSEN AVAUS)	Tämän toiminnon avulla voit poistaa ohjauspaneelin painikkeet käytöstä. Tämä on hyödyllinen toiminto esimerkiksi laitetta puhdistettaessa.
SABBATH (SAPATTI)	SABBATH (Sapatti) -käyttötilassa kaikki hälytykset, valot ja näytöt poistetaan käytöstä 80 tunnin ajaksi. • Sisävalo ei syty, kun jääkaapin ovi avataan. • Oven hälytykset eivät toimi. • Näytössä ei ole muita tietoja kuin SABBATH (Sapatti). • Ohjauspaneeli ei ole käytössä. • Tämä käyttötila poistuu automaattisesti käytöstä 80 tunnin kuluttua. Jos sammutat jääkaapin, kun SABBATH (Sapatti) -käyttötila on käytössä, tila pysyy käytössä, kun laite kytketään uudelleen päälle.

Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.

ASETUKSET

ASETUS	KUVAUS
WI-FI SETUP (WI-FI-ASETUKSET)	Tämän toiminnon avulla laitteesi voidaan yhdistää kodin langattomaan verkkoon ja sitä voidaan käyttää etäältä sovelluksen kautta.
WATER FILTER TIMER RESET (VEDENSUODATTIMEN AJASTIMEN NOLLAUS)	Tämän toiminnon avulla voit nollata vedensuodattimen vaihtomuistutukset. Muistutukset on asetettu toistumaan kuuden kuukauden välein.
FORCE ICE FLIP (KÄÄNNÄ JÄÄTASO)	Tämän toiminnon avulla voit kääntää jäätason. Toimintoa käytetään huuhdeltaessa vedensuodatin loman jälkeen tai kun suodatin on vaihdettu.
DISPLAY SOUND (NÄYTTÖÄÄNI)	Tämän toiminnon avulla voit hiljentää kaikki ohjauspaneelin äänet.
DISPLAY BRIGHTNESS (NÄYTÖN KIRKKAUS)	Tämän toiminnon avulla voit säätää ohjauspaneelin näytön kirkkautta.
TEMPERATURE UNITS (LÄMPÖTILAYKSIKÖT)	Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa näytöllä näkyvän lämpötilan yksikköä Celsiusasteiden (°C) ja Fahrenheitasteiden (°F) välillä.
WATER FILTER REMINDERS (VEDENSUODATTIMEN MUISTUTUKSET)	Tämä toiminto ottaa käyttöön ilmoituksen siitä, milloin vedensuodatin on vaihdettava.
FACTORY RESET (PALAUTUS TEHDASASETUKSIIN)	Tämän toiminnon avulla voit palauttaa laitteen takaisin tehdasasetuksiin.

Aloittaminen


Voit yhdistää laitteesi kotisi langattomaan verkkoon, ja voit käyttää sitä etänä sovelluksen avulla.

- Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko on kytketty päälle.
- Saat vaiheittaisia ohjeita sekä laitteeseen että mobiililaitteeseen.
- Laitteen yhdistäminen voi kestää 10 minuuttia.


Matkapuhelimella:

- ① Lataa sovellus osoitteesta www.fisherpaykel.com/connect
- ② Rekisteröidy ja luo tili.
- ③ Lisää laitteesi ja muodosta Wi-Fi-yhteys.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

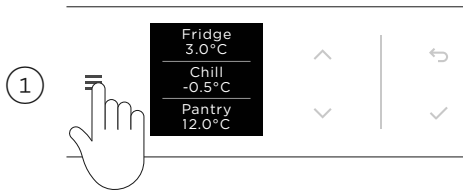


Avaa valikko painamalla ≡.

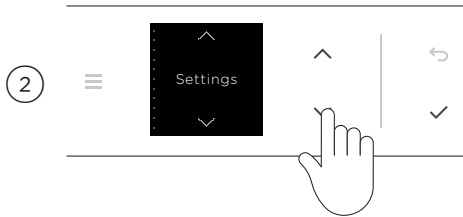


Vieritä luetteloa painamalla ▼ tai ▲ ja valitse **SETTINGS** (Asetukset).

Vahvista painamalla ✓.

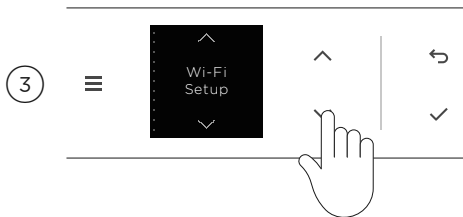

Vieritä luetteloa painamalla ▼ tai ▲ ja valitse **WI-FI SETUP** (Wi-Fi-asetukset).

Vahvista painamalla ✓.

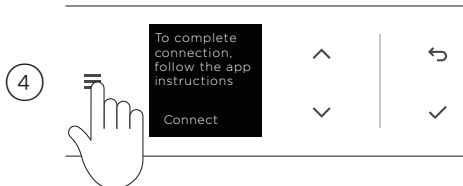


Viimeistele asennus toimimalla näytön ja sovelluksen ohjeiden mukaan.


LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN

Lämpötilan säätäminen pikatoiminnon avulla


Kun kytket laitteeseesi virran ensimmäisen kerran, jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää kaikki osastot automaattisesti niiden oletusarvoiseen elintarvikekäyttötilaan ja -lämpötilaan (Jääkaappi-käyttötila ja 3 °C jääkaapeille ja Pakastin-käyttötila ja -18 °C pakastimille). Tämä kestää 2-3 tuntia. Lämpötilaa voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan. Voit säätää kunkin osaston elintarvike-käyttötilan lämpötilaa toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

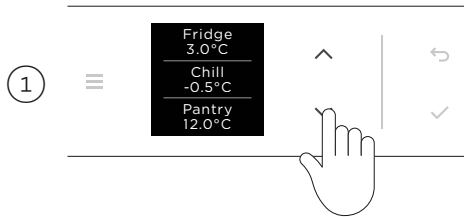

Valitse haluamasi osasto painamalla valmiustilanäytössä ▼ tai ▲.

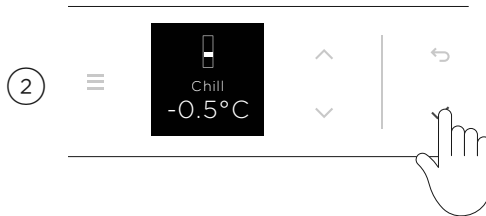

Vahvista valinta painamalla ✓.

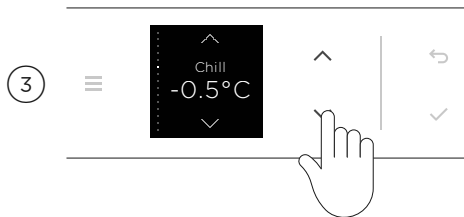

Nosta tai laske lämpötilaa ▼ tai ▲




Vahvista painamalla ✓.

Näyttöön tulee vahvistusnäyttö ja muutos näkyy valmiustilanäytössä.

ELINTARVIKEKÄYTTÖILOJEN ESIASETUKSET

Elintarvikekäyttötilat on ryhmitelty esiasetettuihin yhdistelmiin. Varmista, että kussakin osastossa on käytössä aiottu elintarvikekäyttötila ja että se soveltuu varastoitaville elintarvikkeille. Varmista, että säilytettävälle elintarviketyypeille on valittu sopiva elintarvikekäyttötila. Katso lisätietoja kohdasta ”Käyttötilat eri elintarvikkeille” ja ”Ruoan säilyttäminen”.


Voit säätää kunkin osaston elintarvikekäyttötilaa toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

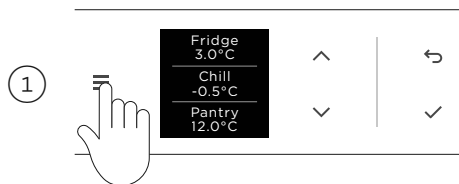


Paina ≡




Vieritä luettelo Food Mode Presets (Elintarvikekäyttötilojen esiasetukset) -kohtaan painamalla ▼ tai ▲
Vahvista painamalla ✓.

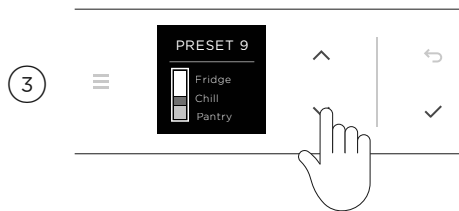


Selaa käytettävissä olevia esiasetusyhdistelmiä painamalla ▼ tai ▲.

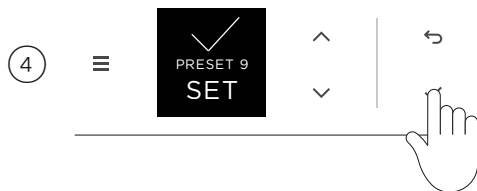

Valitse haluamasi elintarvikekäyttötilojen yhdistelmä painamalla ✓.

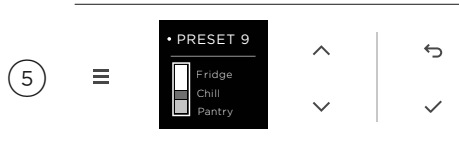


Käytössä oleva elintarvikekäyttötilan esiasetus näkyy ensimmäisenä esiasetusluettelossa, ja se ilmaistaan esiasetuksen numeron vieressä olevalla pisteellä.

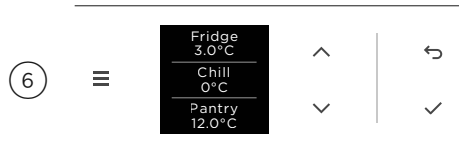

Käytössä oleva elintarvikekäyttötilojen yhdistelmä näkyy valmiustilanäytössä.


TOIMINTOJEN VAIHTAMINEN

1

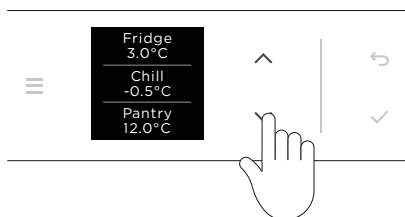


Avaa valikko painamalla ≡.

2

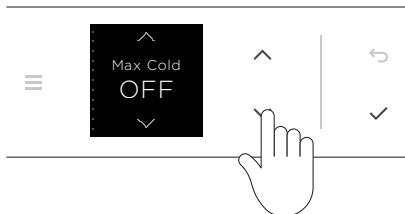

Vieritä luetteloa painamalla ▼ tai ▲ ja valitse haluamasi toiminto. Vahvista painamalla ✓.

3

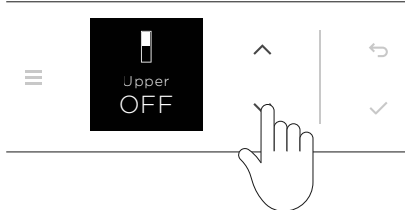

Valitse haluamasi osasto painamalla ▼ tai ▲, jos se sopii toimintoon.


4



Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla ✓.


ASETUSTEN MUUTTAMINEN

1

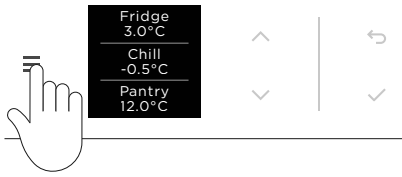


Avaa valikko painamalla ☰.

2

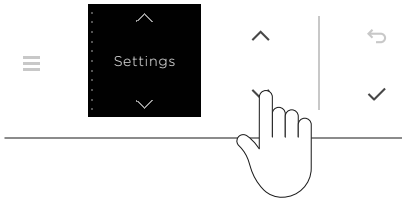


Vieritä luetteloa painamalla ▼ tai ▲ ja valitse **SETTINGS** (Asetukset).
Vahvista painamalla ✓.

3

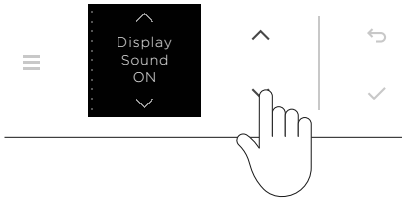

Vieritä luetteloa painamalla ▼ tai ▲ ja valitse haluamasi asetus.


4

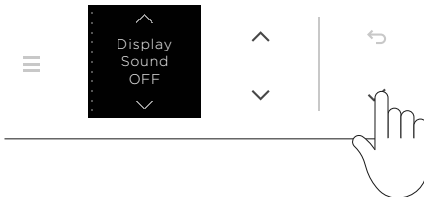

Vaihda asetus tai siirry asetukseen määrittämään lisäasetukset painamalla ✓.
Vahvista valinta painamalla ✓.

Veden annostelijan käyttö (kolmialueinen jääkaappi ja B-malli)

Veden annostelija sijaitsee ylimmän osaston vasemmanpuoleisessa seinässä.

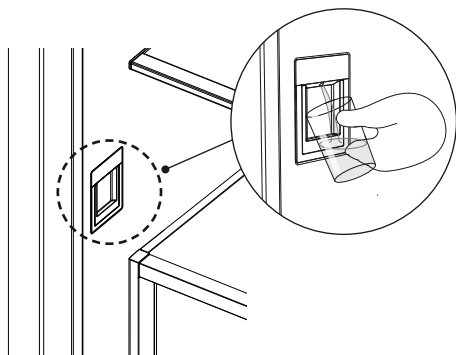


Annostele vettä painamalla annostelupainiketta varovasti lasilla tai muulla astialla.

Pysäytä veden virtaus yksinkertaisesti vetämällä lasisi pois annostelupainikkeelta.


Annostelupainikkeen painaminen voimakkaammin ei nopeuta virtausta tai annostele suurempaa määrää vettä.

Jos vettä annostellaan pitkään, veden annostelussa saattaa esiintyä aikakatkaista. Tällöin kuuluu hälytysääni. Odota neljä minuuttia, ennen kuin annostelet uudelleen.


Veden annostelijan lukitseminen tai lukituksen avaaminen

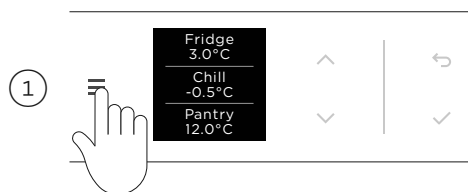

Avaa valikko painamalla ≡.

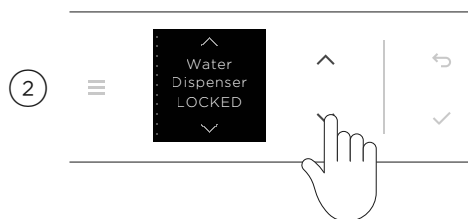

Vieritä kohtaan **WATER DISPENSER** (Veden annostelija) painamalla ▼ tai ▲.

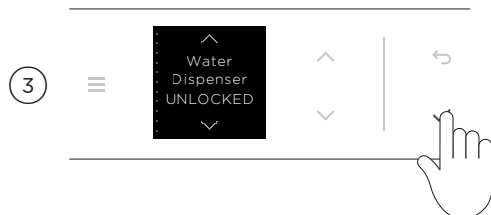

Avaa tai lukitse veden annostelijan lukitus painamalla ✓.

JÄÄPALAKONE

Automaattinen jääpalakone valmistaa jäätä alla olevaan säilytyslaatikkoon. Jäätä valmistetaan, kunnes säilytyslaatikko on täysi. Jään valmistaminen aloitetaan uudelleen, kun alat käyttää jäätä.

Kun laite on käynnistetty ensimmäisen kerran, saattaa kestää useita tunteja, ennen kuin jääpalakone alkaa valmistaa jäätä. Tämä on normaalia. Varmista, että jääpalakone päällä (**ON**). Katso ”Toimintojen vaihtaminen”.

- Käytön hygieenisyyden takaamiseksi laitteeseen kuuluu jääpalakauha.

Jos jäätä tarvitaan suuria määriä, poista jään säilytyslaatikko ja päästä jää putoamaan suurempaan laatikkoon. Maksimoi jään säilytystila tasoittamalla valmiiden kuutioiden kasa jääkauhalla.

Tyhjennä jään säilytyslaatikko säännöllisesti ja hävitä kaikki vanha jää. Pese ja kuivaa säilytyslaatikko huolellisesti ja aseta se takaisin oikeaan paikkaan. Katso ”Hoito ja puhdistus”.

Sammuta jääpalakone, jos:

- vettä ei tule useaan tuntiin
- poistat jääpalojen säilytyslaatikon pitkäksi ajaksi
- lähdet lomalle tai matkoille.

SÄILYTYSSOMINAISUUDET

JÄÄKAAPPI

Hedelmä- ja vihannekselaatikat, joissa kosteudensäätökannet

Kannet luovat kostean mikroilmaston vähentämällä kuivan ilman pääsyä laatikoihin. Erityisesti suunnitellut urat säilyttävät tiivistyneen kosteuden, jolloin kosteustaso pysyy korkeana. Lisäksi ne vähentävät veden tippumista alla oleviin tuotteisiin.

Voit parantaa etyleenille herkkien tuotteiden säilyvyyttä erottamalla hedelmät ja vihannekset toisistaan.

Voidaan käyttää myös einesten ja juomien säilyttämiseen tai ruokien sulattamiseen.

Säädettävät lasihyllyt

Karkaistua lasia.

Irrotettavissa ja säädettävissä säilytystarpeidesi mukaisille korkeuksille.

Maitotuotteiden hylly ja ovihyllyt

Ylin ovihylly on maitotuotteille tarkoitettu osasto voin ja juustojen säilytykseen.

Keskitason hyllyt on tarkoitettu yleisille tuotteille, maustekastikkeille ja juomille.

Alahylly on suunniteltu suurten juomapullojen tai usein käytettävien juomien säilytyksen.

Hyllyt ovat säädettäviä.

Teline yksittäisille pulloille

Voidaan sijoittaa mille tahansa hyllylle erilaisten pullojen säilytystä varten.

Säilytä pullot siten, että niiden kaula on kohti jääkaapin etuosaa.

PAKASTIN

Säädettävät lasihyllyt (RS6019F2 ja RS6019F3)

Karkaistua lasia.

Irrotettavissa ja säädettävissä säilytystarpeidesi mukaisille korkeuksille.

Ovihyllyt (RS6019F3)

Tarkoitettu yleisille pakasteille ja alkoholijuomille, kuten väkeville alkoholijuomille (FREEZER (Pakastin) ja SOFT FREEZE (Pehmeä pakastus)) ja oluella ja viinille (CHILL (Jäähdytys)).

Jääpalakone (ainoastaan Ice & Water -mallit)

Irrotettava jääsäiliö. (ainoastaan RF6019B ja RS6019F3)

Hygieeninen jääkauha. (ainoastaan RF6019B ja RS6019F3)

Pakastimen laatikat

Helpottavat pakastettujen ruokien säilyttämistä.

Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, hankaavia aineita, ammoniakkaa, klooria, valkaisuaineita, pesuainetiivisteitä, liuottimia tai hankaavia pesulappuja laitteen minkään osan puhdistamiseen. Jotkin näistä kemikaaleista saattavat vahingoittaa laitettasi.

Puhdista kaikki pinnat lämpimään veteen sekoitetulla miedolla nestemäisellä astianpesuaineella ja pehmeällä kankaalla. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla.

Ulkopuolen puhdistus

Lauhduttimen kierukat

Laitteen lauhduttimen kierukoiden säännöllinen puhdistus on annettava Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoasentajan tehtäväksi.


Alapaneelin säleiköt ja suodatin

Suosittellemme, että puhdistat säleikön ja suodattimen samalla, kun vaihdat vedensuodattimen kuuden kuukauden välein.

- ① Pidä ilmanvaihtaukot avoimina imuroimalla laitteen edessä oleva lattia säännöllisesti laitteen parhaan mahdollisen tehokkuuden varmistamiseksi.
- ② Jos koti on pölyinen tai kodissa on karvaa päästäviä lemmikkejä, puhdistaminen saattaa olla tarpeen useammin.

Sisätilojen puhdistus

Säädettävät lasihyllyt

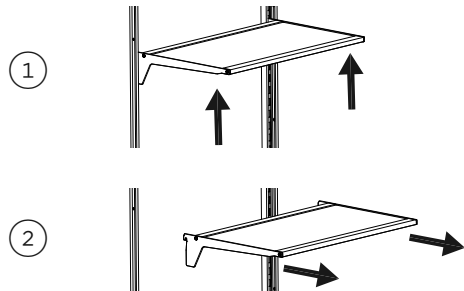


Irrota pitämällä tukevasti kiinni hyllyn etu- ja takareunasta.

Irrota hylly takaosan tuista työntämällä hyllyä suoraan ylös.

Vedä hyllyä itseäsi kohti.

Kiinteä hylly

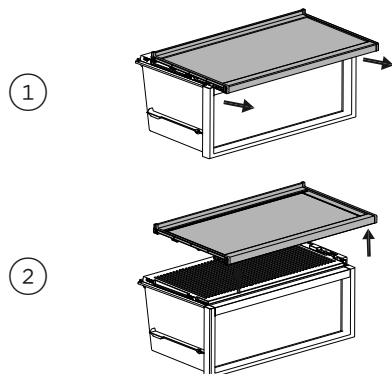


Vapauta pidike vetämällä hyllyä itseäsi kohti.


Irrota hylly nostamalla ylöspäin.

Laatikoiden poistaminen

Kiskot on esivoideltu laatikoiden avaamisen ja sulkemisen helpottamiseksi. Älä poista rasvaa kiskoista. Se haittaa laatikoiden avaamista ja sulkemista. Jos laatikoita ei avata säännöllisesti ääriasentoonsa asti, kiskoja ei ehkä saa vedettyä helposti kokonaan ulos. Tällöin kiskot voivat vetää ääriasentoonsa.

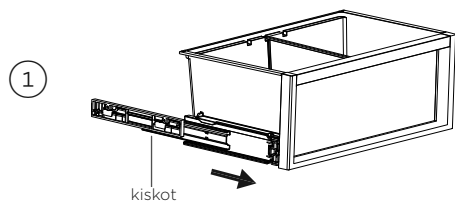


Poista laatikko vetämällä laatikko ulos kiskoillaan ja tyhjennä laatikko.

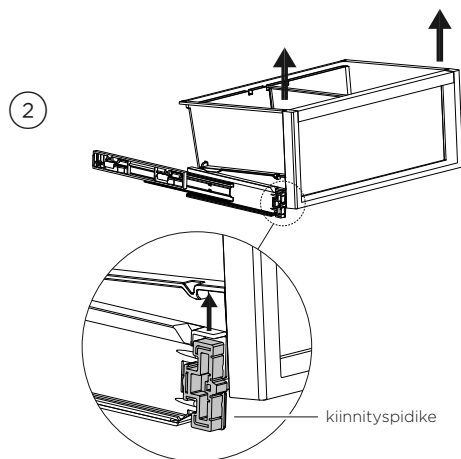

Paina laatikon kulmien kummassakin reunassa olevia kiinnityspidikkeitä ja irrota laatikko työntämällä sitä voimakkaasti ylöspäin.


Kosteudensäätökannet (ylempi osasto)

1

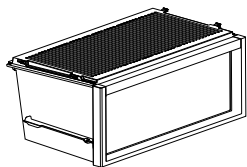

Poista kiinteä hylly.


2

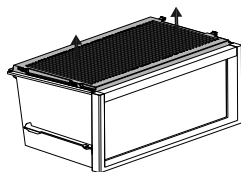

Poista kosteudensäätökansi
nostamalla ylöspäin

Kosteudensäätökannet (alempi osasto)

1

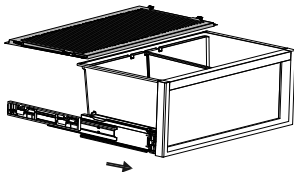

Irrota laatikko.

2



Vapauta pidike vetämällä
kosteudensäätökantta itseäsi kohti.


3



Irrota nostamalla ylös ja vetämällä ulospäin.


Laatikoiden poistaminen

1

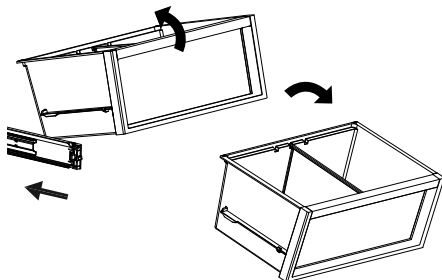


Irrota laatikko vetämällä sitä itseäsi kohti. Työnnä kumpikin kisko takaisin laitteeseen.

2

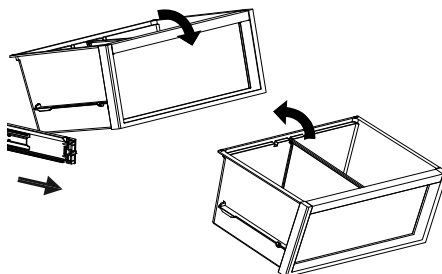

Palauta laatikko vetämällä kiskot ulos ja asettamalla laatikko kiskoille.

3

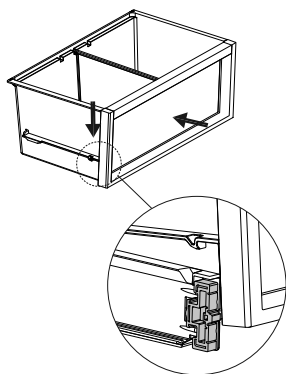

Paina laatikkoa hitaasti kiinnityspidikkeille, kunnes tunnet laatikon kiinnittyvän kiskoihin. Varmista ennen käyttöä, että laatikon pidikkeet ovat kiinnittyneet tukevasti kiskoihin.

Loma/matka (ainoastaan pakastin)

Ennen matkaa:

Sammuta jääpalakone ohjauspaneelista (OFF).
Katkaise veden syöttö laitteeseen.

Kun palaat:

Kytke jääpalakone päälle. Heitä ensimmäiseksi valmistettu laatikollinen jääpaloja pois.

Ruoan paras säilyvyys

- Säilytä laitteessasi ainoastaan laadukasta ja tuoretta ruokaa.
- Laita pilaantuvat elintarvikkeet laitteeseen heti niiden ostamisen jälkeen. Huoneenlämmössä säilyttäminen nopeuttaa pilaantumista ja voi mahdollistaa haitallisten mikrobikasvustojen syntymisen.
- Lihan, siipikarjan, kalojen ja äyriäisten kaltaiset elintarvikkeet on pakattava huolellisesti sopiviin pakkauksiin niiden kuivumisen, värien muuttumisen, maun häviämisen ja hajujen siirtymisen estämiseksi.
Huomautus: Tällaiset elintarvikkeet on suositeltavaa varastoida laitteen alimmalla hyllyllä tai jossakin laatikoista mahdollisten vuotojen ja muiden elintarvikkeiden likaantumisen estämiseksi.
- Varmista, että kuumat ruoat ja juomat ovat jäähtyneet riittävästi ennen niiden laittamista laitteeseen. Kuumat elintarvikkeet voivat aiheuttaa muiden elintarvikkeiden lämpenemisen vaarallisen kuumaksi. Ne voivat aiheuttaa myös tiiviisti pakattujen tuotteiden haitallista hikoilua ja kosteuden kondensoitumista.
- Juomat on kätevirtä säilyttää ovihyllyissä pystyasennossa tai tuotteen mukana toimitetuissa pullotelineissä.
- Vältä muiden elintarvikkeiden aiheuttamaa likaantumista säilyttämällä raa'at ja kypsennetyt ruoat erikseen.
- Käytä elintarvikkeet niiden suositeltujen säilyvyysaikojen kuluessa. Hävitä elintarvikkeet, joissa on merkkejä pilaantumisesta.
- Pidä laitteen säilytyslämpötila ihanteellisena avaamalla ovea mahdollisimman vähän.
- Suosittelemme käyttämään **MAX COLD** (Nopea kylmä) -toimintoa, kun lisää laitteeseen elintarvikkeita esimerkiksi kaupassa käynnin jälkeen. Tämä varmistaa, että ruoka jäähdytetään/pakastetaan mahdollisimman nopeasti, jolloin ruoan tuoreus säilyy ja ruoka säilyy mahdollisimman kauan.
- Säilyttäminen muissa kuin suositeltujen asetusten lämpötiloissa saattaa vaikuttaa säilyvyyteen.

Jääkaapissa säilytettävät tuotteet

- Voin ja juustojen kaltaiset maitotuotteet on säilytettävä katetulla hyllyllä, jotta hajut eivät pääse siirtymään elintarvikkeista toisiin.
- Kananmunat on säilytettävä kennoissaan, jotta voimakkaat hajut eivät pääse absorboitumaan kananmunien huokoisen kuoren läpi.
- Hedelmät ja vihannekset kannattaa säilyttää kosteudensäätöastioissa. Kannot tuottavat kostean mikroilmaston, joka pidentää hedelmien ja vihannesten säilyvyyttä.

Pakastimessa säilytettävät tuotteet

Suosittelemme, että jäähdytät hiilihapotettuja juomia pakastimessa vain silloin, kun **BOTTLE CHILL** (Pullon jäähdytys) -toiminto on käytössä.

Älä säilytä hiilihapotettuja juomia pakastimessa ilman tätä toimintoa. Jos juomia ei poisteta, neste saattaa jäätyä ja pullo/tölkki saattaa räjähtää.

- Estä suurten jääkiteiden muodostuminen ja pakasteiden pinnan vaurioituminen poistamalla ilma pakkauksista.
- Tuoreuden ja laadun ylläpitämiseksi suosittelemme ruokien sulattamista jääkaapissa. Älä milloinkaan pakasta kokonaan tai osittain sulaneita elintarvikkeita uudelleen vaan käytä ne heti.

LAITTEEN VAROITUKSET JA VAROITUSÄÄNET

Viat

- Mahdollisessa vikatilanteessa kuuluu neljä nopeaa äänimerkkiä ja vika tulee näkyviin ohjauspaneeliin.
- Kirjoita ohjauspaneelissa näkyvä vikakoodi muistiin ja ota yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan vian korjaamiseksi. Voit tehdä tämän verkossa menemällä osoitteeseen fisherpaykel.com tai ottamalla yhteyden asiakaspalveluumme.

Laitteen normaalit äänet

Integroitavat jääkaapit ja pakastimet on suunniteltu jäähdytysteholtaan suuriksi, ja niiden energialuokka on hyvä. Tämän vuoksi laite voi tuottaa hieman erilaisia ääniä kuin vanha laitteesi.

Hidas tikitys	Tämä on venttiili, joka ohjaa jäähdytystä kuhunkin osastoon. Ääni kestää vain muutaman sekunnin kerrallaan.
Puhaltimen ilmavirtaus	Tuotteessa on puhaltimia, joiden nopeus vaihtelee tarpeen mukaan. Jäähdytysjakson aikana, jos esimerkiksi ovet ovat olleet auki usein, puhaltimet kierrättävät kylmää ilmaa laitteessa, jolloin ilmavirta aiheuttaa jonkin verran ääniä. Tämä on aivan normaalia.
Paukahdus tai poksahdus	Tämä saattaa kuulua, kun automaattinen sulatustoiminto on käynnissä.
Juokseva vesi	Kyseessä on järjestelmän nestemäinen kylmäaine, joka voi aiheuttaa kiehuvaan tai kuplivaan ääntä.
Sihinä pakastimen oven sulkemisen jälkeen	Tämä aiheutuu kaappiin päässeeseen, nopeasti jäähtyneen lämpimän ilman ja ulkopuolen ilman paineen välisestä paine-erosta.
Hyrinä	Tämä on kompressorin käyntiääni, ja se on täysin normaali.
Jääpalakoneesta kuuluu ääniä	Moottorin toiminta (matala hurina).
	Virtaava vesi jääpalakoneen ja/tai vesisäiliön täytyessä.
	Vesiventtiili avautuu ja sulkeutuu (sihisevä ääni).
	Irtoaminen jäämuotista (murtuminen).
Muut äänet	Jää putoaa laatikkoon (kolinaa).
	Kaappi ei ole tukevasti tai suorassa.
	Pullot tai tölkit kilisevät hyllyillä.

VIANMÄÄRITYS

Jos laitteessa on ongelma, tarkista seuraavat seikat ennen kuin otat yhteyden paikalliseen Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan tai asiakaspalveluun.

Tuotteen osia ja lisävarusteita voi ostaa Fisher & Paykelin asiakaspalvelusta tai verkossa osoitteessa fisherpaykel.com (tämä palvelu on käytettävissä ainoastaan joillakin alueilla).

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUSTOIMET
Laite ei toimi	Pistorasiassa ei ole virtaa.	Tarkista, että pistoke on kytketty oikein ja että virta on kytketty päälle.
		Tarkista kytkemällä samaan pistorasiaan toinen laite.
		Tarkista talon virtakatkaisin.
Valo ei toimi	Valo ei syty.	Valo ei ole käyttäjän huollettavissa. Ota yhteys Fisher & Paykel -jälleenmyyjään tai Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan.
	Laite ei toimi.	Tarkista, että laitteen virta on kytketty päälle pistorasiasta tai erotuskatkaisimella.
Valo ja näyttö eivät toimi	Tuote on SABBATH (Sapatti) -käyttötilassa.	Avaa lukitus painamalla  pitkään, vieritä kohtaan SABBATH (Sapatti) ja poista käytöstä.
Säilytysosastot ovat liian lämpimiä	Väärä lämpötila-asetus.	Katso lisää kohdasta "Käyttötilat eri elintarvikkeille".
	Ovia avataan usein.	Avaa ovia mahdollisimman vähän ja anna lämpötilan tasaantua.
	Äskettäin on lisätty suuri määrä ruokaa.	Valitse MAX COLD (Nopea kylmä) -toiminto auttamaan lämpötilan alentamisessa mahdollisimman nopeasti.
Ruoka jäätyy jääkaapissa	Lämpötila-asetus on liian kylmä.	Suurennä lämpötila-asetusta. Katso "Lämpötilan säätäminen" ja "Käyttötilat eri elintarvikkeille".
	Ruoka asetettu suoraan ilmanpoistoaukkojen eteen.	Siirrä kylmälle herkät ruoat pois ilmanpoistoaukkojen luota.
Epätavallisia ääniä	Kaappi ei ole tukevasti tai suorassa.	Katso tämän laitteen mukana toimitettu asennusohje.
	Pakastin sulattaa.	Tämä on normaalia.
Jääpalakoneesta kuuluu ääniä	Jääpalakone toimii normaalisti.	Katso "Laitteen varoitukset ja varoitusäänet".
Elintarvikekäyttötila ei ole käytettävissä.	Jotkin käyttötilat eivät ole käytettävissä kaikissa osastoissa.	Katso käytettävissä olevat elintarvikekäyttötilojen yhdistelmä kohdasta "Elintarvikekäyttötilojen esiasetukset".

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUSTOIMET
Kun laitteen ovi avataan, kuuluu neljä nopeaa äänimerkkiä ja ohjauspaneelissa näkyy koodi		Kirjoita ohjauspaneelissa oleva koodi muistiin ja ota yhteys asiakaspalveluun.
Vettä vihanneslaatikoissa	Hedelmien ja vihannesten aiheuttama kostea ympäristö aiheuttaa kondensaatiota.	Pieni määrä kondensaatiota parantaa hedelmien ja vihannesten säilyvyyttä. Pyyhi vesi pois kankaalla.
Kondensaatiota/jäätä osaston sisällä	Ovia avataan usein tai niitä pidetään pitkään auki.	Vähennä ovien avaamista.
	Oven tiiviste vuotaa.	Tarkista oven tiiviste ja puhdista se.
	Tämä on yleistä ilmankosteuden ollessa suuri.	Pyyhi kuivaksi.
	Ovi ei sulkeudu tiiviisti.	Järjestä osaston sisältö siten, että ovi pääsee sulkeutumaan tiiviisti.
	Ovien kohdistus on väärä.	Ota yhteys huoltoasentajaan.
Laatikko ei liu'u tasaisesti sisään ja ulos	Pakkaus estää liikkeen.	Tarkista, ettei ruokaa tai pakkauksia ole jäänyt kiinni tason/laatikon taakse.
Ovi ei sulkeudu	Jokin este estää oven sulkeutumisen.	Siirrä este.
	Laitetta ei ole asennettu oikein.	Varmista tämän laitteen mukana toimitetun asennusohjeen avulla, että laitteesi on asennettu oikein.
Pakastimen ovi ei avaudu	Ovi on avattu äskettäin.	Odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen.
Jääkuutiot ovat pieniä tai suuria	Vesiletku on taittunut/puristunut.	Tarkista, ettei ulkoisessa vesiletkussa ole taittuneita/puristuneita kohtia. Jos letku ei ole taittunut/puristunut, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja pyydä huoltoasentajaa tarkistamaan sisäinen vesiletku.
	Vedensuodatin tukossa.	Vaihda suodatin ennen asentajalle soittamista.
Pakastetut elintarvikkeet ovat pehmeitä tai ne sulavat		Poista tuotteet ja laita ne toiseen pakastimeen tai kylmälaukkuun ja soita välittömästi asiakaspalveluun.
	Väärä lämpötila-asetus.	Säädä lämpötila-asetusta. Katso ”Käyttötilat eri elintarvikkeille”.

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUSTOIMET
Automaattinen jääpalakone ei toimi	Jääpalakonetta ei ole kytketty päälle.	Kytke jääpalakone päälle, katso "Toimintojen vaihtaminen".
	Veden syöttö on katkaistu tai sitä ei ole kytketty.	Kytke veden syöttö.
	Veden paine liian matala.	Tarkista veden paine.
	Vesiletku taittunut/puristunut.	Tarkista vesiletku taitosten/puristumien varalta.
	Suodatin tukossa.	Vedensuodatin on ehkä vaihdettava.
	Jääkuutiot paakkuuntuvat jäälaatikkoon.	Irrota jään säilytyslaatikko, irrota jääkuutiot toisistaan ja poista paakkuuntunut jää. Aseta jään säilytyslaatikko takaisin paikalleen.
Jääkuutioissa on epämiellyttävä maku	Pakastinosasto ei toimi.	Ota yhteys asiakaspalveluun.
	Tiivistämättömistä elintarvikkeista voi vuotaa hajua tai makua.	Hävitä jääkuutiot ja puhdista jään varastolaatikko. Katso "Sisätilojen puhdistus".
	Tuleva vesi ei maistu hyvältä.	Kääri tai peitä voimakkaan hajuiset ruoat. Vaihda suodatinpanos. Tuotteen osia ja lisävarusteita voi ostaa asiakaspalvelustamme.
Jääkuutiot jäätyvät hitaasti	Ovi on saattanut jäädä raolleen.	Sulje ovi.
	Pakastinosasto on säädetty liian lämpimäksi.	Säädä lämpötilaa kylmemmäksi. Katso "Lämpötilan säätäminen".
Märkää jäätä/jää paakkuuntuu	Suodatin on tukossa.	Vaihda suodatinpanos.
	Pakastimen ovi on pitkään auki.	Irrota jääkuutiot toisistaan napauttamalla tai tyhjennä jäälaatikko ja tee uutta jäätä, jos paakut ovat suuria.
	Korkea ympäristön lämpötila.	
	Jäälaatikko on ollut pitkään pois pakastinosastosta.	
Jäässä on värjäytymiä	Jääpalat tarttuvat vähitellen toisiinsa.	
	Vedensuodatinta ei ole huuhdeltu.	Katso laitteen mukana toimitetusta asennusohjeesta ohjeet vedensuodattimen huuhtelemiseksi.

EUROOPPALAINEN DIREKTIIVI 2012/19/EU SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA (WEEE)

EU Tämä laite on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. Kun varmistat, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia, joita tämän laitteen virheellinen käsittely saattaa aiheuttaa.

Sarjanumerokilpeen tai tuotteen mukana toimitettuihin asiakirjoihin merkitty symboli  tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Laite on vietävä valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten järjestettyyn keräyspisteeseen. Laite on hävitettävä paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristö määräysten mukaisesti, eikä kylmäainepiiriä saa vahingoittaa.

Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelemisestä, kierrätyksestä ja talteenotosta ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, jätehuolto-yhtiöön tai Fisher & Paykel -jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen.

NZ



Takuun ja huolto-oppaan käyttäminen

Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin tai lukea tiedot verkossa osoitteessa <https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

AU



Takuun ja huolto-oppaan käyttäminen

Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin, lukea erillisen takuu- ja huoltokirjasi tai lukea tiedot verkossa osoitteessa <https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa (asuinympäristössä). Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Tuotteen kaupallinen käyttö vaikuttaa valmistajan myöntämään takuuseen.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli	_____
Sarjanro	_____
Ostopvm	_____
Ostaja	_____
Myyjä	_____
Esikaupunki	_____
Kaupunki	_____
Maa	_____

UK



Takuun ja huolto-oppaan käyttäminen

Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin tai lukea tiedot verkossa osoitteessa <https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

IE



Takuun ja huolto-oppaan käyttäminen

Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin tai lukea tiedot verkossa osoitteessa <https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

EU



Takuun ja huolto-oppaan käyttäminen

Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin tai lukea tiedot verkossa osoitteessa <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa (asuinympäristössä). Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Tuotteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin vaikuttaa valmistajan myöntämään takuuseen.

Jos tarvitset varaosia, ota yhteys Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Kaikkiin Fisher & Paykel -tuotteisiin on saatavana varaosia vähintään 10 vuoden ajan valmistuspäivästä alkaen.

ASIAKASPALVELU

Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista

Tarkista seikat, jotka voit tehdä itse. Katso lisätietoja käyttöoppaasta ja tarkista, että.

- ① Tuotteesi on asennettu oikein
- ② Osaat käyttää tuotetta oikein.
- ③ Olet lukenut kohdat "Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista", "Viat" ja "Vianmäärittäminen".

Jos tarvitset vielä näiden kohtien tarkistamisenkin jälkeen apua tai varaosia, ota yhteys lähimpään Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan, asiakaspalveluun tai ota meihin yhteyttä verkkosivustomme [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com) kautta.

Jos tarvitset apua Isossa-Britanniassa

Soita Fisher & Paykelin asiakaspalveluun ja keskustele asiakaspalvelukonsulttiamme kanssa.

Maksuton: 08000 886 605

Web-sivusto: fisherpaykel.com

Postiosoite:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Turing House, Ortensia Drive,
Milton Keynes MK17 8LX

Jos tarvitset apua Irlannissa

Soita Fisher & Paykelin asiakaspalveluun ja keskustele asiakaspalvelukonsulttiamme kanssa.

Maksuton: 1800 625174 tai 01 807 7960

Web-sivusto: fisherpaykel.com

Postiosoite:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Jos tarvitset huoltoa

Fisher & Paykelillä on Fisher & Paykelin kouluttamien ja tukemien huoltoasentajien verkosto, joka voi tehdä kaikki laitteesi vaatimat huollot. Asiakaspalvelukeskuksemme voi suositella lähistölläsi olevaa Fisher & Paykelin kouluttamaa ja tukemaa huoltoasentajaa. Voit myös etsiä huoltoasentajan itse osoitteesta fisherpaykel.com/uk/help-and-support tai fisherpaykel.com/ie/help-and-support

Jos soitat tai kirjoitat meille tai otat meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta, anna seuraavat tiedot:

nimesi ja osoitteesi, laitteen mallinumero, sarjanumero ja ostopäiväsi ja ongelman täydellinen kuvaus. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme auttaa sinua paremmin huoltotilanteessa.

Tuotteen tiedot ovat kaapissa, alhaalla oikealla.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli	_____
Sarjanro	_____
Ostopvm	_____
Ostaja	_____
Myyjä	_____
Esikaupunki	_____
Kaupunki	_____
Maa	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä oppaassa näkyvät mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisiä tuotteita ja malleja oppaan julkaisuhetkellä. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme jatkuvasti, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista verkkosivustostamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.

431104A 09.22