

FISHER & PAYKEL

**EINBAUMODELL
KÜHL- UND GEFRIERSCHRANK**

EINBAU-KÜHL-/GERFIRERSCHRANK

Modell RS6019B

EINBAU-KÜHLSCHRANK

Modell RS6019S2 und RS6019S3

EINABU-GEFRIERSCHRANK

Modell RS6019F2 und RS6019F3

BENUTZERHANDBUCH

NZ AU UK IE HK SG EU

INHALT

Sicherheits- und Warnhinweise	5
Bevor Sie beginnen	10
Bedienfeld	13
Aufbewahrungsmodi	14
Funktion	15
Einstellungen	16
Wi-Fi Anschluss	17
Einstellen der Temperatur	18
Voreinstellungen für die Lebensmittelmodi	19
Funktionen ändern	20
Einstellungen ändern	21
Wasserspender	22
Eiswürfelbereiter	23
Aufbewahrungsfunktionen	24
Reinigung und Pflege	25
Lebensmittelaufbewahrung	29
Warnmeldungen und Töne	30
Störungsbehebung	31
Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Abfälle Elektrische und elektronische Geräte (WEEE)	34
Herstellergarantie und Serviceanleitung	35

Registrierung

Besuchen Sie unsere Website, um Ihr Gerät zu registrieren: fisherpaykel.com/register

⚠ WARNUNG!



Gefahr von elektrischem Schlag

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag, Feuer und Verletzungen bis hin zum Tod.

- Vor der Benutzung des Geräts die Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Benutzerhandbuch lesen.

⚠ WARNUNG!



Dieser Kühlschrank enthält das brennbare Kühlmittel Isobutan (R600a).

DIESES BEDIENUNGSHANDBUCH LESEN UND AUFBEWAHREN

WARNUNG!

Lesen Sie das gesamte Bedienungshandbuch. Wenn Sie nicht alle Anweisungen und Regelungen befolgen, kann dies zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Bei der Verwendung des Geräts stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, u. a.:

Allgemeine Verwendung

- Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen den Kühlschrank unter Aufsicht befüllen und ausräumen.
- Lassen Sie Kinder eine Reinigung oder Wartung des Geräts nur unter Aufsicht vornehmen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen verwendet werden, die körperlich oder geistig behindert sind, verminderte sensorische Fähigkeiten besitzen oder nicht die nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, wenn ihnen der sichere Umgang mit dem Gerät sowie die damit verbundenen Gefahren gezeigt oder erläutert wurden.
- Beim Aufbau des Geräts müssen die Installationsanweisungen des Herstellers hinsichtlich der Belüftung des Geräts und der Geräteumgebung beachtet werden.
- Um Gefahren durch Kippen des Geräts zu vermeiden, muss dieses entsprechend den Anweisungen fixiert werden.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse bzw. im Einbauschrank stets frei bleiben.
- Verwenden Sie keine mechanischen oder anderen Hilfsmittel, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, um das Abtauen des Kühlschranks zu beschleunigen.
- Achten Sie darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird. Sollte der Kältemittelkreislauf beschädigt werden, öffnen Sie alle Fenster, um den Bereich durchzulüften.
- Die Wartung des Geräts darf nur von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Verwenden Sie bei der Installation des Geräts die neuen mitgelieferten Schläuche. Verwenden Sie NICHT etwaige bestehende Wasseranschlüsse.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit den beweglichen Teilen des Auswurfmechanismus des Eiswürfelbereiters und stecken Sie Ihre Finger nicht während des Betriebs in den automatischen Eiswürfelbereiter.
- Die Wartung des Geräts ist gefährlich und darf nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden. In Queensland MUSS die autorisierte Serviceperson eine Genehmigung für Gasarbeiten für Kohlenwasserstoff-Kältemittel besitzen, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, die das Entfernen von Abdeckungen beinhalten.

Installation

- Achten Sie auf einen stabilen Stand des Geräts, um zu verhindern, dass es nach vorn kippt. Ein Umkippen des Geräts kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tode führen.
- Nur an Trinkwasserversorgung anschließen.
- Der Wasseranschluss des Eis- und Wassergeräts muss von einem qualifizierten Klempner oder einem von Fisher & Paykel ausgebildeten Servicetechniker durchgeführt werden und den staatlichen und regionalen Gesetzen entsprechen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Installation und Verwendung MÜSSEN allen staatlichen und lokalen Bestimmungen entsprechen. Fragen Sie die Stadtwerke Ihres Ortes nach den entsprechenden Regelungen. Sie müssen bei der Installation der Wasserfilteranlage deren Richtlinien befolgen.
- Ihr Wasserfiltersystem ist auf einen Wasserdruck von maximal 120 psi (827 kPa) ausgelegt.
- Wenn ein Druckbegrenzungsventil mitgeliefert wird, muss dieses vor der Installation des Wasserfiltersystems installiert werden. Wasserfiltersystem NICHT installieren, wenn der Wasserdruck 120 psi (827 kPa) übersteigt.

WARNUNG!

Um das Risiko des Erstickens zu vermeiden:

- Lassen Sie Kinder unter 3 Jahren während der Installation des Wasserfilters NICHT an die Kleinteile gelangen.

Elektrik

- Schließen Sie keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose wie Ihr Gerät an und verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
- Wenn Sie das Gerät von der Wand abrücken, achten Sie darauf, dass Sie es nicht über das Stromkabel ziehen oder dieses beschädigen.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Geräts darauf, dass das Stromkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Defekte Stromkabel dürfen ausschließlich von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker ersetzt werden.
- In der Umgebung des Geräts keine elektrischen oder anderen Geräte einschalten, die Funken, Lichtbögen oder Flammen erzeugen. Kontaktieren Sie umgehend Ihren von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker, um das Gerät reparieren zu lassen.
- Verwenden Sie in den Fächern zur Lebensmittelaufbewahrung keine elektrischen Geräte, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- Hinter dem Gerät keine Mehrfachstecker oder portable Stromversorgung aufstellen.

Temperatureinstellung

- Dieses Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 43 °C betrieben werden. Bei einem Betrieb außerhalb dieses Temperaturbereichs kann die Geräteleistung nachlassen.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, kühlt das Kühlsystem automatisch alle Fächer auf die voreingestellte Temperatur herunter. Dies kann 2 - 3 Stunden dauern.
- Auf dem Bedienfeld können Sie die Temperatur der Fächer unabhängig von der äußeren Temperatur und Luftfeuchtigkeit einstellen.
- Es wird empfohlen, den Betrieb des Geräts während der ersten 24 Stunden alle 4 Stunden zu überprüfen.
- Sollten Sie feststellen, dass das Gerät nicht richtig kühlt, rufen Sie den Installateur oder einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker an, um zu überprüfen, dass das Gerät richtig funktioniert. Entnehmen Sie begrenzt haltbare Lebensmittel und legen Sie sie in einen anderen Kühl- oder Gefrierschrank, damit sie nicht verderben.
- Bei den meisten gewöhnlichen Lebensmitteln ist die Werkseinstellung bereits die beste Aufteilung zur Aufbewahrung. Wenn Sie Lebensmittel bei Temperaturen aufbewahren, die nicht den empfohlenen Einstellungen entsprechen, kann dies die Haltbarkeit beeinträchtigen.
- Um allgemein im Haushalt verwendete Lebensmittel möglichst optimal aufzubewahren, wird empfohlen, die werkseitige Aufteilung des Kühlschranks beizubehalten. Eine Änderung der Position der Ablagen und Behälter hat nur wenig Auswirkungen auf die Effizienz der Kühlung.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Wartung

- Ihr Gerät wird für gewöhnlich viele Jahre lang einwandfrei funktionieren, ohne dass Wartungsarbeiten vorgenommen werden müssten. Sollten jedoch bei Ihrem Gerät Schwierigkeiten auftreten, lassen Sie das Gerät bitte unverzüglich von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker überprüfen.
- Reparaturen an der Elektronik dürfen nur von ausgebildeten Servicetechnikern oder qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
- Stromschlaggefahr. Alle Einzelteile können Strom führen.
- Gerät vor Montage und Wartung von der Stromzufuhr trennen.
- Das LED-Licht kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fisher & Paykel-Händler oder einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker.
- Einzelteile erhalten Sie im Kundenzentrum von Fisher & Paykel. Einzelteile sind für alle Geräte von Fisher & Paykel für mindestens 10 Jahre ab Herstellungsdatum erhältlich.

WICHTIG!

Ihr Gerät wird für gewöhnlich viele Jahre lang einwandfrei funktionieren, ohne dass Wartungsarbeiten vorgenommen werden müssten. Sollten jedoch bei Ihrem Gerät Schwierigkeiten auftreten, lassen Sie das Gerät bitte unverzüglich von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker überprüfen.

Reinigung

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit leer stehen lassen, schalten Sie es ab, entfrosten, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür geöffnet, damit sich im Gerät kein Schimmel bildet.
- Reinigen Sie die Wassertanks, sobald diese über 48 Stunden nicht verwendet wurden. Wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde, spülen Sie den an das Wassersystem angeschlossenen Wasserfilter durch.
- Zum Reinigen des Geräts ausschließlich Reinigungsprodukte auf Seifenbasis verwenden. Viele Reinigungsprodukte enthalten Lösungsmittel, die die Kunststoffteile des Gefrierfachs angreifen und beschädigen können.
- Für das Gehäuse und das Innere des Geräts keine antibakteriellen Reinigungsmittel verwenden, da sie die Kunststoffteile beschädigen und zu Rostbildung an den Metallteilen führen können.
- Reinigen Sie regelmäßig die zugänglichen Abflusssysteme und die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Entsorgung

- Bei der Entsorgung müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden:
 - Das entzündliche Kühlgas muss von einem qualifizierten Servicetechniker entfernt werden.
 - Der Schaumstoff zur Wärmedämmung enthält entzündliche Stoffe, die Gase abgeben können. Freiliegender Schaumstoff ist hochentzündlich und muss bei der Entsorgung mit besonderer Vorsicht behandelt werden.
- **WARNUNG:** Kinder könnten im Gerät eingesperrt werden. Entfernen Sie die Türen und Verkleidungen, bevor Sie das Gerät entsorgen, aber lassen Sie die Einlegeböden im Gerät, damit Kinder nicht in das Gerät klettern können.
- Wenden Sie sich an Ihre lokale Energiebehörde oder konsultieren Sie die lokalen Bestimmungen, um zu erfahren, wie Sie Ihr Altgerät entsorgen können.
- Ein von Fisher & Paykel geschulter Servicetechniker informiert Sie gern über umweltfreundliche Möglichkeiten zur Entsorgung Ihres alten Kühlschranks oder Gefriergeräts.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Entfernen Sie alle Verpackungen und entsorgen Sie diese fachgerecht. Recyceln Sie alle Artikel entsprechend.

Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken

- Nur Modelle mit 4-Sterne-Fach/Fächern sind zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel oder Getränke erst ausreichend abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen. Heiße Gegenstände können dazu führen, dass andere Lebensmittel im Kühlschrank zu warm werden. Außerdem können luftdicht verpackte Lebensmittel schwitzen oder kondensieren, was möglichst vermieden werden sollte.
- Teilweise oder vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren, sondern umgehend verarbeiten.
- Verzehren Sie die Lebensmittel innerhalb der empfohlenen Aufbewahrungszeit. Lebensmittel sofort entfernen, wenn sie anfangen zu verderben.
- Legen Sie leicht verderbliche Lebensmittel gleich nach dem Einkauf in den Kühlschrank. Bei Zimmertemperatur verderben Lebensmittel schneller und es kann zu gesundheitsschädlichem mikrobiellem Wachstum kommen.
- Bewahren Sie rohes Fleisch oder Fisch in luftdichten Behältern auf, um Kreuzkontamination zu verhindern.
- Sollte es tropfen, reinigen Sie umgehend die verschmutzte Oberfläche.
- Keine explosiven Substanzen, wie z. B. Sprühdosen mit brennbarem Treibgas, im Gerät aufbewahren.
- Bewahren Sie keine leicht verdampfenden oder entzündlichen Materialien in Ihrem Gerät auf. Diese könnten explodieren.
- Keine zu kalten Lebensmittel konsumieren. Aus dem Gefrierfach entnommene Lebensmittel können so kalt sein, dass sie bei direktem Kontakt mit der Haut Verletzungen verursachen, z. B. Eiswürfel.
- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Anstieg der Temperatur in den Fächern des Kühlgeräts führen.
- Flüssigkeiten nicht in Glasbehältern einfrieren. Flüssigkeiten dehnen sich aus, wenn sie gefrieren, und können den Behälter zum Platzen bringen.
- Keine kohlenensäurehaltigen Getränke einfrieren. Diese könnten explodieren.

WICHTIG!

Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht kühlt – z. B. wenn die Eiscreme schmilzt –, entnehmen Sie alle begrenzt haltbaren Lebensmittel und lagern Sie sie in einem anderen Gerät oder einer Kühlbox, um zu vermeiden, dass sie verderben. Rufen Sie umgehend einen Servicetechniker.

Bei Stromausfall

- Keine tiefgefrorenen Lebensmittel, die vollständig aufgetaut sind, wieder einfrieren.
- Lebensmittel, die aufgetaut, aber noch kalt sind, sollten umgehend verarbeitet werden.
- Lebensmittel, die aufgetaut und wärmer als 5 °C sind, müssen entsorgt werden.


Diese finden Sie auf dem Serienschild an der Innen- oder Außenseite des unteren Fachs.

Energiekennzeichnung und Ökodesign

- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
- Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung und zum Ökodesign finden Sie in der EU-Produktdatenbank (EPREL) unter <http://eprel.ec.europa.eu/>. Dort werden Sie gebeten, die Modellkennzeichnung einzugeben.

BEVOR SIE BEGINNEN


Zwei-Zonen-Kühlschrank (RS6019S2)

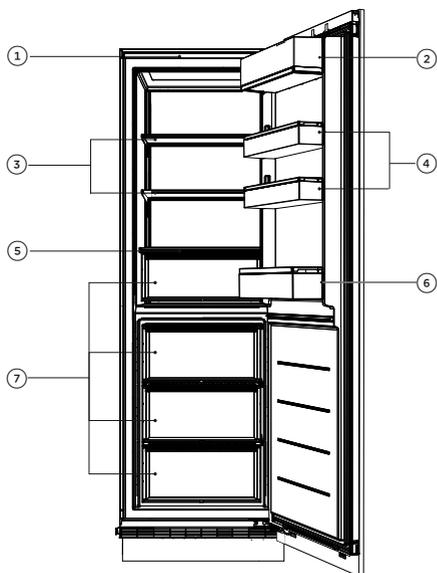

Funktion

- ① Bedienfeld
- ② Käsefach
- ③ Verstellbare Ablagen
- ④ Türfächer
- ⑤ Flaschenablage, Zubehör
- ⑥ Flaschenregal
- ⑦ Feuchtigkeitsregulierte Behälter

Zwei-Zonen-Gefrierschrank (RS6019F2)

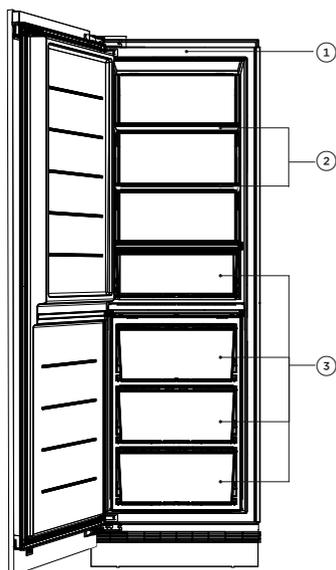


Funktion

- ① Bedienfeld
- ② Verstellbare Ablagen
- ③ Gefrierfachbehälter

BEVOR SIE BEGINNEN

Drei-Zonen-Kühlschrank (RS6019S3)

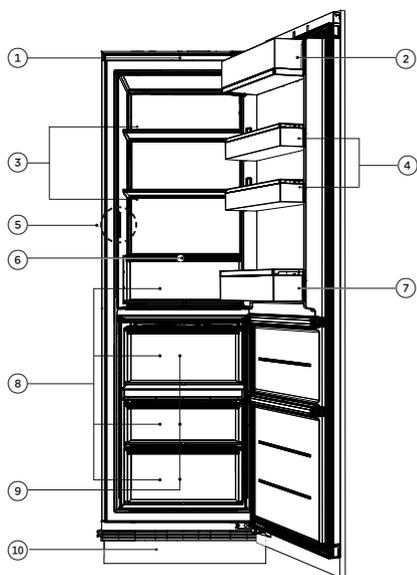


Funktion

- ① Bedienfeld
- ② Käsefach
- ③ Verstellbare Ablagen
- ④ Türfächer
- ⑤ Interner Wasserspender*
- ⑥ Flaschenablage, Zubehör
- ⑦ Flaschenregal
- ⑧ Feuchtigkeitsregulierte Behälter
- ⑨ Variable Temperaturzonen
- ⑩ Wasserfilter (nicht abgebildet)

*Befindet sich in der linken inneren Seitenwand des oberen Fachs.

Drei-Zonen-Gefrierschrank (RS6019F3)

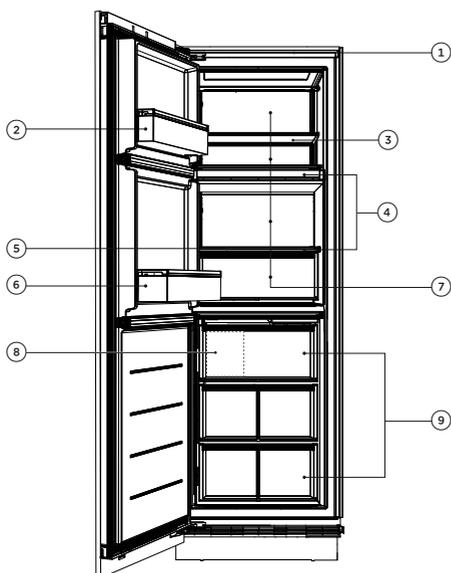


Funktion

- ① Bedienfeld
- ② Türfach
- ③ Verstellbare Ablagen
- ④ Feste Ablagen
- ⑤ Flaschenablage, Zubehör
- ⑥ Flaschenregal
- ⑦ Variable Temperaturzonen
- ⑧ Automatischer Eiswürfelbereiter (nicht abgebildet)*
- ⑨ Gefrierfach

*Befindet sich im Gefrierfach.

BEVOR SIE BEGINNEN

Unterbau-Kühlschrank (RS6019B)

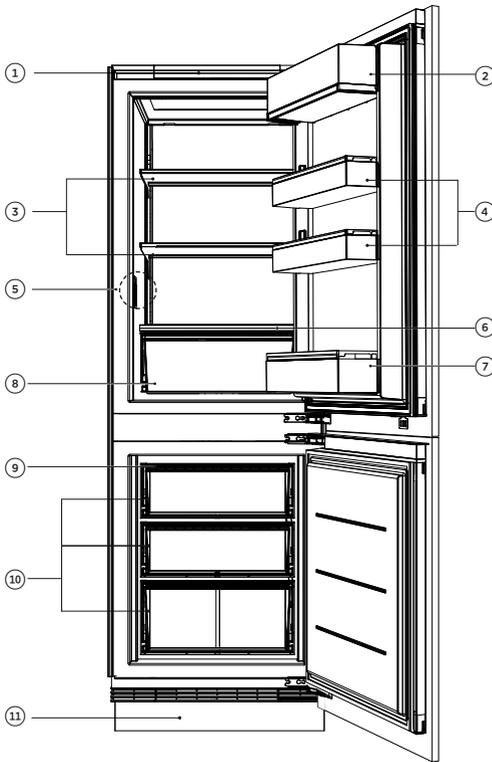


Funktion

- ① Bedienfeld
- ② Käsefach
- ③ Verstellbare Ablagen
- ④ Türfächer
- ⑤ Interner Wasserspender*
- ⑥ Flaschenablage, Zubehör
- ⑦ Flaschenregal
- ⑧ Feuchtigkeitsregulierter Behälter
- ⑨ Eiswürfelbereiter (nicht abgebildet)
- ⑩ Gefrierfächer
- ⑪ Wasserfilter (nicht abgebildet)


*Befindet sich in der linken inneren Seitenwand des oberen Fachs.

BEDIENFELD

Unterbau / Zwei-Zonen-Kühl-/Gefrierschrank

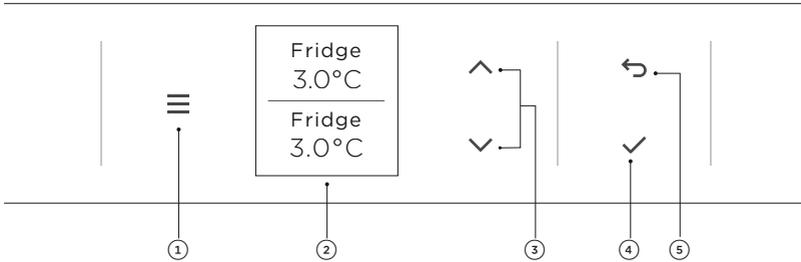


Drei-Zonen-Kühl-/Gefrierschrank

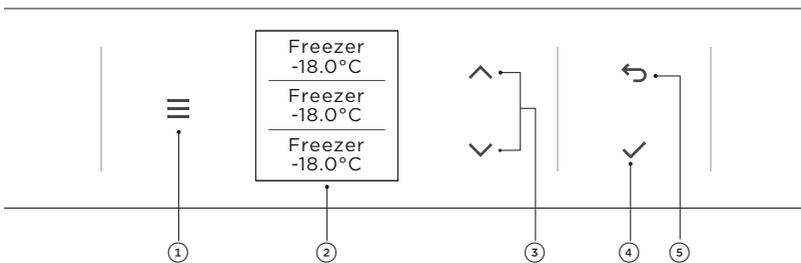

- | | |
|---------------------|--|
| ① Menü | Drücken Sie diese Taste, um auf die Produktfunktionen und -einstellungen zuzugreifen oder um in den Standby-Betrieb zurückzukehren. Wenn die Anzeige gesperrt wurde, halten Sie diese Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige zu entsperren. |
| ② Anzeige | Zeigt Produktfunktionen und -einstellungen an. |
| ③ Blättern | Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsarten auszuwählen und die Temperatur einzustellen. Ermöglicht das Blättern durch das Menü, die Funktionen und Einstellungen. |
| ④ Bestätigen | Drücken, um die ausgewählten Funktionen und Einstellungen zu bestätigen und zu aktivieren. |
| ⑤ Zurück | Drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. |

Installationsmodus

Bei der Erstauslieferung befindet sich das Gerät im Installationsmodus, um den Installateur zu unterstützen.

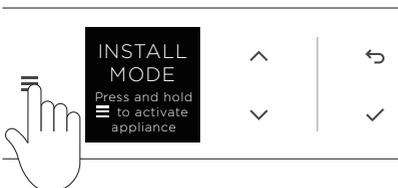

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät zu aktivieren und das Menü anzuzeigen.

AUFBEWAHRUNGSMODI

Variable Temperaturzonen

Getrennte Zonen ermöglichen unterschiedliche Temperatureinstellungen und Aufbewahrungsmodi für eine Vielzahl von Lebensmitteln.

AUFBEWAHRUNGSMODI	BESCHREIBUNG	AUFBEWAHRUNGSMODI VON LEBENSMITTELN
PANTRY (VORRATSLAGERUNG) (12°C)	Der PANTRY (Vorratslagerung)-Modus bietet die Möglichkeit der kühlen, dunklen Aufbewahrung für eine breite Palette an Lebensmitteln, die bei Zimmertemperatur schnell verderben, aber zu empfindlich sind, um bei normalen Kühlschrankschranktemperaturen aufbewahrt zu werden. Der PANTRY (Vorratslagerung)-Modus wird unter den Aufbewahrungsbedingungen des Kellerfachs betrieben, gemäß der Verordnung der Kommission (EU) 2019/2019.	Bananen, Avocados, Tomaten tropische Früchte, Wurzelgemüse. Trockene Lebensmittel wie Mehl, Getreide, Zucker, Kracker, Müsli, Backwaren, Tortillas, Wraps oder Brot. Brotaufstrich, eingemachtes Obst, Honig, Tropenfrüchte, Nüsse und Samen, Schokolade und frische Kräuter. Wine (Wein)
FRIDGE (KÜHLSCHRANK) (3°C)	Der ideale Modus für frische Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Dieser Modus ermöglicht eine höhere relative Luftfeuchtigkeit als viele andere Geräte, sodass frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Fleisch und Käse länger frisch bleiben.	Obst und Gemüse, Milchprodukte, Marmelade, Chutney und eingemachtes Obst, Fleisch und Getränke.
CHILL (KÜHLEN) (-0,5°C)	Der CHILL (Kühlen)-Modus ist eine Erweiterung des FRIDGE (Kühlschrank)-Modus. Er eignet sich ideal für besonders leicht verderbliche Lebensmittel, um zu gewährleisten, dass ihre Frische und Qualität erhalten bleibt. In diesem Modus halten sich die Lebensmittel etwas länger als im FRIDGE (Kühlschrank)-Modus.	Besonders leicht verderbliches Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte. Alkoholische Getränke, z. B. Bier.
SOFT FREEZE (SANFTES EINFRIEREN) (-9°C)	Der SOFT FREEZE (sanftes einfrieren)-Modus ist eine Erweiterung Ihres Kühlschranks und verlängert die Haltbarkeit von verderblichen Waren bei gleichbleibender Qualität. Im SOFT FREEZE (sanftes einfrieren)-Modus können Sie Ihre Lebensmittel einfach portionieren und nach der Entnahme sofort erhitzen, kochen oder servieren, ohne sie zuvor auftauen zu müssen.	Fleisch, Meeresfrüchte, Suppen, Saucen, pürierte Lebensmittel, Brot, Desserts und Backwaren. Der SOFT FREEZE (sanftes einfrieren)-Modus wird nicht für cremige Desserts wie z. B. Eiscreme empfohlen.
FREEZER (GEFRIERFACH) (-18°C)	Der FREEZER (Gefrierfach)-Modus eignet sich für allgemeine Tiefkühlkost, die 1-12 Monate lang gelagert wird.	Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchte, vorgekochte Gerichte oder Speisereste, einige Obst- und Gemüsesorten, Eiscreme und andere gefrorene Desserts.

Nicht alle Betriebsarten für Lebensmittel sind bei jedem Modell verfügbar.

Einige Betriebsarten für Lebensmittel können nicht in Kombination verwendet werden.

FUNKTION

FUNKTION	BESCHREIBUNG
ICE (EIS)	Schaltet den automatischen Eiswürfelbereiter im unteren Fach ein oder aus. Ihr Eiswürfelbereiter ist so konstruiert, dass er automatisch Eis in den darunter liegenden Eisbehälter abgibt, bis er erkennt, dass der Behälter voll ist. Je mehr Eis Sie verwenden, desto mehr wird produziert. Vor der ersten Verwendung muss das automatische Eissystem gespült werden. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Installationshandbuch.
ICE BOOST (SCHNELLE EISHERSTELLUNG)	Erhöht die Eisproduktion und wird automatisch nach 24 Stunden wieder deaktiviert.
MAX COLD (MAXIMALE KÄLTE)	<p>Ermöglicht ein besonders schnelles Kühlen, indem das Kühlfach für eine eingestellte Zeit auf die kälteste Temperatur abgesenkt wird.</p> <p>Laufzeiten: Pantry (Vorratslagerung) - 6 Stunden, Fridge (Kühlschrank) - 6 Stunden, Chill (Kühlen) - 4 Stunden, Soft Freeze (Sanftes Einfrieren) - 12 Stunden, Freezer (Gefrierfach) - 12 Stunden.</p> <p>Verwenden Sie die Funktion MAX COLD (Maximale Kühlung), wenn Sie frische Lebensmittel in Ihr Gerät einlegen, z. B. nach dem Lebensmitteleinkauf. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lebensmittel in kürzester Zeit gekühlt oder gefroren werden, wodurch die Frische erhalten bleibt und die Haltbarkeit der Lebensmittel verlängert wird.</p>
BOTTLE CHILL (FLASCHENKÜHLUNG)	Kühlt Ihre Getränke im Gefrierfach 15 Minuten lang ab. Je nach Menge Ihrer Getränke reicht die voreingestellte Zeit möglicherweise nicht aus, um Ihre Getränke zu kühlen. Wenn das Getränk noch nicht kühl genug ist, stellen Sie es erneut in das Gefrierfach und reaktivieren Sie die Funktion BOTTLE CHILL (Flaschenkühlung).
WATER DISPENSER (Wasserspender)	Ermöglicht das Sperren und Entsperrn des Wasserspenders.
TÜRALARME	Ermöglicht es, den Türalarm vorübergehend stumm zu schalten. Die Stummschaltung wird automatisch nach 20 Minuten oder beim Schließen der Türen wieder abgeschaltet.
ANZEIGE SPERREN/ENTSPERREN	Ermöglicht das Sperren der Tasten auf dem Bedienfeld. Dies empfiehlt sich zum Reinigen des Geräts.
SABBATH	<p>Im SABBATH-Modus werden alle Alarmer, Lichter und Anzeigen für 80 Stunden deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Innenbeleuchtung schaltet sich nicht ein, wenn Sie den Kühlschrank öffnen.• Der Türalarme werden nicht ausgelöst.• Die Anzeige leuchtet nicht, mit Ausnahme der Anzeige SABBATH.• Das Bedienfeld reagiert nicht.• Der Sabbat-Modus wird nach 80 Stunden automatisch deaktiviert. <p>Wenn Sie Ihren Kühlschrank ausschalten, während er sich im SABBATH-Modus befindet, schaltet er sich automatisch wieder ein, sobald Sie den Kühlschrank wieder einschalten.</p>

EINSTELLUNGEN

EINSTELLUNG	BESCHREIBUNG
WI-FI-EINRICHTUNG	Ihr Gerät kann mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden und über die App aus der Ferne bedient werden.
WATER FILTER TIMER RESET (TIMER FÜR WASSERFILTER ZURÜCKSETZEN)	Ermöglicht das Zurücksetzen der Erinnerungsmeldung zum Wechsel des Wasserfilters. Die Erinnerungsfunktion ist auf eine Erinnerungsmeldung alle sechs (6) Monate eingerichtet.
FORCE ICE FLIP (EISWÜRFELBEHÄLTER ENTLEEREN)	Ermöglicht das manuelle Entleeren des Eiswürfelbehälters. Dies wird verwendet, um den Wasserfilter nach einem längeren unbenutzten Zeitraum (Urlaub) oder nach einem Filterwechsel zu spülen.
DISPLAY SOUND (ANZEIGETÖNE)	Ermöglicht die Stummschaltung aller Töne des Bedienfelds.
DISPLAY BRIGHTNESS (ANZEIGEHELLIGKEIT)	Ermöglicht die Einstellung der Helligkeit der Anzeige auf dem Bedienfeld.
TEMPERATURE UNITS (TEMPERATUREINHEITEN)	Ermöglicht die Umstellung der auf der Anzeige angezeigte Temperatureinheit zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F).
WATER FILTER REMINDERS (ERINNERUNGSMELDUNGEN WASSERFILTER)	Ermöglicht die Benachrichtigung, wenn der Wasserfilter gewechselt werden muss.
FACTORY RESET (ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN)	Ermöglicht das Zurücksetzen des Gerät auf die Werkseinstellungen.

WI-FI ANSCHLUSS

Erste Schritte


Ihr Gerät kann mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden und über die App aus der Ferne bedient werden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr drahtloses Heimnetzwerk eingeschaltet ist.
- Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowohl auf Ihrem Gerät als auch auf Ihrem mobilen Gerät.
- Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät verbunden ist.


Auf Ihrem Mobilgerät:

- ① Laden Sie die App von www.fisherpaykel.com/connect herunter.
- ② Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
- ③ Fügen Sie Ihr Gerät hinzu und richten Sie die Verbindung zum drahtlosen Heimnetzwerk ein.

Verbinden mit Wi-Fi

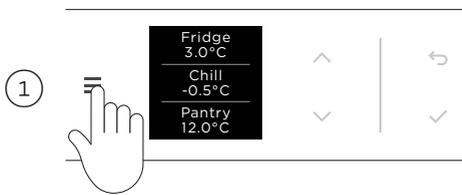


Drücken Sie **☰**, um das Menü anzuzeigen.

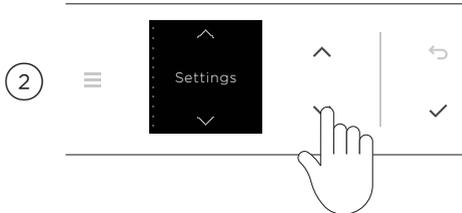


Drücken Sie **▼** oder **▲**, um durch die Liste zu blättern, wählen Sie **SETTINGS** [Einstellungen] aus.

Drücken Sie zur Bestätigung **✓**.

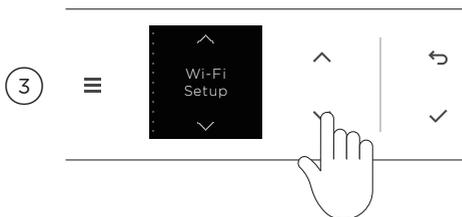

Drücken Sie **▼** oder **▲**, um durch die Liste zu blättern, wählen Sie **WI-FI SETUP** aus. Drücken Sie zur Bestätigung **✓**.

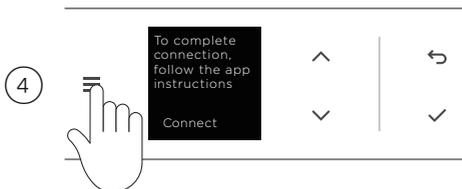


Folgen Sie den Aufforderungen auf der Anzeige und in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

EINSTELLEN DER TEMPERATUR

Einstellen der Temperatur über den Schnellzugriff


Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, kühlt das Kühlsystem automatisch alle Fächer auf den voreingestellten Modus und Temperatur (Kühlschrank und 3°C für Kühlschränke und Gefrierschrank und -18°C für Gefrierschränke). Dies kann 2 bis 3 Stunden dauern. Die Temperatur kann je nach Vorliebe des Benutzers eingestellt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Temperatur für die Lebensmittel in den einzelnen Fächern schnell einzustellen.

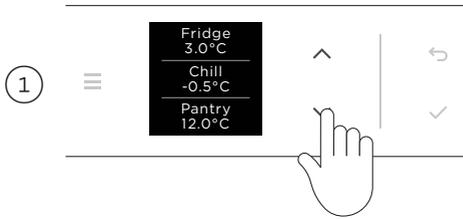

Drücken Sie in der Startanzeige **∨** oder **∧**, um das gewünschte Fach auszuwählen.



Drücken Sie **✓**, um die Auswahl zu bestätigen.

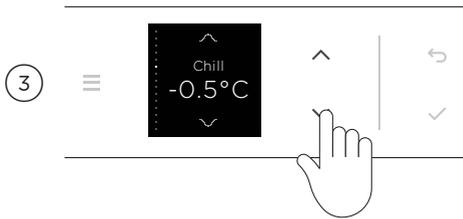

Drücken Sie **∨** oder **∧**, um die Temperatur zu erhöhen oder zu senken.




Drücken Sie zur Bestätigung **✓**.
Es erscheint eine Bestätigungsanzeige und die Änderung wird auf der Startanzeige angezeigt.

VOREINSTELLUNGEN FÜR DIE LEBENSMITTELMODI

Die Lebensmittelmodi wurden in voreingestellten Kombinationen zusammengefasst. Vergewissern Sie sich, dass in jedem Fach der vorgesehene Modus läuft und für die gelagerten Lebensmittel geeignet ist. Vergewissern Sie sich, dass für die Lebensmittel, die Sie aufbewahren möchten, der entsprechende Lebensmittelmodus ausgewählt wurde. Informationen finden Sie unter „Aufbewahrungsmodi“ und „Lebensmittelaufbewahrung“.


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Lebensmittelmodus in die einzelnen Fächern einzustellen.

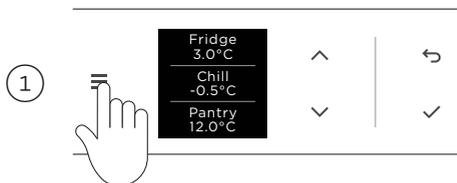


Drücken Sie auf ≡.



Drücken Sie ▼ oder ▲, um durch die Voreinstellungen für die Lebensmittelmodi zu blättern. Drücken Sie zur Bestätigung ✓.

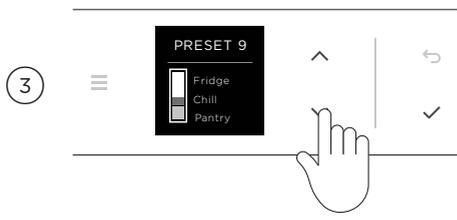


Drücken Sie ▼ oder ▲, um durch die voreingestellten Kombinationen zu blättern.

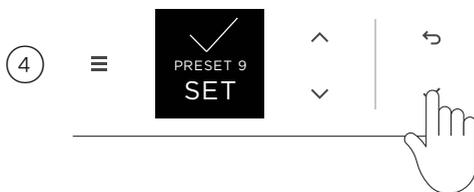

Drücken Sie ✓, um die gewünschte Kombination des Lebensmittelmodus auszuwählen.





Die aktive Voreinstellung für den Lebensmittelmodus steht in der Liste der Voreinstellungen an erster Stelle und wird durch einen Punkt neben der Nummer der Voreinstellung angezeigt.

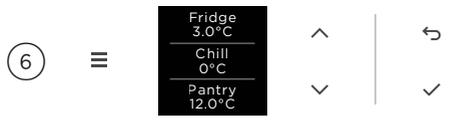

Die verwendete Lebensmittelkombination wird auf der Startanzeige angezeigt.

FUNKTIONEN ÄNDERN

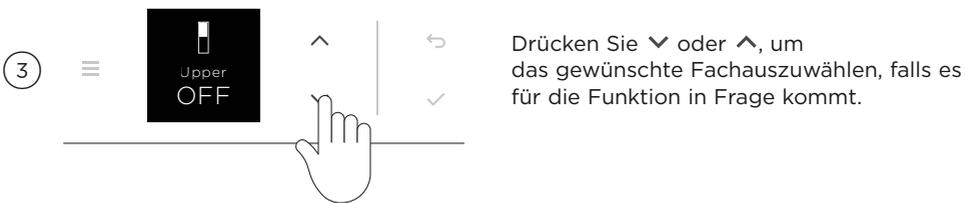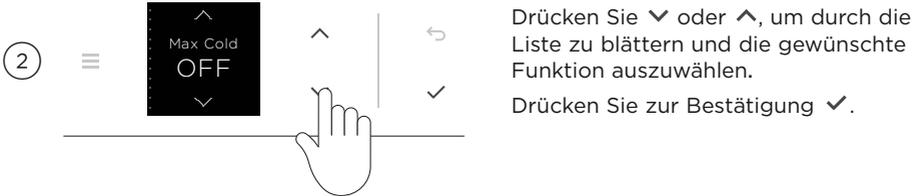


EINSTELLUNGEN ÄNDERN

1



Drücken Sie ☰, um das Menü anzuzeigen.


2

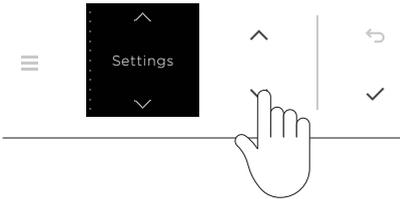

Drücken Sie ▼ oder ▲, um durch die Liste zu blättern, und wählen Sie **SETTINGS** (Einstellungen) aus.


Drücken Sie zur Bestätigung ✓.

3

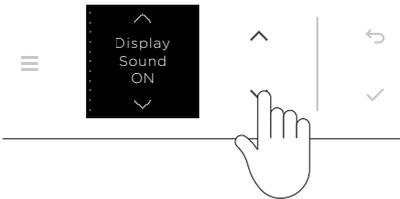

Drücken Sie ▼ oder ▲, um durch die Liste zu blättern, und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

4

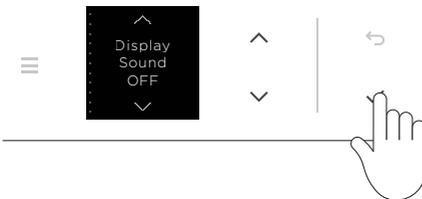


Drücken Sie ✓, um die Einstellung zu ändern oder um die Einstellung für weitere Einstellungsoptionen aufzurufen.

Drücken Sie ✓, um die Auswahl zu bestätigen.

WASSerspENDER

Verwendung des Wasserspenders (Drei-Zonen-Kühlschrank und Modell B)

Der Wasserspender befindet sich innen an der linken Seitenwand des oberen Fachs.

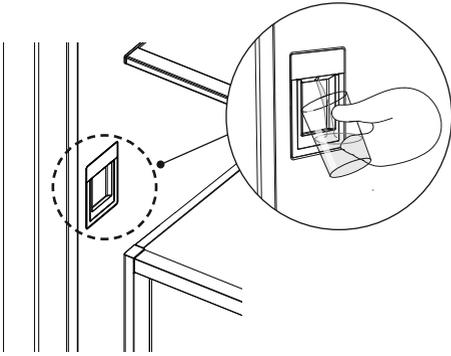


Um Wasser zu entnehmen, drücken Sie leicht mit einem Glas oder Behälter gegen den Bügel des Wasserspenders.

Um den Wasserfluss zu stoppen, ziehen Sie das Glas oder den Behälter einfach vom Spenderpad zurück.


Sie können den Wasserfluss nicht steigern, indem Sie fester gegen das Spenderpad drücken.

Bei längerer Wasserabgabe kann es zu einer Zeitüberschreitung kommen. Ein Alarm ertönt. Warten Sie 4 Minuten und betätigen Sie den Wasserspender dann erneut.


Sperrern/Entsperrern des Wasserspenders

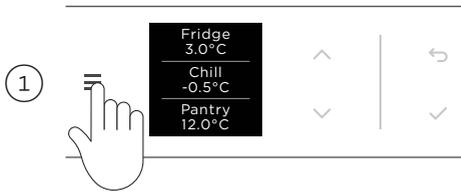

Drücken Sie , um das Menü anzuzeigen.

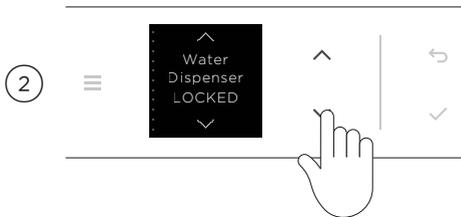

Drücken Sie  oder , um zu **WATER DISPENSER** (Wasserspender) zu blättern.

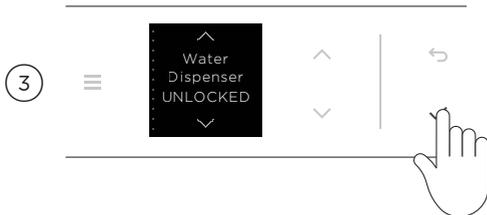

Drücken Sie , um den Wasserspender zu sperren oder zu entsperren.

EISWÜRFELBEREITER

Ihr automatischer Eiswürfelbereiter produziert Eis in den darunter liegenden Eisbehälter. Das Gerät produziert so lange Eis, bis der Eisbehälter voll ist. Die Eisherstellung wird fortgesetzt, sobald Sie das vorhandene Eis verwenden.

Bei der Erstinbetriebnahme Ihres Geräts kann es mehrere Stunden dauern, bis Ihr Eiswürfelbereiter Eis produziert. Dies ist völlig normal. Vergewissern Sie sich, dass die Eiswürfelbereiterfunktion auf **ON** (eingeschaltet) ist. Siehe „Funktionen ändern“.

- Für den hygienischen Gebrauch ist ein Eisportionierer vorgesehen.

Wenn Sie besonders viel Eis benötigen, entnehmen Sie den Eisbehälter und lassen Sie das Eis in den größeren Behälter fallen. Wenn Sie die ausgegebenen Eiswürfel mit der Schaufel einebnen, können Sie die Zahl der Eiswürfel noch weiter erhöhen.

Leeren Sie den Eisbehälter regelmäßig und entsorgen Sie das alte Eis. Waschen und trocknen Sie den Vorratsbehälter gründlich, und setzen Sie ihn wieder an die richtige Stelle. Siehe „Reinigung und Pflege“.

Stellen Sie den Eiswürfelbereiter aus, wenn:

- Die Wasserzufuhr für mehrere Stunden unterbrochen ist.
- Sie den Eisbehälter für längere Zeit herausnehmen wollen.
- Sie in Urlaub fahren.

AUFBEWAHRUNGSFUNKTIONEN

KÜHLSCHRANK

Behälter mit feuchtigkeitsregulierenden Deckeln für Obst und Gemüse

Deckel schaffen ein feuchtes Mikroklima, indem sie das Eindringen trockener Luft in die Behälter reduzieren. Die speziell konstruierten Rillen halten das Kondenswasser zurück, sodass die Luftfeuchtigkeit erhalten bleibt und weniger auf die darunter liegenden Produkte tropft.

Trennen Sie Obst und Gemüse, um zu verhindern, dass ethylenempfindliche Produkte zu schnell reifen.

Auch zur Aufbewahrung von Feinkost und Getränken oder zum Auftauen von Lebensmitteln geeignet.

Glasablagen

Hitzebehandeltes Sicherheitsglas.

Kann herausgenommen und in der Höhe so positioniert werden, wie Sie es für Ihren Lagerbedarf benötigen.

Käsefach und Türfächer

Das obere Türfach ist ein Käsefach zur Aufbewahrung von Butter und Käse.

Die mittleren Fächer eignen sich für allgemeine Lebensmittel, Saucen und Getränke.

Die unteren Fächer sind für große Getränkebehälter oder für Getränke vorgesehen, die Sie häufiger aus dem Kühlschrank nehmen.

Ablagen sind verstellbar

Halterungen für einzelne Flaschen

Können längs an den Ablagen angebracht werden, um Flaschen aufzubewahren.

Bewahren Sie Flaschen mit dem Hals zur Kühlschrankfront auf.

GEFRIERFACH

Freitragende Glasregale (RS6019F2 und RS6019F3)

Hitzebehandeltes Sicherheitsglas.

Kann herausgenommen und in der Höhe so positioniert werden, wie Sie es für Ihren Lagerbedarf benötigen.

Türfächer (RS6019F3)

Ausgelegt für allgemeine Tiefkühlprodukte und alkoholische Getränke wie Spirituosen (FREEZER (Gefrieren) und SOFT FREEZE (Sanftes Einfrieren)) sowie Bier und Wein(CHILL (Kühlen)).

Eiswürfelbereiter (nur für Eis- und Wasser-Modelle)

Herausnehmbarer Eisbehälter. (nur RF6019B und RS6019F3)

Hygienischer Eisportionierer. (nur RF6019B und RS6019F3)

Gefrierfachbehälter

Zur praktischen Aufbewahrung gefrorener Lebensmittel.

REINIGUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie an keinem Teil des Geräts scharfe Chemikalien, Scheuer-, Bleich- oder Lösungsmittel, Ammoniak, Chlor, Waschmittelkonzentrat oder Scheuerschwämme. Manche dieser Chemikalien können zu Beschädigungen am Gerät führen.

Reinigen Sie alle Oberflächen mit einem in warmem Wasser aufgelösten flüssigen Spülmittel und einem weichen Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

Reinigen der Außenflächen

Kondensatorspulen

Die Kondensatorspulen Ihres Geräts müssen regelmäßig von einem von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker gereinigt werden.


Blende und Filter der Sockelleiste

Wir empfehlen die Reinigung des Gitters und des Filters in Verbindung mit dem Wechsel des Wasserfilters alle 6 Monate.

- ① Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen frei sind, indem Sie regelmäßig den Boden vor dem Gerät absaugen. Dadurch wird eine optimale Betriebsleistung des Geräts gewährleistet.
- ② In staubigen Haushalten oder solchen mit Haustieren kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.

Reinigen des Innenbereichs

Einlegeböden aus Glas

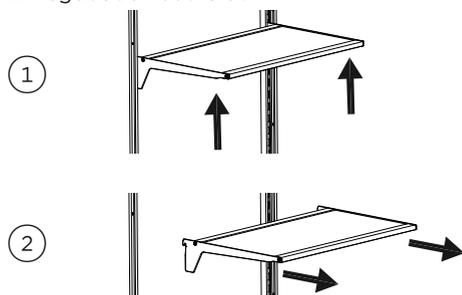


Um die Ablagen zu entnehmen, greifen Sie mit beiden Händen fest an Vorder- und Hinterkante.

Drücken Sie die Ablage senkrecht nach oben, um sie aus der hinteren Haltevorrichtung zu schieben.

Ziehen Sie die Ablage zu sich heraus.

Feststehende Ablagen

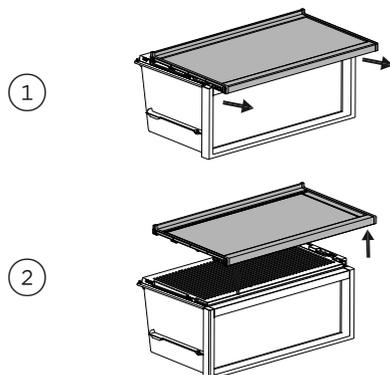


Ziehen Sie die Ablage zu sich heran, um die Klammern zu lösen.


Heben Sie die Ablage zum Herausnehmen an.

Herausnehmen der Behälter

Die Führungsschienen werden bei der Herstellung geschmiert, damit sich die Behälter leicht öffnen und schließen lassen. Entfernen Sie das Schmierfett nicht von den Führungsschienen, dadurch wird die reibungslose Funktion erhalten. Wenn die Behälter nicht regelmäßig vollständig ausgefahren werden, kann sich die Auszugslänge der Führungsschienen verkürzen. Um die vollständige Auszugslänge der Führungsschienen wieder herzustellen, ziehen Sie diese heraus.

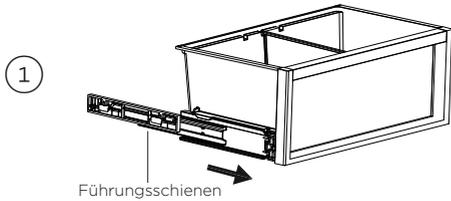


Ziehen Sie den Behälter auf der Führungsschienen heraus und entnehmen Sie den Inhalt.

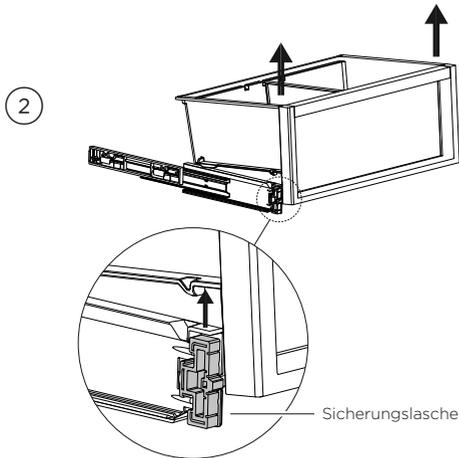

Drücken Sie auf die Sicherungslaschen an beiden Seiten der Behälterecken und schieben Sie den Behälter dann fest nach oben, um ihn von den Führungsschienen zu lösen.


Feuchtigkeitsregulierender Deckel (oberes Abteil)

1

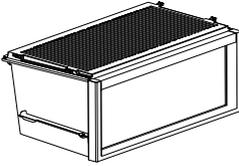

Feste Ablage entfernen.


2

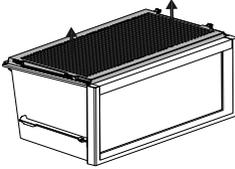

Heben Sie den feuchtigkeitsregulierenden Deckel nach oben, um ihn zu entfernen.

Feuchtigkeitsregulierender Deckel (unteres Abteil)

1

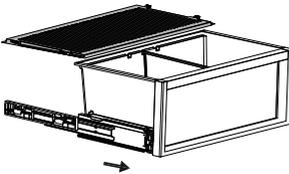

Entfernen Sie den Behälter.

2



Ziehen Sie den feuchtigkeitsregulierenden Deckel zu sich heran, um die Klammer zu lösen.


3



Heben Sie den Deckel an und schieben Sie ihn zum Herausnehmen heraus.


Herausnehmen der Behälter

①

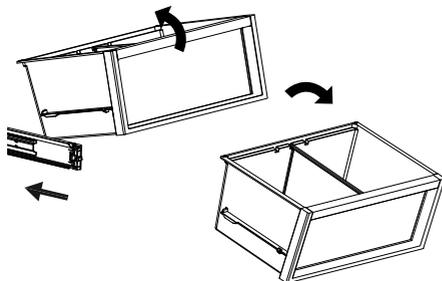


Ziehen Sie den Behälter zu sich heraus. Beide Führungsschienen wieder in das Gerät zurückschieben.

②

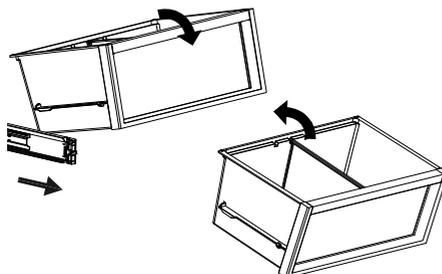

Um den Behälter wiedereinzusetzen, ziehen Sie die Führungsleisten heraus und setzen Sie ihn auf.

③

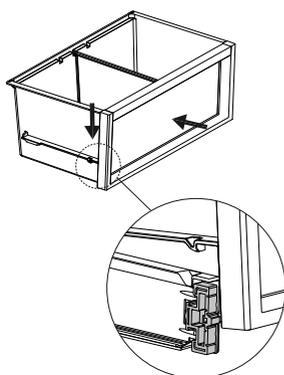

Drücken Sie den Behälter vorsichtig auf Arretierlaschen, bis dieser spürbar in die Führungsschienen einrastet. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Arretierlaschen des Behälters auf den Führungsschienen eingerastet sind.

Feiertage/Urlaubszeit (nur Gefrierschrank)

Vor der Abreise:

Schalten Sie den Eiswürfelbereiter über die Taste **OFF** auf dem Bedienfeld aus. Schalten Sie die Wasserversorgung des Geräts ab.

Bei der Rückkehr:

Schalten Sie die Eiswürfelbereiter ein. Entsorgen Sie den ersten Behälter mit Eiswürfeln.

Optimale Lebensmittelaufbewahrung

- Bewahren Sie nur qualitativ hochwertige frische Lebensmittel in Ihrem Gerät auf.
- Legen Sie leicht verderbliche Lebensmittel gleich nach dem Einkauf in den Kühlschrank. Bei Zimmertemperatur verderben Lebensmittel schneller und es kann zu gesundheitsschädlichem mikrobiellem Wachstum kommen.
- Lebensmittel wie Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte sollten in einer geeigneten Verpackung möglichst luftdicht verpackt sein, um Austrocknen, Verfärbung, Geschmacksverlust oder Geruchsübertragung zu vermeiden.
Hinweis: Wir empfehlen, diese Lebensmittel auf der unteren Ablage Ihres Geräts oder in einem der Behälter zu lagern, um ein Verschütten oder eine Kreuzkontamination mit anderen Lebensmitteln zu vermeiden.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel oder Getränke erst ausreichend abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen. Heiße Gegenstände können dazu führen, dass andere Lebensmittel im Kühlschrank zu warm werden. Außerdem können luftdicht verpackte Lebensmittel schwitzen oder kondensieren, was möglichst vermieden werden sollte.
- Getränke können Sie am besten stehend in den Türfächern oder auf den mitgelieferten Flaschengestellen aufbewahren.
- Achten Sie darauf, rohe und gekochte Lebensmittel getrennt aufzubewahren, um Kreuzkontamination zu vermeiden.
- Verzehren Sie die Lebensmittel innerhalb der empfohlenen Aufbewahrungszeit. Lebensmittel sofort entfernen, wenn sie anfangen zu verderben.
- Lassen Sie die Tür so wenig wie möglich geöffnet, um im Kühlschrank eine optimale Temperatur zu halten.
- Wir empfehlen, die Funktion **MAX COLD** (Maximale Kühlung) zu verwenden, wenn Sie Lebensmittel in Ihr Gerät einlegen, z. B. nach dem Lebensmitteleinkauf. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lebensmittel in kurzer Zeit gekühlt/gefrozen sind, sodass sie besonders frisch bleiben und sich ihre Haltbarkeit erhöht.
- Wenn Sie Lebensmittel bei nicht empfohlenen Temperaturen aufbewahren, kann dies die Haltbarkeit beeinträchtigen.

Aufbewahrungsorte im Kühlschrank

- Milchprodukte wie Butter oder Käse können Sie am besten im abgedeckten Türfach aufbewahren, um Geruchsübertragung auf oder von anderen Lebensmitteln zu vermeiden.
- Eier sollten im Karton aufbewahrt werden, um zu vermeiden, dass sie durch die poröse Schale andere Gerüche annehmen.
- Obst und Gemüse sollten in den feuchtigkeitsregulierten Behältern gelagert werden. Diese Behälter sorgen für ein feuchtes Mikroklima, um die Lagerzeit von Obst und Gemüse zu verlängern.

Aufbewahrungsorte im Gefrierfach

Wir empfehlen, kohlenensäurehaltige Getränke nur zu kühlen, wenn die Funktion **BOTTLE CHILL** (Flaschenkühlung) aktiv ist.

Lagern Sie kohlenensäurehaltige Getränke nicht ohne diese Funktion, wenn das Gerät auf Gefrierbetrieb eingestellt ist. Werden die Getränke nicht entnommen, kann die Flüssigkeit gefrieren und es besteht die Gefahr, dass die Flasche/Dose explodiert.

- Achten Sie darauf, dass sich keine Luft in der Verpackung befindet, um die Bildung von Eiskristallen und Gefrierbrand zu vermeiden.
- Um Frische und Qualität zu erhalten, empfehlen wir, die Lebensmittel im Kühlschrank aufzutauen. Teilweise oder vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren, sondern umgehend verarbeiten.

WARNMELDUNGEN UND TÖNE

Fehlermeldungen

- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine Störung auftritt, ertönen vier (4) schnelle aufeinanderfolgende Signaltöne und die Störung wird auf dem Bedienfeld angezeigt.
- Notieren Sie den auf dem Bedienfeld angezeigten Fehlercode und wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker, um den Fehler zu beheben. Wenden Sie sich hierfür online auf fisherpaykel.com oder wenden sich an unser Kundendienstzentrum.

Normale Gerätegeräusche

Einbau-Kühl- und Gefrierschränke sind so konzipiert, dass sie hervorragende Energie- und Kühlleistungswerte aufweisen. Daher können diese Geräte etwas andere Geräusche als Ihr bisheriges Gerät erzeugen.

Niederfrequentes Ticken	Dies ist das Ventil, welches die Kühlung der einzelnen Fächer regelt. Dieses Geräusch hält jeweils nur einige Sekunden an.
Luftstrom des Lüfters.	Dieses Gerät besitzt Ventilatoren, die je nach Bedarf ihre Geschwindigkeit ändern. In Kühlperioden, z.B. bei häufigem Öffnen der Türen, sorgen die Ventilatoren für die Zirkulation der kalten Luft in Kühlschränken und Gefrierfächern, sodass ein Luftstrom zu hören ist. Dies ist völlig normal.
Knacken oder Platzgeräusche	Dies kann vorkommen, wenn die automatische Abtaufunktion in Betrieb ist.
Fließendes Wasser.	Hierbei handelt es sich um das flüssige Kühlmittel, das blubbernde oder gurgelnde Geräusche macht.
Ein hörbares zischendes Geräusch, wenn die Tür des Gefrierfachs geschlossen wird.	Dieses Geräusch entsteht durch den Druckunterschied zwischen der warmen Luft, die in den Kühlschrank eingedrungen ist und sich schlagartig abgekühlt hat, und dem Luftdruck außerhalb des Kühlschranks.
Brummen	Sie kommen vom Kompressor und sind vollkommen normal.
Geräusche am Eiswürfelbereiter	Motorengeräusch (leises Brummen). Fließendes Wasser, wenn sich der Eiswürfelbereiter und/oder der Wassertank mit Wasser füllt. Öffnen und Schließen des Wasserventils (Rauschen). Geräusch von der Auffangschale (Knacken). Eis, das in den Behälter fällt (Klackern).
Sonstige Geräusche	Gerät instabil oder uneben. Klappernde Flaschen oder Gläser auf den Ablagen.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Wenn ein Problem mit Ihrem Gerät auftritt, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker oder das Kundendienstzentrum kontaktieren.

Einzelteile und Zubehör können Sie im Kundendienstzentrum von Fisher & Paykel oder online unter fisherpaykel.com erwerben (dieser Service ist nur in ausgewählten Ländern verfügbar).

PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
Das Gerätfunktioniert nicht	Kein Strom an der Steckdose.	Überprüfen Sie, dass der Netzstecker richtig eingesteckt und das Gerät eingeschaltet ist.
		Prüfen Sie ein anderes Gerät an derselben Steckdose.
		Sicherung überprüfen.
Kein Licht	Licht funktioniert nicht.	Die Beleuchtung kann nicht vom Benutzer repariert werden. Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker oder Händler.
	Das Gerät funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, dass der Kühlschrank an der Steckdose oder am Trennschalter angeschlossen ist.
Kein Licht und keine Bildschirman- zeige	Gerät im SABBATH -Modus.	Halten Sie  gedrückt, um das Gerät zu entsperren, blättern Sie zu SABBATH und deaktivieren Sie diese Funktion.
Ablagefächer zu warm	Falsche Temperatureinstellung.	Siehe „Aufbewahrungsmodi“.
	Häufiges Türöffnen.	Tür möglichst selten öffnen, um die Temperatur zu stabilisieren.
	Eine große Menge an Lebensmitteln wurde kürz- lich hinzugefügt.	Wählen Sie MAX COLD (Maximale Kühlung) aus, um die Temperatur schnell zu senken.
Lebensmittel gefrieren im Kühlschrank	Die Temperatur ist zu kalt eingestellt.	Erhöhen Sie die Temperatureinstellung. Siehe „Einstellen der Temperatur“ und „Aufbewahrungsmodi“.
	Lebensmittel direkt vor Luftauslässe gelagert.	Halten Sie kälteempfindliche Lebensmittel von den Luftauslässen fern.
Ungewöhnliche Geräusche	Schrank instabil oder uneben.	Siehe Installationsanleitung, die mit diesem Gerät geliefert wurde.
	Gefrierfach taut ab.	Dies ist völlig normal.
Geräusche am Eiswürfelbereiter	Normaler Betrieb.	Siehe „Warnmeldungen und Töne“.
Der Lebensmit- telmodus ist nicht verfügbar	Nicht alle Betriebsarten für Lebensmittel sind in allen Fächern verfügbar.	Siehe „Voreinstellungen für die Lebensmittelmodi“ für verfügbare Kombinationen von Nahrungsmittelarten.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
Wenn die Gerätetür geöffnet wird, ertönen vier (4) schnelle Signaltöne und auf dem Bedienfeld wird ein Code angezeigt		Notieren Sie den Code auf dem Bedienfeld und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
Wasser in denGemüsefächern	Kondenswasser entsteht durch eine feuchte Umgebung, die durch Obst und Gemüse verursacht wird.	Eine gewisse Kondensation ist für die Lagerung von Obst und Gemüse von Vorteil. Wasser mit einem Tuch auswischen.
Kondenswasser/Eis im Innenraum	Häufiges oder längeres Türöffnen. Türdichtung undicht. Bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich. Tür schließt nicht vollständig. Die Türen sind nicht ordnungsgemäß ausgerichtet.	Tür möglichst selten öffnen. Türdichtung überprüfen und reinigen. Trocken wischen. Ordnen Sie die Gegenstände im Fach so an, dass die Tür dicht schließen kann. Rufen Sie einen Servicetechniker.
Behälter gleitet nicht gleichmäßig hinein/heraus	Verpackung eingeklemmt.	Überprüfen Sie, ob Verpackungen oder Lebensmittel hinter der Schale oder dem Behälter eingeklemmt sind.
Tür schließt nicht	Ein Hindernis blockiert das Schließen der Tür. Gerät nicht korrekt installiert.	Gegenstand entfernen. Lesen Sie die Installationsanleitung, die diesem Gerät beiliegt, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt installiert wurde.
Gefrierschranktür lässt sich nicht öffnen	Die Tür wurde erst kürzlich geöffnet.	Warten Sie 30 Sekunden und versuchen Sie es erneut.
Zu kleine oder zu große Eiswürfel	Wasserschlauch geknickt/eingeklemmt. Verstopfter Wasserfilter.	Prüfen Sie, ob die externe Wasserleitung nicht geknickt/geklemmt ist. Wenn die Wasserleitung nicht geknickt/geklemmt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen Servicetechniker zu beauftragen, der die interne Wasserleitung überprüft. Wechseln Sie den Filter, bevor Sie einen Servicetechniker rufen.
Gefrorene Lebensmittel sind weich oder schmelzen	Falsche Temperatureinstellung.	Nehmen Sie die Lebensmittel heraus und legen Sie sie in ein anderes Gefrier- oder Kühlgerät, und rufen Sie sofort den Kundendienst an. Stellen Sie die Temperatur ein. Siehe „Aufbewahrungsmodi“.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
Automatischer Eiswürfelbereiter funktioniert nicht	Eiswürfelbereiter ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Eiswürfelbereiter ein, siehe „Funktionen ändern“.
	Wasserversorgung abgestellt oder nicht angeschlossen.	Wasserversorgung anschließen.
	Wasserdruck zu niedrig.	Wasserdruck kontrollieren.
	Wasserschlauch geknickt/ eingeklemmt.	Wasserschlauch überprüfen.
	Filter verstopft.	Filter muss möglicherweise ausgetauscht werden.
	Eiswürfel verklumpen im Behälter.	Nehmen Sie den Eisbehälter heraus, lösen Sie die Eiswürfel und entfernen Sie diese. Ersetzen Sie den Eisbehälter.
	Gefrierfach funktioniert nicht.	Kundenzentrum kontaktieren.
Eiswürfel haben unangenehmen Geschmack	Nicht luftdicht verpackte Lebensmittel können Geschmack/Geruch übertragen.	Eiswürfel entsorgen und Eisbehälter reinigen. Siehe „Reinigen des Innenbereichs“. Stark riechende Lebensmittel einwickeln oder abdecken.
	Zufließendes Wasser hat seltsamen Geschmack.	Ersetzen Sie die Filterpatrone. Produktteile und Zubehör können Sie über unser Kundendienstzentrum erwerben.
Eiswürfel gefrieren langsam	Tür steht möglicherweise offen.	Tür schließen.
	Gefrierfach auf warm eingestellt.	Temperatur niedriger einstellen. Siehe „Einstellen der Temperatur“.
Eis feucht/verklumpt	Filter verstopft.	Filtereinsatz austauschen.
	Tür zum Gefrierfach steht lange offen.	Leicht auf das Eis klopfen oder bei großen Klumpen Eisbehälter leeren und neues Eis herstellen lassen.
	Hohe Umgebungstemperatur.	
	Der Eisbehälter wurde über einen längeren Zeitraum außerhalb des Gefrierfachs aufbewahrt.	
	Eis kann mit der Zeit verklumpen.	
Eis ist verfärbt	Der Wasserfilter wurde nicht gespült.	Einzelheiten zum Spülen des Wasserfilters finden Sie in der mit Ihrem Gerät gelieferten Installationsanleitung.

EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ABFÄLLE ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE (WEEE)

EU Dieses Gerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Indem Sie dieses Gerät korrekt entsorgen, tragen Sie dazu bei, dass etwaige negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Dies kann durch den unangemessenen Umgang mit dem Produkt geschehen.

Das Symbol  auf dem Typenschild bzw. in den mitgelieferten Dokumenten zeigt an, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden kann. Es muss an die für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zuständige Sammelstelle gebracht werden. Die Entsorgung des Geräts muss gemäß den lokalen Umweltschutzvorschriften zur Abfallentsorgung erfolgen, wobei sichergestellt werden muss, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.

Für weitere Einzelheiten zu Umgang und Recycling dieses Geräts wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde Ihres Ortes, den Entsorgungsdienstleister oder den Fisher & Paykel-Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

NZ



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und das Servicehandbuch

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder schlagen Sie online unter <https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information> nach.

AU



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und das Servicehandbuch

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder schlagen Sie in der beiliegenden Garantie und Servicehandbuch oder online unter <https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information> nach.

Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Bei jeder Art von gewerblicher Nutzung des Geräts durch den Kunden erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

Ausfüllen und zur Sicherheit aufbewahren:

Modell _____

Serien-Nr. _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Händler _____

Vorort _____

Stadt _____

Land _____

GB



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und das Servicehandbuch

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder schlagen Sie online unter <https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information> nach.

IRL



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und das Servicehandbuch

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder schlagen Sie online unter <https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information> nach.

EU



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und das Servicehandbuch

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder schlagen Sie online unter <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information> nach.

Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Bei jeder Art von gewerblicher Nutzung des Geräts durch den Kunden erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

Einzelteile erhalten Sie im Kundenzentrum von Fisher & Paykel. Einzelteile sind für alle Geräte von Fisher & Paykel für mindestens 10 Jahre ab Herstellungsdatum erhältlich.

KUNDENDIENST

Bevor Sie den Kundendienst anrufen oder Unterstützung anfordern

Überprüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beheben können. Überprüfen Sie im Benutzerhandbuch folgendes:

- ① Ihr Produkt ist korrekt installiert.
- ② Sie mit den normalen Betrieb des Geräts vertraut sind.
- ③ Sie haben „Bevor Sie den Kundendienst anrufen oder Unterstützung anfordern“, „Fehlermeldungen“ und „Störungsbehebung“ gelesen.

Sollten Sie dennoch Unterstützung oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen geschulten und autorisierten Kundendiensttechniker von Fisher & Paykel oder an das Kundendienstzentrum oder nehmen Sie über unsere Website www.fisherpaykel.com Kontakt mit uns auf.

HERSTELLERGARANTIE UND SERVICEANLEITUNG

Wenn Sie in Großbritannien Unterstützung benötigen

Rufen Sie das Fisher & Paykel Kundendienstzentrum an und sprechen Sie mit einem unserer Kundenbetreuer .

Gebührenfrei: 08000 886 605

Webseite: fisherpaykel.com

Postanschrift:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Turing House, Ortensia Drive,
Milton Keynes MK17 8LX

Wenn Sie in Irland Unterstützung benötigen

Rufen Sie das Fisher & Paykel Kundendienstzentrum an und sprechen Sie mit einem unserer Kundenbetreuer .

Gebührenfrei: 1800 625174 oder 01 807 7960

Webseite: fisherpaykel.com

Postanschrift:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Wenn Sie Service benötigen

Fisher & Paykel verfügt über ein Netzwerk von geschulten und von Fisher & Paykel unterstützten Servicetechnikern, die alle erforderlichen Wartungsarbeiten an Ihrem Gerät durchführen können. Unser Kundendienstzentrum kann Ihnen einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker in Ihrer Nähe empfehlen. Alternativ können Sie online unter fisherpaykel.com/uk/help-and-support oder fisherpaykel.com/ie/help-and-support einen Servicetermin buchen.

Wenn Sie uns anrufen, schreiben oder uns über unsere Website kontaktieren, geben Sie bitte an: Ihren Namen und Ihre Adresse, die Typen- und Seriennummer, das Kaufdatum und eine vollständige Beschreibung des Problems. Wir benötigen diese Informationen, um Ihre Anfrage zu Ihrer vollständigen Zufriedenheit bearbeiten zu können.

Einzelheiten (Typenschild) zu Ihrem Produkt finden Sie im Gerät unten rechts.

Ausfüllen und zur Sicherheit aufbewahren:

Modell _____

Serien-Nr. _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Händler _____

Vorort _____

Stadt _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Die Modelle in diesem Benutzerhandbuch sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Änderungen vorbehalten.

Die in diesem Handbuch angeführten Produktangaben beziehen sich auf die jeweiligen Geräte und Modelle zum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdatums. Änderungen der technischen Daten und der äußeren Gestaltung, die gemäß unserer Unternehmenspolitik der Verbesserung des Geräts dienen, bleiben vorbehalten.

Um zu erfahren, welche Modelle und Ausführungen in Ihrem Land erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website www.fisherpaykel.com oder kontaktieren Sie Ihren Fisher & Paykel-Händler.