

FISHER & PAYKEL

מקרר ומקפיא משולבים

מקפיא משולב של מקרר

דגמי RS6019B

מקרר משולב

דגמי RS6019S2 ו-RS6019S3

מקפיא משולב

דגמי RS6019F2 ו-RS6019F3

מדריך למשתמש

NZ AU UK IE HK SG EU

5	בטיחות ואזהרות
10	לפני שמתחילים
13	לוח בקרה
14	מצבי אוכל
15	תכונות
16	הגדרות
17	חיבור אינטרנט אלחוטי
18	כוונן הטמפרטורה
19	הגדרות קבועות מראש של מצב אוכל
20	שינוי תכונות
21	שינוי הגדרות
22	Water dispenser (מתקן מים)
23	יוצר קרח
24	תכונות אחסון
25	טיפול וניקיון
29	טיפול במזון
30	אזהרות וצילילי המשתמש
31	פתרון תקלות
34	דירקטיבה אירופית לגבי פסולת 2012/19/EU צידוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)
35	מדריך אחריות ושירות של היצרן

⚠ אזהרה!

סכנת התחשמלות
הימנעות מלעשות זאת יכולה לגרום למוות, התחשמלות, שריפה או פציעה של אנשים.

- קרא ועקוב אחר הבטיחות והאזהרות המתוארות במדריך למשתמש זה לפני הפעלת זהאפליקציה שלווה.



⚠ אזהרה!

מקרר זה מכיל איזובוטאן לקירור דליק (R600a).



קרא ושמור את המדריך הזה

אזהרה!

קרא את כל המדריך. הימנעות מפעולה על פי כל ההנחיות והכללים או בניגוד להם עשויה לגרום לפציעה או נזק לרכוש. בעת השימוש במקרר נקוט תמיד באמצעי זהירות בסיסיים כולל האמצעים הבאים:

שימוש כללי

- המקרר מיועד לשימוש בסביבה ביתית רגילה (סביבת מגורים).
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ילדים בני 3 עד 8 שנים רשאים להטעין ולפרוק את המקרר הזה תחת השגחה.
- ניקוי ותחזוקת משתמש לא ייעשו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- ניתן להשתמש במקרר הזה על ידי ילדים בני 8 שנים ומעלה ועל ידי אנשים בעלי מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או חסרי ניסיון וידע אם הם נמצאים תחת השגחה או שקיבלו הוראות בנוגע לשימוש במקרר באופן בטיחותי והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- יש לפעול על פי הוראות ההתקנה של היצרן למוצר ולעמוד בתנאי האוורור של הארונות בעת התקנת המקרר.
- למניעת סכנה עקב חוסר יציבות המקרר, יש להתקינו בהתאם למדריך ההתקנה.
- יש לשמור על פתחי האוורור פתוחים, במעטפת המקרר או בחלל המובנה ללא הפרעה.
- אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה, מלבד אלו שמומלצים על ידי היצרן.
- אין לגרום נזק למעגל הקירור. במקרה של נזק למעגל הקירור, יש לאוורר את האזור על ידי פתיחת כל החלונות.
- מתן שירות למקרר על ידי מי שאינו טכנאי שירות שהוכשר ונתמך על ידי Fisher & Paykel, כרוך בסיכון.
- בעת התקנת המקרר, יש להשתמש בצנרת חדשה שמסופקת עם המקרר. אין לעשות שימוש חוזר בחיבורי מים קיימים.
- הימנע ממגע עם החלקים הנעים של מנגנון מפליט מייצר הקרח, ואל תניח את האצבעות על מנגנון ייצור הקרח האוטומטי בזמן שהמכשיר פועל.
- זה מסוכן עבור כל אחד מלבד איש שירות מורשה לטפל במכשיר זה. בקווינסלנד – איש השירות המורשה חייב להחזיק באישור עבודת גז עבור חומרי קירור פחמימניים, כדי לבצע טיפול או תיקונים הכוללים הסרת כיסויים.

התקנה

- ודא שהמקרר מאובטח כדי למנוע את התהפכותו לפנים. התהפכות המקרר יכולה לגרום לפציעה קשה או למוות.
- התחבר לאספקת מים שמיועדים לשתייה בלבד.
- חיבור המים למתקן הקרח והמים שלך חייב להתבצע על ידי שרברב מוסמך או על ידי טכנאי שירות שהוכשר ונתמך על ידי Fisher & Paykel ועומד בכל חוקי המדינה והחוקים המקומיים.
- ההתקנה והשימוש חייבים להיות תואמים עם כל תקנות השרברבות של המדינה והתקנות המקומיות. בדקו את תקנות השרברבות עם מחלקת העבודות הציבוריות המקומית שלכם. עליכם לפעול על פי ההנחיות שלה בעת התקנת מערכת סינון המים.

- מערכת סינון המים שלכם יכולה לעמוד בלחץ מים של עד 120psi (827kPa).
- אם מסופק שסתום הגבלת לחץ, ודא שהוא מותקן לפני התקנת מערכת סינון המים. אין להתקין אם לחץ המים עולה על 120psi (827kPa).

אזהרה!

לצמצום הסיכון הכרוך בחניקה:

- אין לאפשר לילדים מתחת לגיל 3 שנים לגשת לחלקים קטנים במהלך התקנת מסנן המים.

חשמלי

- אין לחבר כל מכשיר חשמלי אחר באותה נקודת חשמל כמו המקרר שלכם ואין להשתמש בכבל מאריך או מפצלים כפולים.
- בעת הרחקת המקרר שלכם מהקיר, יש לנקוט באמצעי זהירות שלא לדרוס או לפגוע בכבל החשמל.
- בעת מיקום המקרר, ודאו שכבל החשמל אינו תפוס ולא נגרם לו נזק. אם כבל אספקת החשמל ניזוק, הוא חייב להיות מוחלף על ידי טכנאי שירות של שווכסר ונתמך על ידי Fisher & Paykel.
- אין להפעיל ציוד חשמלי או כל ציוד אחר שעשוי ליצור קשתות חשמליות, ניצוצות או להבות באזור. פנו מיד אל טכנאי שירות שווכסר ונתמך על ידי Fisher & Paykel להסדרת תיקון המקרר.
- אין להשתמש במכשירי חשמל בתוך תאי אחסון המזון של המקרר, מלבד אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.
- אין למקם שקעים ניידים מרובים או ספקי כוח ניידים מאחורי המקרר.

בקרת טמפרטורה

- מכשיר קירור זה מיועד לשימוש בטמפרטורות סביבה הנעות בין 16 מעלות צלזיוס ל-43 מעלות צלזיוס. ביצועי המכשיר עלולים להיפגע כאשר הוא פועל מחוץ לטווח הטמפרטורות.
- לאחר הפעלת המקרר שלכם בפעם הראשונה, מערכת הקירור תקרר אוטומטית את כל התאים לטמפרטורות שנקבעו עבורם. זה עשוי להימשך 2-3 שעות.
- לוח הבקרה מאפשר לכם לשנות את טמפרטורות התאים ולשלוט בהן באופן מדויק ועצמאי ללא תלות בטמפרטורה או בלחות של הסביבה, בקיץ וגם בחורף.
- אנחנו ממליצים לבדוק את פעולת המקרר שלכם פעם בכל 4 שעות במהלך 24 השעות הראשונות.
- אם בכל רגע נתון הבחנתם שהמקרר אינו מקרר כהלכה, יש לקרוא למתקין שלכם או לטכנאי שירות שווכסר ונתמך על ידי Fisher & Paykel כדי לבדוק אם היחידה פועלת כשורה. יש לנקוט בצעדים מידיים כדי למנוע קלקול של המזון על ידי אחסונו במקרר או מקפיא אחר.
- עבור דברי מזון רגילים, הגדרות המפעל כברירת מחדל מעניקות את הכוונה האופטימלי לשמירה על המזון.
- אחסון בטמפרטורות שונות מהגדרות המומלצות עלול להשפיע לרעה על חיי האחסון.
- לאחסון מזון כללי של משק הבית בצורה היעילה ביותר, מומלץ להשתמש במוצר על פי הגדרות המפעל. להזזת המדפים והתאים תהיה השפעה מינימלית על היעילות.

מתן שירות

- המקרר שלכם מיועד לפעול במשך שנים רבות ללא צורך בבדיקות שירות. עם זאת, אם המקרר שלכם מקולקל, דאגו לתקן אותו מהר ככל האפשר על ידי טכנאי השירות שלכם שהוכשר ונתמך על ידי Fisher & Paykel.
- כל תיקוני החשמל חייבים להתבצע על ידי טכנאי שירות שעבר הכשרה מתאימה או על ידי חשמלאי מוסמך.
- סכנת התחשמלות. יש להיזהר שכל החלקים מחוברים לחשמל.
- יש לנתק את אספקת החשמל לפני השירות וההתקנה.
- השירות לתאורת ה-LED לא יכול להינתן על ידי המשתמש. צרו קשר עם סוכנות Fisher & Paykel או עם טכנאי השירות שהוכשר ונתמך על ידי Fisher & Paykel.
- לחלקי חילוף, נא ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Fisher & Paykel. חלקי חילוף זמינים עבור כל מקררי Fisher & Paykel לפחות למשך תקופה של 10 שנים מתאריך הייצור.

חשוב!

המקרר שלכם מיועד לפעול במשך שנים רבות ללא צורך בבדיקות שירות. עם זאת, אם המקרר שלכם מקולקל, דאגו לתקן אותו מהר ככל האפשר על ידי טכנאי השירות שלכם שהוכשר ונתמך על ידי Fisher & Paykel.

ניקוי

- אם המקרר יושאר ריק למשך תקופות ארוכות, כבו, הפשירו, נקו ויבשו את המקרר והשאירו את הדלת פתוחה כדי למנוע היווצרות עובש בתוך המקרר.
- נקו את מכלי המים אם לא נעשה בהם שימוש במשך 48 שעות. שטפו את מסנן המים שמחובר למערכת המים אם המים לא התנקזו במשך 5 ימים.
- השתמשו בחומרי ניקוי על בסיס סבון בלבד. חומרי ניקוי רבים שקיימים בשוק מכילים ממסים שעלולים לגרום נזק לרכיבי הפלסטיק של המקרר שלכם ולגרום להם להיסדק.
- הימנעו משימוש בחומרי ניקוי נגד חיידקים בחלק הפנימי או החיצוני של הארון כיוון שהם עלולים לגרום לחלודה ברכיבי המתכת ולסדקים ברכיבי הפלסטיק.
- נקה באופן קבוע מערכות ניקוז נגישות ומשטחים שנכנסים פנימה צור קשר עם אאת פוד.

פינוי

- יש לנקוט באמצעי זהירות קיצוניים בעת פינוי המקרר הישן שלכם למניעת סיכונים:
- גז הקירור הדליק חייב להיות מוצא באופן בטוח על ידי טכנאי שירות מוסמך.
- קצף הבידוד התרמי במקרר הזה מכיל בידוד דליק שיכול לפלוט גזים. כל קצף חשוף עשוי להיות מאד דליק ויש לטפל בו בזהירות בעת הפינוי.
- אזהרה: סכנת לכידה לילדים. לפני שאתם זורקים את המקרר או המקפיא הישן שלכם, יש להסיר את הדלתות והלוחות ולהשאיר את המדפים כך שילדים לא יוכלו להיכנס לתוכם בקלות.
- התייעצו עם רשות האנגריה המקומית שלכם או עיינו בתקנות המקומיות לגבי הדרך הטובה ביותר לפינוי המקרר הישן שלכם.
- טכנאי השירות המיומן והנתמך ב-Fisher & Paykel שלך יוכל ליעץ לגבי שיטות ידידותיות לסביבה לסילוק המכשיר או המקפיא הישן שלך.
- הסר את כל האריזה והשליך אותה באחריות. מחזר פריטים במידת האפשר.

אחסון מזון ומשקאות

- רק דגמים עם תאים 4 כוכבים מתאימים להקפאה של מצרכי מזון.
- ודאו שפריטי מזון חמים ומשקאות התקררו דיים לפני הכנסתם למקרר. פריטים חמים עשויים לגרום לחימום של פריטי מזון אחרים לטמפרטורה לא בטוחה. הם גם יכולים לגרום לפריטים אטומים להזיע/להתעבות, מה שאינו רצוי.
- ודאו שפריטי מזון שהופשרו חלקית או באופן מלא אף פעם לא מוקפאים מחדש — בשלו מיד.
- יש לצרוך את פריטי המזון בטווח זמני האחסון המומלצים. סלקו פריטי מזון שמראים סימני קלקול.
- אחסנו מזון מתכלה במקרר מיד לאחר רכישתו. אחסון בטמפרטורת החדר מגביר את קצב קלקול המזון ויכול לאפשר התרבות חיידקים מזיקים.
- אחסנו בשר או דגים טריים במכלים אטומים כדי למנוע זיהום צולב.
- נקו מיד כל טפטוף או נדילה על המשטחים.
- אין לאחסן חומרים נפיצים כגון פחיות של תרסיסים עם חומר הדף דליק במקרר.
- אין לאחסן בשום אופן חומרים נדיפים או דליקים במקרר כיוון שהם עלולים להתפוצץ.
- אין לצרוך מזון אם הוא קר מדי. מזון שהוצא מתא ההקפאה עשוי להיות קר מספיק כדי לגרום לנזק כאשר הוא בא במגע עם עור חשוף, למשל קוביות קרח קפואות.
- פתיחת הדלת לפרקי זמן ארוכים עלולה לגרום לעלייה משמעותית בטמפרטורה בתאי המכשיר.
- אין להקפיא בשום אופן נוזלים במכלי זכוכית. נוזל מתפשט כאשר הוא קופא ויכול לגרום להתפוצצות המכל.
- לעולם אין להקפיא משקאות מוגזים. הם עלולים להתפוצץ.

חשוב!

אם אתם חושדים שהמוצר אינו מתקרר — פריטים כגון גלידה נמסים — הסר את כל המזון שעלול להתקלקל ואחסן אותו במקרר אחר כדי למנוע קלקול. קראו מיד לטכנאי שירות.

הפסקת חשמל


- אין להקפיא מחדש מזון קפוא שהפשיר באופן מלא.
- מזון שהפשיר ניתן לבישול כשהוא עדיין קר.
- מזון שהפשיר אך הוא חם יותר מ-5 מעלות צלזיוס צריך להיזרק.

באפשרותך לזהות את פרטי הדגם על לוחית הדגם הממוקמת בצד הפנימי או על השפה החיצונית של התא התחתון.

תיוג אנרגיה ועיצוב אקולוגי

- מוצר זה מכיל מקורות אור בדרגת יעילות אנרגטית F.
- מידע על המוצר ניתן למצוא במאגר המוצרים האירופי (EPREL) בקישור הבא <http://eprel.ec.europa.eu/>. תתבקשו להזין את מזהה הדגם.


מקרר דו אזורי (RS6019S2)

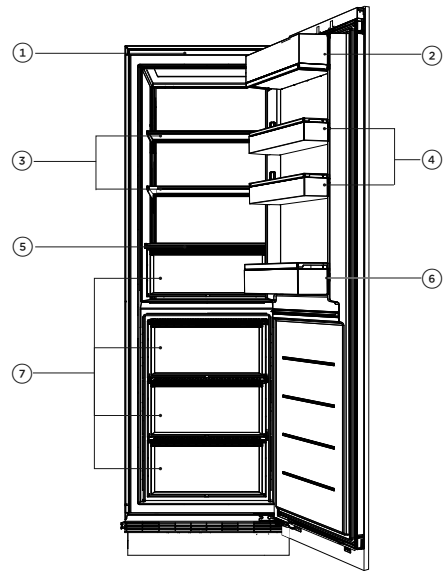

תכונות

- ① לוח בקרה
- ② תא חלבי
- ③ מדפים מתכווננים
- ④ מדפי דלת
- ⑤ אביזר למחזיק בקבוקים
- ⑥ מדף בקבוקים
- ⑦ פחי בקרת לחות

מקפיא דו-אזורי (RS6019F2)

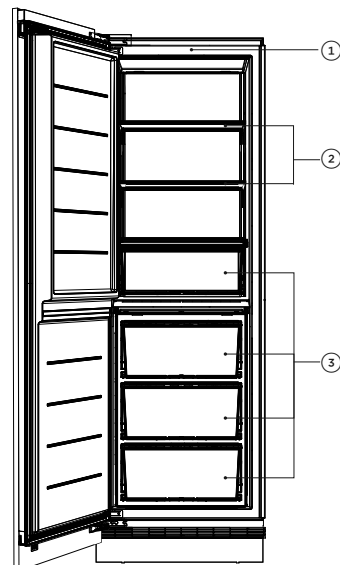


תכונות

- ① לוח בקרה
- ② מדפים מתכווננים
- ③ תאי מקפיא

מקרר משולש אזור (RS6019S3)

תכונות	
①	לוח בקרה
②	תאי חלב
③	מדפים מתכווננים
④	מדפי דלת
⑤	מתקן מים פנימי*
⑥	אביזר למחזיק בקבוקים
⑦	מדף בקבוקים
⑧	פחי בקרת לחות
⑨	אזור טמפרטורה משתנה
⑩	מסנן מים (לא מוצג)


*ממוקם בדופן הצד השמאלי הפנימי של התא העליון.

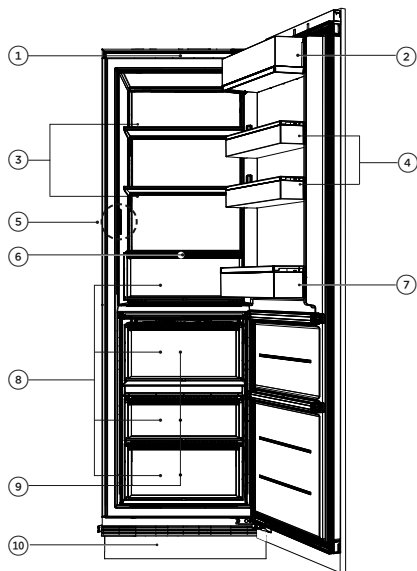

מקפיא אזור משולש (RS6019F3)

תכונות	
①	לוח בקרה
②	מדף כיס
③	מדפים מתכווננים
④	מדפים קבועים
⑤	אביזר למחזיק בקבוקים
⑥	מדף בקבוקים
⑦	אזורי טמפרטורה משתנים
⑧	מייצר קרח אוטומטי (לא מוצג)*
⑨	פחי מקפיא


*ממוקם בתוך פח המקפיא.

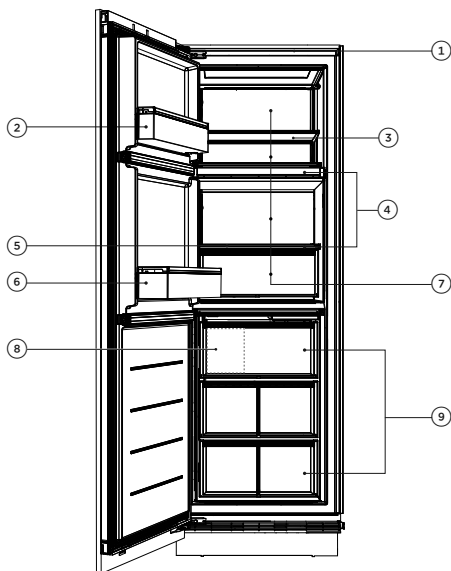

תכונות


- ① לוח בקרה
- ② מדף חלבי
- ③ מדפים מתכווננים
- ④ מדפי דלת
- ⑤ מתקן מים פנימי*
- ⑥ אביזר למחזיק בקבוקים
- ⑦ מדף בקבוקים
- ⑧ סל בקרת לחות
- ⑨ מכונת קרח (לא מוצג)
- ⑩ פחי מקפיא
- ⑪ מסנן מים (לא מוצג)

*ממוקם בדופן הצד השמאלי הפנימי של התא העליון.

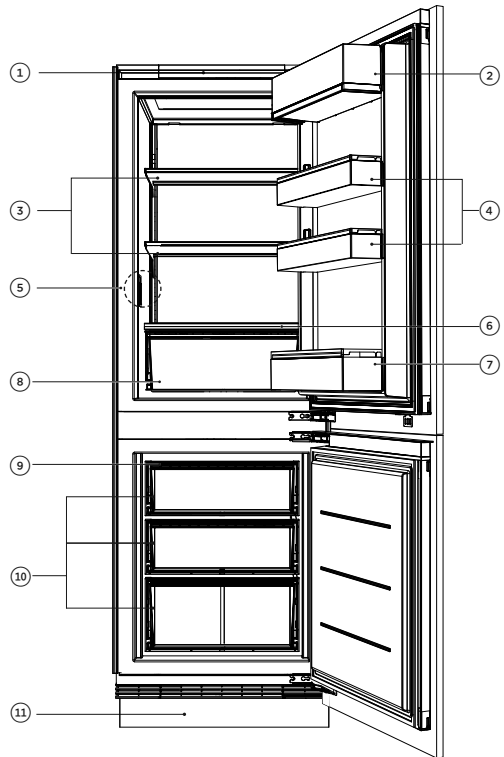


לוח בקרה

תושבת תחתונה / מקרר / מקפיא כפול אזור

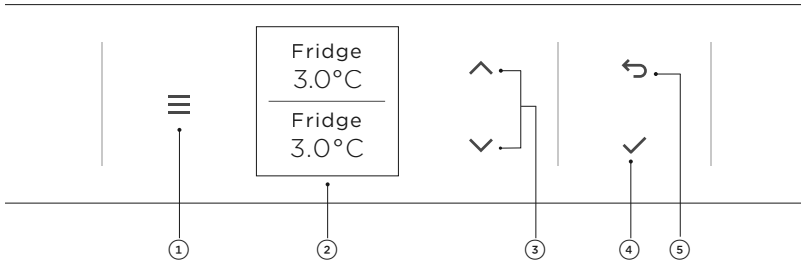

מקרר / מקפיא טריפל אזור

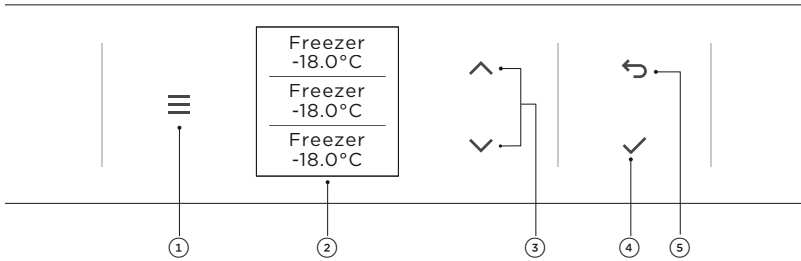


לחץ כדי לגשת לתכונות והגדרות המוצר, או כדי לחזור למצב המתנה. אם התצוגה ננעלה, החזק למשך שתי שניות to לבטל את הנעילה.	① תפריט
מציג תכונות והגדרות של המוצר.	② מסך תצוגה
לחץ כדי לבחור מצבי מזון ולהתאים טמפרטורות. מאפשר לך לגלול בתפריט, בתכונות ובהגדרות.	③ גלילה
לחץ כדי לאשר ולהפעיל את התכונות וההגדרות שנבחרו.	④ בחר
לחץ כדי לחזור לתפריט הקודם.	⑤ חזור

מצב התקנה

כאשר המוצר נמסר לראשונה, הוא נמצא במצב התקנה כדי לסייע למתקין.

לחץ והחזק ≡ כדי להפעיל את המכשיר ולהציג את התפריט.

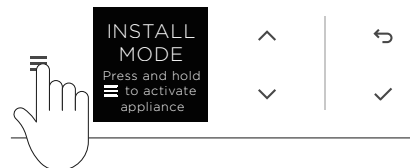

מצבי אוכל

אזורי טמפרטורה משתנה

אזורים נפרדים מאפשרים הגדרות טמפרטורה ומצבי מזון שונים עבור מגוון של מזונות.

מצבי מזון	תיאור	סוגי מזון לאחסון
PANTRY (מזווה) (12 מעלות צלזיוס)	מצב PANTRY (מזווה) מספק מקום קריר וחשוך למגוון רחב של מזונות שמתכלים במהירות או עלולים להתלקל בטמפרטורת החדר, אך רגישים מכדי לאחסן אותם בטמפרטורות מקרר רגילות. מצב PANTRY (מזווה) פועל בתנאי אחסון של תא המרתף בהתאם לתקנת הנציבות ((EU 2019/2019.	בנות, אבוקדו, עגבניות פירות טרופיים, ירקות שורש. פריטי מזון יבש כגון גרעינים, קמח, סוכר, קרקרים, דגנים, מאפים, פיתות, טורטיות ולחמים. ממרחים, שימורים, דבש, פירות טרופיים, אגוזים וגרעינים, שוקולד ועשבי תיבול טריים.
FRIDGE (מקרר) (3 מעלות צלזיוס)	המצב האידיאלי למזון טרי יומיומי. מצב זה מעניק לחות יחסית גבוהה יותר מאשר מקררים רבים אחרים ומאפשר למזון טרי כגון פירות וירקות, בשר וגבינות לשמור על טריות למשך זמן רב יותר.	Wine פירות וירקות, מוצרי חלב, ריבות ותבלינים/שימורים, בשר ומשקאות.
CHILL (קירור) (0.5- מעלות צלזיוס)	מצב CHILL (קירור) הוא הרחבה של מצב FRIDGE (מקרר), המספק את אזור האחסון המושלם למזון מתכלה ביותר כדי להבטיח שהם ישמרו על טריותם ואיכותם החיוניים. פריטים אלה יחזיקו מעמד מעט יותר זמן כאן בהשוואה לאחסון במצב FRIDGE (מקרר).	בשר, עוף ופירות ים המתכלים במהירות. משקאות חריפים כגון בירה.
SOFT FREEZE (הקפאה רכה) (9- מעלות צלזיוס)	מצב SOFT FREEZE (הקפאה רכה) הוא הרחבה של המקרר שלך, מאריך את חיי המדף של פריטים מתכלים תוך שמירה על האיכות. מצב SOFT FREEZE (הקפאה רכה) מאפשר חלוקה קלה של מזון ויכולת לחמם, לבשל או להגיש מזון ישירות מהתא מבלי לחכות להפשרתו.	בשר, פירות ים, מרק'ים, רטבים, מחיות, לחם, קינוחים ומאפים. מצב Soft Freeze (הקפאה רכה) אינו מומלץ לאחסון קינוחים קרמיים כגון גלידה.
FREEZER (מקפיא) (18- מעלות צלזיוס)	המצב FREEZER (מקפיא) מיועד לפריטי מזון קפואים כלליים הדורשים אחסון בין 1-12 חודשים.	בשר, עופות, פירות ים, מזון מבושל, מראש ושאריות, כמה פירות וירקות, גלידה וקינוחים קפואים אחרים.

לא כל מצבי המזון זמינים בכל דגם.
לא ניתן להשתמש במצבי מזון מסוימים בשילוב.

תכונות

תכונה	תיאור
ICE (קרח)	מפעיל או מכבה את מכונת הקרח האוטומטית בתא התחתון. מכונת הקרח שלך מתוכנתת להפיץ קרח אוטומטית לתוך מיכל אחסון הקרח למטה עד שהוא מזהה שהפח מלא. ככל שאתה משתמש יותר קרח, ככל שזה מייצר. לפני השימוש הראשון יש לשטוף את מערכת הקרח האוטומטית. עיין במדריך ההתקנה שלך למידע נוסף.
ICE BOOST (חיזוק קרח)	מגביר את ייצור הקרח ומתבטל אוטומטית לאחר 24 שעות.
MAX COLD (קור מרבי)	מגביר את מהירות הקירור על ידי הורדת תא לטמפרטורה הקרה ביותר למשך זמן מוגדר. משכי זמן: Pantry (מזווה) - 6 שעות, Fridge (מקרר) - 6 שעות, Chill (קירור) - 4 שעות, Soft Freeze (הקפאה רכה) - 12 שעות ו-Freezer (מקפיא) - 24 שעות. השתמש ב-MAX COLD (קור מרבי) כאשר אתה מוסיף מוצרי מזון למכשיר שלך, כגון לאחר קניות במכולת. תכונה זו תבטיח שהמזון שלך יהיה מקורר או קפוא בפרק הזמן הקצר ביותר, נועלת את הטריטות ומאריך את חיי המדף של האוכל שלך.
BOTTLE CHILL (קירור בקבוק)	מצנן במהירות את המשקאות שלך במקפיא למשך 15 דקות. בהתאם לגודל המשקה שלך, ייתכן שזמן ברירת המחדל לא יספיק כדי לצנן את המשקה שלך. אם המשקה שלך לא קר מספיק לאחר הזמן שנקבע, החזר אותו לתא ואפס את התכונה BOTTLE CHILL (קירור בקבוק).
WATER DISPENSER (מתקן מים)	מאפשר לך לנעול ולפתוח את מתקן המים.
DOOR ALARM (התרעת דלת)	מאפשר להשתיק זמנית את אזעקות הדלת. זה יכבה אוטומטית לאחר 20 דקות או כאשר הדלתות סגורות.
DISPLAY LOCK/UNLOCK (נעילה/ביטול נעילה של תצוגה)	מאפשר לך להשבית את הלחצנים בלוח הבקרה. הדבר שימושי בעת ניקוי המקרר.
SABBATH (שבת)	במצב SABBATH (שבת), אזעקות, אורות ותצוגות מושבתים למשך 80 שעות: • האור הפנימי לא יידלק בעת פתיחת המקרר. • אזעקות הדלת לא יפעלו. • התצוגה לא תאיר, מלבד SABBATH (שבת). • לוח הבקרה לא יפעל. • מצב השבת נכבה אוטומטית לאחר 80 שעות. אם אתה מכבה את המקרר שלך תוך כדי SABBATH (שבת), הוא יתחדש אוטומטית ברגע שהמקרר יופעל שוב.

לא כל התכונות זמינות בכל דגם.

הגדרות

הגדרה	תיאור
הגדרת WI-Fi	עשוי לאפשר לך להתחבר לרשת האלחוטית הביתית שלך ולפעול מרחוק באמצעות האפליקציה.
איפוס טיימר מסנן מים	מאפשר לך לאפס את התזכורות להחלפת מסנן המים. תזכורות נקבעות לכל שישה חודשים.
כוח להעיוף קרח	מאפשר לך לאלץ את מגש הקרח להתהפך. זה משמש בעת שטיפת מסנן המים לאחר חופשה או כאשר הפילטר הוחלף.
צליל להציג	מאפשר לך להשתיק את כל צלילי לוח הבקרה.
בהירות התצוגה	מאפשר לך לכוון את בהירות התצוגה בלוח הבקרה.
יחידות טמפרטורה	מאפשר לך לשנות את יחידת הטמפרטורה המוצגת על מסך התצוגה בין צלזיוס ($^{\circ}\text{C}$) לפרנהייט ($^{\circ}\text{F}$).
תזכורות מסנן מים	מאפשר הודעה המציינת מתי יש להחליף את מסנן המים.
איפוס להגדרות היצרן	מאפשר לך לאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

התחלת השימוש

ייתכן שהמכשיר שלך מחובר לרשת האלחוטית הביתית שלך ומופעל מרחוק באמצעות האפליקציה.

- ודא שרשת ה-Wi-Fi הביתית שלך מופעלת.
- תקבל הנחיה שלב אחר שלב הן במדיח והן במכשיר הנייד.
- ייתכן שחיבור המכשיר ימשך עד 10 דקות.

במכשיר הנייד:

① הורד את האפליקציה בכתובת www.fisherpaykel.com/connect


② רשום את המכשיר וצור חשבון.

③ הוסף את המכשיר שלך והגדר את חיבור ה-Wi-Fi.

מתחבר ל-Wi-Fi


לחץ ≡ כדי להציג את התפריט.

①

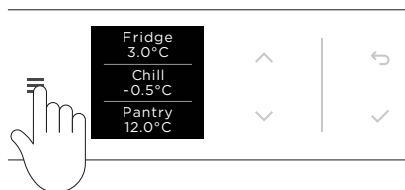


ללחוץ ✓ או ^ כדי לגלול ברשימה ולבחור הגדרות.
ללחוץ ✓ כדי לאשר.

②

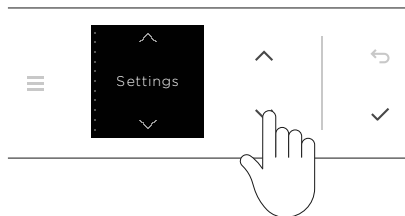


ללחוץ ✓ או ^ כדי לגלול ברשימה ולבחור הגדרת Wi-Fi.
ללחוץ ✓ כדי לאשר.

③

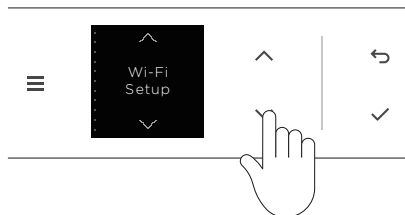

עקוב אחר ההנחיות על המסך ובאפליקציה כדי להשלים את ההגדרה.

④

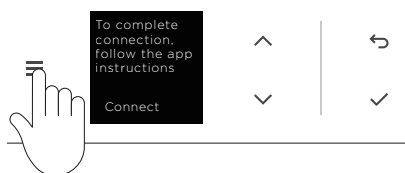


התאמת הטמפרטורה מגישה מהירה

כאשר אתה מפעיל את המכשיר שלך בפעם הראשונה, מערכת הקירור תקרר אוטומטית את כל התאים למצב המזון ולטמפרטורת ברירת המחדל שלהם (מקרר) Fridge (3C-ו-18C עבור מקררים ומקפיא ו-18C עבור מקפאים). זה ייקח בערך 3-2 שעות. ניתן להתאים את הטמפרטורה לפי העדפת המשתמש. בצע את השלבים שלהלן כדי להתאים במהירות את הטמפרטורה של מצב האוכל בכל תא.


ממסך המתנה, לחץ על  או  כדי לבחור את התא הרצוי.

1

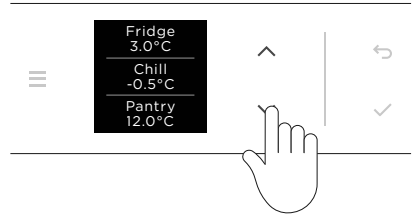


ללחוץ  כדי לאשר את הבחירה.

2

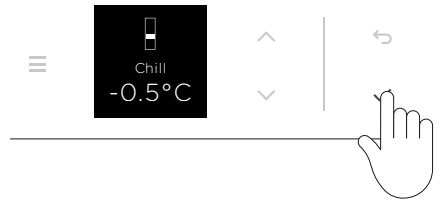

ללחוץ  או  להגדיל או להקטין את הטמפ'זמן.

3

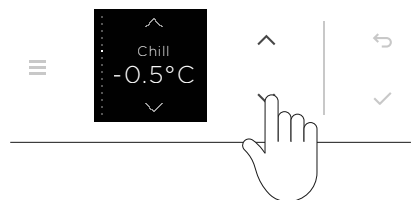

ללחוץ  כדי לאשר.
מסך אישור יופיע והשינוי יבוא לידי ביטוי במסך הסרק.

4




הגדרות קבועות מראש של מצב אוכל

מצבי מזון קובצו לשילובים מוגדרים מראש. ודא שכל תא פועל במצב המזון המיועד ומתאים למזון המאוחסן. ודא שמצב המזון המתאים נבחר עבור סוגי המזון שברצונך לאחסן. מתייחס 'מצבי אוכל' ו'טיפול במזון' למידע. בצע את השלבים שלהלן כדי לכוון את מצב האוכל בכל תא.


לחץ ≡

1

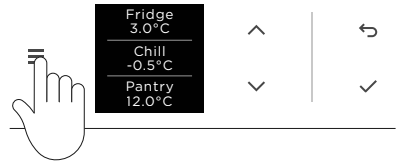


ללחוץ ✓ או ^ כדי לגלול ברשימה להגדרות מוגדרות מראש של מצב אוכל.
ללחוץ ✓ כדי לאשר.

2

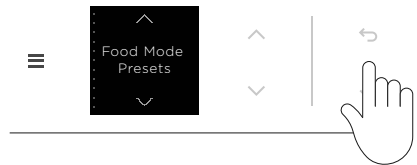


ללחוץ ✓ או ^ כדי לגלול בין השילובים המוגדרים מראש.

3

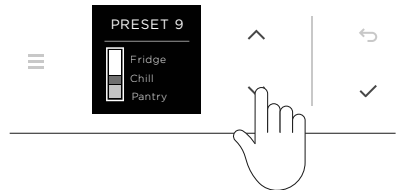


ללחוץ ✓ כדי לבחור את שילוב מצב האוכל הרצוי.

4

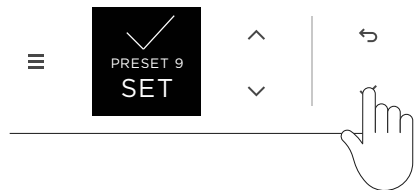


הקביעה הפעילה של מצב האוכל תופיע ראשון ברשימת הקביעות המוגדרות מראש, ותבוא לידי ביטוי בנקודה הסמוכה למספר הקבוע מראש.

5

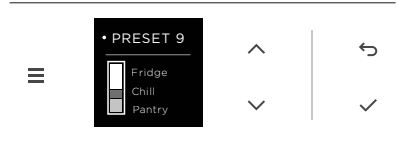


שילוב מצב האוכל בשימוש יוצג במסך הסרק.

6

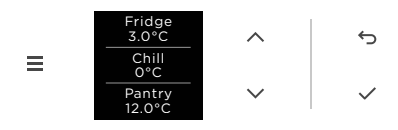


לחץ ≡ כדי להציג את התפריט.

1

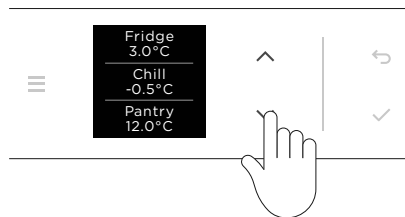


לחץ על ✓ או ^ כדי לגלול ברשימה ולבחור את התכונה הרצויה.
ללחוץ ✓ כדי לאשר.

2

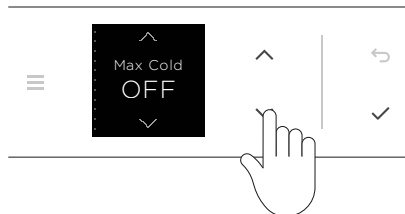


לחץ על ✓ או ^ כדי לבחור את התא הרצוי אם מתאים לתכונה.

3

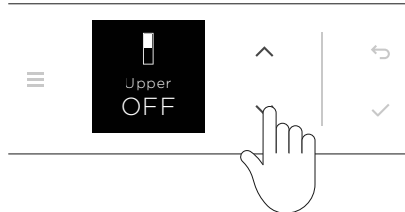


לחץ ✓ כדי להפעיל/לבטל את התכונה.

4

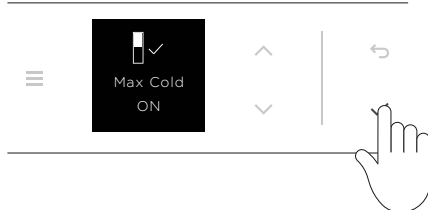


לחץ ≡ כדי להציג את התפריט.

①

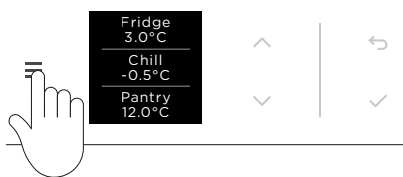


לחץ ^ או v כדי לגלול ברשימה ולאתר הגדרות.
ללחוץ ✓ כדי לאשר.

②

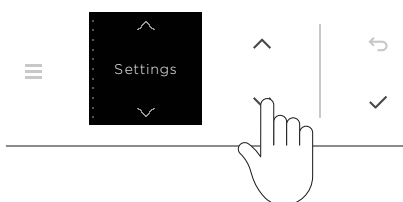


ללחוץ ^ או v כדי לגלול ברשימה ולאתר את ההגדרה הרצויה.

③

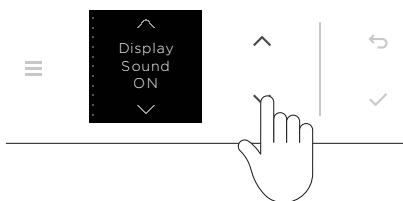

ללחוץ ✓ כדי לשנות את ההגדרה או להיכנס להגדרה לאפשרויות הגדרה נוספות.
ללחוץ ✓ כדי לאשר את הבחירה.


④

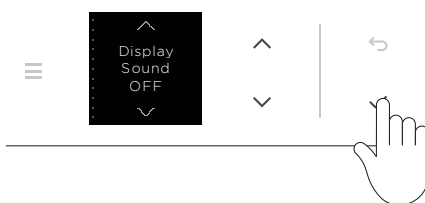

(מתקן מים) WATER DISPENSER

שימוש במתקן המים (מקרר טריפל אזור ודגם B)

מתקן המים ממוקם בפנים בדופן הצד השמאלי של התא העליון.

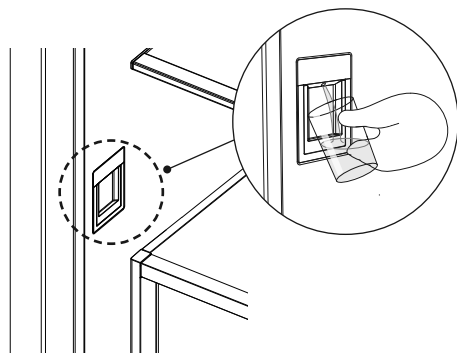

למזיגת מים, לחצו בעדינות על מנוף המזיגה עם כוס או עם מכל.

כדי לעצור את זרימת המים, פשוט משוך את הכוס או המיכל הרחק מהדיספנסינג.


לחיצה חזקה על כרית המחלקה לא תגביר את הזרימה או תחלק יותר water.

בעת הוצאת מים לאורך זמן עלולה להיווצר תקופת פסק זמן. תישמע אזעקה. אנה המתן 4 דקות לפני מתן שוב.

נעילה/פתיחה של מתקן המים


לחץ ☰ כדי להציג את התפריט.

1

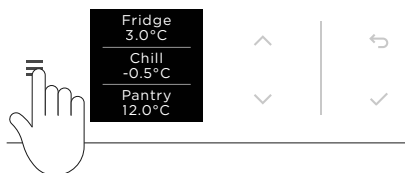


לחץ על ✓ או ^ כדי לגלול אל WATER DISPENSER (מתקן מים).

2

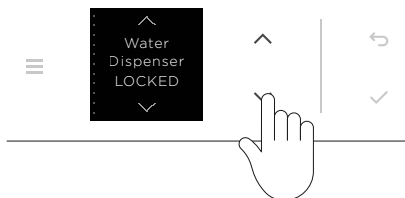

לחץ ✓ כדי לנעול או לשחרר את נעילת מתקן המים.

3

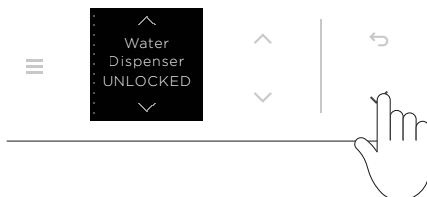

מכונת הקרח האוטומטית שלך תייצר קרח לתוך מיכל האחסון למטה. ייצור הקרח ימשך עד שסל האחסון מלא. הכנת הקרח תתחדש ברגע שתתחיל להשתמש בקרח המאוחסן.

עם ההפעלה הראשונית של המכשיר, ייתכן שייקח ליצור הקרח מספר שעות לייצר קרח. זה נורמלי. אנא ודא שתכונת ייצור הקרח מופעלת. מתייחס 'שינוי תכונות'.

- כף קרח מסופקת לשימוש היגיני.

אם נדרשת כמות גדולה של קרח, הסר את פח האחסון ואפשר לקרח ליפול לתוך הפח הגדול יותר. לאחסון מקסימלי של קרח, פלסו את הקוביות המאוחסנות בעזרת כף הקרח.

רוקן את פח אחסון הקרח מעת לעת והשליך כל קרח ישן. שטפו וייבשו היטב את מיכל האחסון והחזירו אותו למצב הנכון. מתייחס 'טיפול וניקיון'.

כבה את מכונת הקרח שלך אם:

- אין אספקת מים במשך כמה שעות.
- אתה מוציא את פח אחסון הקרח לתקופה ארוכה.
- אתם יוצאים לחופשה.

תכונות אחסון

מקרר	
מכסים יוצרים מיקרו אקלים לח על ידי הפחתת אוויר יבש הנכנס לפחים. המטעים המעוצבים במיוחד שומרים על עיבוי, שומרים על לחות גבוהה ומפחיתים טפטוף על התוצרת שמתחת. הפרידו פירות וירקות כדי למנוע מתוצרת הרגישה לאתילן להבשיל מהר מדי.	פחי פירות וירקות עם מכסי בקרת לחות
משמש גם לאחסון פריטי מעדניות ומשקאות, או הפשרת מזון.	
זכוכית בטיחות שעברה טיפול בחום.	מדפי זכוכית עם תומכות
ניתן להסיר ולמקם בגובה כדי להתאים לדרישות האחסון שלך.	
מדף הדלת העליון הוא תא חלבי לאחסון חמאה וגבינות.	מדף מוצרי חלב ומדפי דלתות
המדפים האמצעיים מיועדים לפריטים כלליים, תבלינים ומשקאות.	
המדף התחתון מיועד לאחסון משקאות גדולים או משקאות שאתה צריך גישה אליהם תכופה.	
המדפים ניתנים להתאמה	
ניתן למקם לאורך כל מדף לאחסון מגוון בקבוקים.	מאחזי בקבוק יחיד
אחסן בקבוקים כשהצוואר פונה לחזית המקרר.	
FREEZER (מקפיא)	
זכוכית בטיחות שעברה טיפול בחום.	מדפי זכוכית שלוחה (RS6019F2) ו-RS6019F3-i
ניתן להסיר ולמקם בגובה כדי להתאים לדרישות האחסון שלך.	
מיועד לפריטים קפואים כלליים ומשקאות אלכוהוליים כגון אלכוהול (FREEZER (מקפיא) ו-SOFT FREEZE (הקפאה רכה)) ובירה ויין (CHILL (קירור)).	מדפי דלת (RS6019F3)
מכל קרח ניתן להסרה. (RS6019F3-i RF6019B) (בלבד)	מכונת קרח (בדגמי קרח ומים בלבד)
כף קרח היגיינית. (RS6019F3-i RF6019B) (בלבד)	
מאפשרים אחסן בקלות פריטי מזון.	תאי מקפיא

אל תשתמש בכימיקלים קשים, חומרים שוחקים, אמוניה, כלור, אקונומיקה, חומרי ניקוי מרוכזים, ממיסים או כריות קרצוף שוחקים על כל חלק של המכשיר שלך. חלק מהכימיקלים האלה עלולים לגרום נזק למקרר שלכם.
נקו את כל המשטחים עם חומר ניקוי נוזלי עדין מומס במים ומטלית רכה. שטפו במים נקיים ויבשו בעזרת מטלית נקייה ללא מוך.

ניקוי חיצוני

סלילי מעבה

סלילי הקבל של המכשיר שלך דורשים ניקוי תקופתי על ידי טכנאי שירות מיומן ונתמך של פיישר ופייקל.

סורגים ומסנן מסד תחתון

אנו ממליצים לנקות את הסורג והמסנן יחד עם החלפת מסנן המים כל 6 חודשים.


- ① כדי למקסם את יעילות הפעולה, שמור על פתחי אוורור נקיים ממכשולים על ידי שאיבת אבק קבועה של הריצוף מול המכשיר שלך.
- ② ניקוי תכופ יותר עשוי להיות נחוץ עבור בתים מאובקים או לאלה עם חיות מחמד מסירות שיער.

ניקוי פנים

מדפי זכוכית שלוחים


כדי להסיר, החזק את הקצה הקדמי והאחורי של המדף בחוזקה.

דחפו את המדף אנכית כלפי מעלה כדי לשחררו מלאגי התמיכה האחוריים.

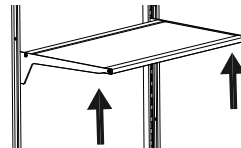

①


משכו את המדף אליכם.



②


מדף קבוע

משוך את המדף אליך כדי לשחרר את הקליפ אלקטרוני.

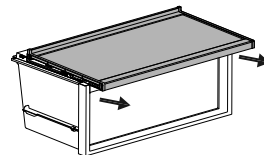

①

הרם את המדף כדי להסיר.

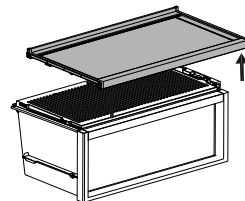


②


הוצאת הפחים

הרצים משומנים מראש כדי לעזור לפתוח ולסגור את הפחים. אל תסיר את השומן מהרציפים כדי לשמור על תפקוד חלק. אם הפחים אינם מורחבים באופן קבוע באופן קבוע, הרחבה של הרצים עשויה להצטמצם. כדי לשחזר את הארכת הרצים משוך אותם החוצה.

כדי להוציא פח, האריך את הפח על רציפיו ורוקן את הפח.

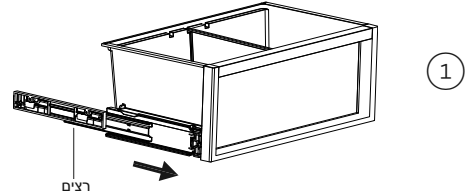


דחוף את לשוניות האבטחה משני צידי פינות הפח, ולאחר מכן דחוף את הפח בחוזקה כלפי מעלה כדי להתנתק ממקומו מהרציפים.

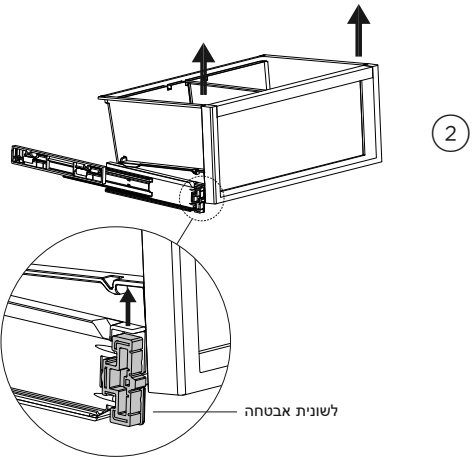


מכסי בקרת לחות (תא עליון)

הסר את המדף הקבוע.

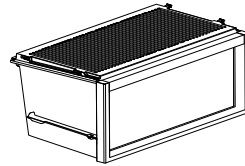

1


הרם את מכסה בקרת הלחות כלפי מעלה כדי להסיר

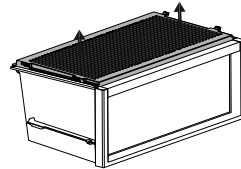

2

מכסי בקרת לחות (תא תחתון)

הסר את הפח.

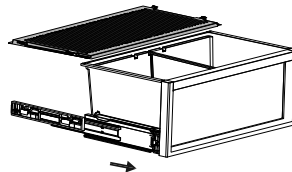

1

משוך את מכסה בקרת הלחות כלפיך כדי לשחרר את הקליפ.




2

הרם את המכסה למעלה והחלק החוצה כדי להסיר.




3

משכו את התא אליכם על מנת להוציאו.
דחוף את שני הרצים בחזרה לתוך
המכשיר.

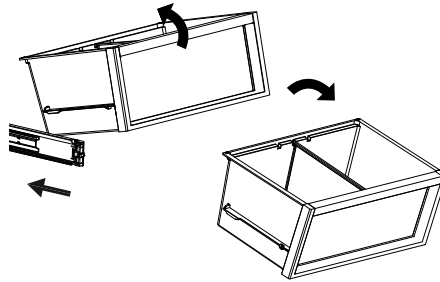


1

כדי להחזיר את התא, משכו החוצה את
המסילות, והניחו את התא מעליהן.

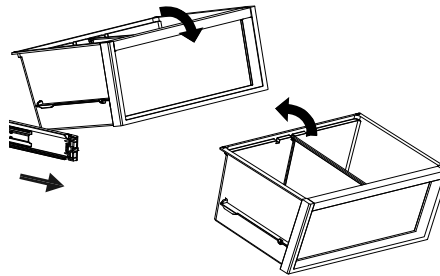

2

דחוף את הפח באיטיות על לשוניות האבטחה עד שתרגיש
שהוא נצמד אל הרצים. ודא שלשוניות הפח מהודקות היטב
על הרצים לפני השימוש.

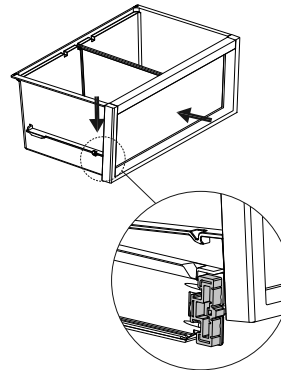

3

חג/חופשה (מקפיא בלבד)

לפני שאתה עוזב:

סובב את מכונת הקרח למצב כבוי בלוח הבקרה.
סגרו את אספקת המים למכשיר.

בהחזרה:

הפעילו את מתקן הקרח. זרקו את תא הקרח המלא הראשון.

לשמירה הטובה ביותר על המזון

- אחסנו רק מזון טרי באיכות גבוהה במקרר שלכם.
- אחסנו מזון מתכלה במקרר מיד לאחר רכישתו. אחסון בטמפרטורת החדר מגביר את קצב קלקול המזון ויכול לאפשר התרבות חיידקים מזיקים.
- מזון כגון בשר, עוף ופירות ים צריך להיות עטוף היטב או אטום באריזה מתאימה כדי למנוע התייבשות, אבדן צבע, אבדן טעם והפצת ריחות.
- הערה: אנחנו ממליצים לאחסן את פריטי המזון האלה במדף התחתון של המקרר שלכם או באחד התאים כדי למנוע דליפה פוטנציאלית וזיהום הדדי עם פריטי מזון אחרים.
- ודאו שפריטי מזון חמים ומשקאות התקררו דיים לפני הכנסתם למקרר. פריטים חמים עשויים לגרום לחימום של פריטי מזון אחרים לטמפרטורה לא בטוחה. הם גם יכולים לגרום לפריטים אטומים להזיע/להתעבות — מה שאינו רצוי.
- משקאות מאוחסנים הכי טוב כשהם עומדים במאונך על מדפי הדלתות או במתקני הבקבוקים המסופקים.
- ודאו שפריטי מזון טרי ופריטי מזון מבושל מאוחסנים בנפרד כדי למנוע זיהום צולב.
- יש לצרוך את פריטי המזון בטווח זמני האחסון המומלצים. סלקו פריטי מזון שמראים סימני קלקול.
- צמצמו את פתיחת הדלתות עד כמה שאפשר כדי לשמור על טמפרטורות אחסון אופטימליות בתוך המקרר.
- אנו ממליצים להשתמש ב-MAX COLD (קור מרבי) כאשר אתה מוסיף פריטי מזון למכשיר שלך, כגון לאחר קניית במכולת. תכונה זו תבטיח שהמזון יהיה מקורר/קפוא בפרק הזמן הקצר ביותר, נועלת את הטריות ומאריך את חיי המדף של המזון שלך.
- אחסון בטמפרטורות אחרות מההגדרות המומלצות עשוי להשפיע על חיי האחסון.

פריטים שמאוחסנים במקרר שלכם

- פריטים של מוצרי חלב כגון חמאה וגבינות צריכים להיות מאוחסנים במדף הדלת המכוסה כדי להקטין עד למינימום הפצה של ריחות או ספיגת ריחות מפריטי מזון אחרים.
- ביצים צריך לאחסן באריזת הקרטון שלהם כדי למנוע ספיגה של ריחות חזקים דרך הקליפה המחווררת שלהם.
- יש לאחסן פירות וירקות בפחי בקרת הלחות. פחים אלה מספקים מיקרו אקלים לח כדי להאריך את זמני האחסון של פירות וירקות.

פריטים שמאוחסנים במקפיא שלכם

- המלצנו לקרר משקאות מוגזים רק כאשר הפונקציה BOTTLE CHILL (קירור בקבוק) פעילה.
- אין לאחסן משקאות מוגזים ללא פונקציה זו כאשר הוא מוגדר למצב מקפיא. אי הוצאת משקאות עלולה להוביל להקפאת נוזלים ולסבירות להתפוצצות בקבוקים/פחיות.
- ודאו שהאוויר מוצא מהאריזה כדי למנוע היווצרות גבישי קרח רבים וצריבת מקפיא.
- לשמירה על טריות ואיכות, אנו ממליצים להפשיר מזונות במקרר. ודאו שפריטי מזון שהופשרו חלקית או באופן מלא אף פעם לא מוקפאים מחדש — בשלו מיד.

תקלות

- במקרה הבילתי סביר שמתרחשת תקלה, יישמעו 4 צפצופים מהירים והתקלה תוצג בלוח הבקרה.
- רשום את קוד התקלה המוצג בלוח הבקרה ופנה לטכנאי שירות מיומן ונתמך של Fisher & Paykel על מנת לתקן את התקלה. אתה יכול לעשות זאת על ידי כניסה לאינטרנט אל fisherpaykel.com או על ידי יצירת קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו.

צלילי מקרר רגילים

מקררים ומקפיאים משולבים תוכננו עם דירוגי אנרגיה וביצועי קירור מעולים. כתוצאה מכך, הוא יכול להפיק צלילים שונים במקצת מהמכשיר הישן שלך.

תקתוק בתדירות נמוכה	זהו השסתום השולט בקירור לכל תא. הרעש הזה יימשך רק כמה שניות בכל פעם.
צליל זרימת אוויר מהמאוויר	למוצר זה יש מאווררים המשנים מהירות בהתאם לביקוש. במהלך תקופות קירור, כגון לאחר פתיחת דלת תכולה, מאווררים מזרימים את האוויר הקר במכשיר ומייצרים צליל זרימת אוויר. זה די נורמלי.
ביקוע או פיצפוצ	זה עלול להתרחש כאשר פונקציית ההפשרה האוטומטית פועלת.
מים זורמים	זה חומר הקירור הנוזלי במערכת וניתן לשמוע אותו כרעש רותח או גרגור.
צליל לחש שניתן לשמוע לאחר סגירת דלת המקפיא	זה נובע מהפרש הלחצים בין האוויר החם שנכנס לארון והתקרר לפתע, לבין לחץ האוויר החיצוני.
המהום	זהו צליל המדחס שפועל זה לגמרי רגיל.
רעשי מייצר קרח	פעולת המנוע (המהום חלש). מים זורמים כאשר מתקן הקרח ו/או מכל המים מתמלאים. שסתום המים נפתח ונסגר (צליל המהום). משוחרר ממגש עיצוב הקרח (ביקוע). קרח נופל לפח (נקש).
צלילים אחרים	התא לא יציב או לא מפולס. בקבוקים או צנצנות מקשקשים על המדפים.

פתרון תקלות

אם יש בעיה במכשיר שלך, אנא בדוק את הנקודות הבאות לפני פנייה לטכנאי שירות המאומן והנתמך המקומי של Fisher & Paykel או למרכז שירות הלקוחות.

ניתן לרכוש חלקי מוצר ואביזרים דרך מרכז שירות הלקוחות של Fisher & Paykel, או באינטרנט בכתובת fisherpaykel.com (שירות זה זמין לשווקים נבחרים בלבד).

בעיה	גורמים אפשריים	מה לעשות
מכשיר עושה נאופרה	אין חשמל בשקע החשמל.	בדוק שהתקע מחובר כהלכה והחשמל מודלק. בדוק מכשיר אחר באותו שקע. בדוק פורץ בית.
התאורה אינה פועלת	התאורה לא פועלת. המכשיר לא עובד.	לא ניתן לטפל בתאורה על ידי המשתמש. פנה למשווק של Fisher & Paykel או לטכנאי שירות מיומן ונתמך. בדוק שהמכשיר מופעל בקיר או במתג הבידוד.
האור והתצוגה לא עובדים	מוצר במצב SABBATH (שבת).	לחץ  והחזק כדי לבטל את הנעילה, גלול אל SABBATH (שבת) ונטרל.
תאי אחסון חמים מדי	כוונון הטמפרטורה לא נכון. פתיחות דלת תכופות.	עיינו ב-'מצבי אוכל'. הימנעו עד כמה שאפשר מפתיחת הדלתות כדי לאפשר לטמפרטורה להתייצב.
מזון מקפיא במקרר	כמות גדולה של מזון נוספה לאחרונה. הגדרת הטמפרטורה קרה מדי.	בחר MAX COLD (קור מרבי) כדי לסייע בהורדת הטמפרטורה במהירות. הגדל את הגדרת הטמפרטורה. מתייחס 'כוונון הטמפרטורה' ו'מצבי אוכל'.
רעש לא מוכר	מזון ממוקם ישירות מול יציאות האוויר. ארון לא יציב או מפולס. המקפיא מפשיר.	הרחק מזונות רגישים לצינון מיציאות האוויר. עיין במדריך ההתקנה המצורף למכשיר זה. זהו מצב רגיל.
מתקן הקרח משמיע קולות	פעולה רגילה של מתקן הקרח.	מתייחס 'אזהרות וציליל' המשתמש'.
מצב אוכל אינו זמין	לא כל מצבי המזון זמינים בכל התאים.	מתייחס 'הגדרות קבועות מראש של מצב אוכל' עבור שילובי מצבי מזון זמינים.

איתור ופתרון תקלות

בעיה	גורמים אפשריים	מה לעשות
כאשר דלת המכשיר נפתחת נשמעים 4 צפצופים מהירים וקוד מוצג בלוח הבקרה		רשום את הקוד בלוח הבקרה וצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות.
מים בירקטבלה באינס	עיבוי נוצר עקב סביבות לחות הנגרמות מפירות וירקות.	עיבוי מסוים מועיל לאחסון פירות וירקות. נגבו את המים עם מטלית.
עיבוי/קרח בתוך התא	פתיחת דלת תכופה או ארוכה.	צמצמו את משך פתיחת הדלתות.
	אטם הדלת דולף	בדקו ונקו את אטם הדלת.
	לא חריג בתקופות של לחות גבוהה.	נגבו יבש.
	הדלת לא נסגרת היטב.	סדר פריטים בתא כך שהדלת תוכל להיסגר בחוזקה.
	דלתות לא מיושרות.	התקשר לטכנאי שירות.
הפח אינו מחליק פנימה והחוצה באופן שווה	אריזה לכודה.	ודאו שמזון או אריזה לא נלכדו מאחורי המגש/התא.
דלת לא נסגרת	מכשול חוסם את סגירת הדלת.	הזיזו את המכשול.
	מקרר שלא הותקן כהלכה.	עיין במדריך ההתקנה שלך המצורף למכשיר זה כדי לוודא שהמכשיר שלך הותקן כהלכה.
דלת המקפיא לא תיפתח	הדלת נפתחה לאחרונה.	המתן 30 שניות ונסה שוב.
קוביות קרח קטנות או גדולות	קו המים מעוות/מעוך.	בדוק שקו המים החיצוני אינו עקום/מעוך. אם הוא לא מעוות/מעוך, פנה לשירות הלקוחות כדי לארגן טכנאי שיבדוק את קו המים הפנימי.
	מסנן מים חסום.	החלף מסנן לפני שמתקשרים לטכנאים.
פריטי מזון קפואים רכים או נמסים		הסר פריטים והנח במקפיא או במקרר אחר והתקשר מיד לשירות הלקוחות.
	כוונון הטמפרטורה לא נכון.	התאם את הגדרת הטמפרטורה. מתייחס 'מצבי אוכל'.

איתור ופתרון תקלות

בעיה	גורמים אפשריים	מה לעשות
מתקן קרח אוטומטי לא פועל	מכונת הקרח לא הופעלה.	הפעל את מכונת הקרח, עיין ב'שינוי תכונות'.
	אספקת המים כביה או לא מחוברת.	חבר את אספקת המים.
	לחץ המים נמוך מדי.	בדקו את לחץ המים.
	קו המים מפותל/מעור.	בדקו אם אין פיתולים או מעיכות לאורך קו המים.
	המסנן סתום.	יתכן שיש צורך להחליף את מסנן המים.
טעם קוביות הקרח משונה	קוביות קרח מגושמות בפח.	הסר את פח אחסון הקרח, שחרר את הקוביות והסר את הקרח המגושם. החלף את מיכל אחסון הקרח.
	תא המקפיא לא פועל.	צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות.
	מזון לא אטום עלול לשדר ריח/טעם.	השליכו את קוביות הקרח ונקו את תא אחסון הקרח. מתייחס 'ניקוי פנים'.
	טעם גרוע מהמים הנכנסים.	עטפו או כסו פריטי מזון עם ריח חזק.
	יתכן שדלת לא נסגרה לגמרי.	ניתן לרכוש חלקי מוצר ואביזרים למחסנית מסנן החלפת דרך מרכז שירות הלקוחות שלנו.
הקפאת קוביות קרח איטית	תא ההקפאה מוגדר חם מדי.	סגרו את הדלת.
	המסנן חסום.	הגדירו טמפרטורה נמוכה יותר. מתייחס 'כוונון הטמפרטורה'.
	פתיחה ממושכת של דלת המקפיא.	החליפו את מחסנית המסנן.
קרח רטוב / התקבצות קרח	טמפרטורת סביבה גבוהה	הקישו בעדינות על הקרח כדי להפריד את הקוביות או אם נוצרות התקבצויות גדולות, רוקנו את תא הקרח וצרו קרח חדש.
	פח קרח שהושאר מחוץ לתא ההקפאה למשך זמן רב.	
	קוביות הקרח יידבקו זו לזו עם הזמן.	
	מסנן מים לא נשטף.	עיין במדריך ההתקנה שסופק עם המכשיר שלך לפרטים כיצד לשטוף את מסנן המים שלך.

דירקטיבה אירופית לגבי פסולת 2012/19/EU ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

EU מכשיר חשמלי זה מסומן בהתאם לדירקטיבה האירופית 2012/19/EU לגבי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). על ידי וידוא כי המוצר הזה מסולק בצורה נאותה, תסייעו למנוע תוצאות שליליות פוטנציאליות לסביבה ולבריאות הציבור, אשר אחרת עלולות להיגרם כתוצאה מטיפול לא נכון במוצר זה.

הסמל  המסומן על לוחית הדגם או על המסמכים הנלווים למוצר מציין שמכשיר חשמלי זה אינו יכול להיחשב כפסולת ביתית. הוא צריך להימסר לנקודת האיסוף המתאימה למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק המכשיר החשמלי יבוצע בהתאם לתקנות הסביבה המקומיות לסילוק פסולת תוך וידוא שמעגל הקירור לא ניזוק.

למידע מפורט יותר אודות הטיפול, השחזור והמחזור של מוצר זה, נא לפנות למשרד המקומי בעירכם, לשירות סילוק הפסולת הביתית שלכם או לסוכן/משווק של Fisher & Paykel ממנו רכשתם את המוצר.

NZ

כדי לגשת למדריך האחריות והשירות שלך

סרוק את קוד ה-QR עם הטלפון החכם שלך כדי לגשת לאחריות שלך ולהזמין שירות, או
<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>



AU

כדי לגשת למדריך האחריות והשירות שלך

סרוק את קוד ה-QR עם הטלפון החכם שלך כדי לגשת לאחריות שלך ולהזמין שירות,
עיון בספר האחריות והשירות הנפרד שלך או צפה באינטרנט בכתובת <https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>



מוצר זה תוכנן לשימוש בסביבת בית (מגורים). המוצר אינו מיועד לכל שימוש מסחרי. כל שימוש מסחרי על ידי הלקוח
ישפיע על אחריות היצרן של מוצר זה.

מלא ושמור לעיון בטוח:

דגם	_____
מס' סידורי	_____
תאריך רכישה	_____
הרושכ	_____
סוכן	_____
שכונה	_____
עיר	_____
ארץ	_____

UK



כדי לגשת למדריך האחריות והשירות שלך

סרוק את קוד ה-QR עם הטלפון החכם שלך כדי לגשת לאחריות שלך ולהזמין שירות, או צפה באינטרנט בכתובת <https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

IE



כדי לגשת למדריך האחריות והשירות שלך

סרוק את קוד ה-QR עם הטלפון החכם שלך כדי לגשת לאחריות שלך ולהזמין שירות, או צפה באינטרנט בכתובת <https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

EU



כדי לגשת למדריך האחריות והשירות שלך

סרוק את קוד ה-QR עם הטלפון החכם שלך כדי לגשת לאחריות שלך ולהזמין שירות, או צפה באינטרנט בכתובת <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

מוצר זה תוכנן לשימוש בסביבת בית (מגורים). המוצר אינו מיועד לכל שימוש מסחרי. כל שימוש מסחרי על ידי הלקוח ישפיע על אחריות היצרן של מוצר זה.

לחלקי חילוף, נא ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Fisher & Paykel. חלקי חילוף זמינים עבור כל מוצרי Fisher & Paykel לתקופה מינימלית של 10 שנים מהתאריך של ייצור.

שירות לקוחות

לפני שאתה מתקשר לקבלת שירות או סיוע

בדוק מה באפשרותך לבצע בעצמך. עיין במדריך למשתמש שלך ובדוק:

- ① המוצר שלך מותקן כהלכה.
- ② אתה יודע איך להפעיל אותו בצורה תקינה.
- ③ קראת את "לפני שאתה מתקשר לקבלת שירות או סיוע", 'תקלות' ו 'את פתרון תקלות'.

אם לאחר בדיקת הנקודות הללו אתה עדיין זקוק לסיוע או לחלקים, אנא פנה לטכנאי שירות המיומן והנחמך בפישר ופייקל הקרוב לביתך, שירות לקוחות, או צור אינטו קשר דרך האתר שלנו [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

בבריטניה אם אתה צריך עזרה

התקשר למרכז שירות הלקוחות של Fisher & Paykel ושוחח עם אחד מיועצי שירות הלקוחות שלנו.

ללא תשלום: 08000 886 605

אתר אינטרנט: fisherpaykel.com

כתובת דואר:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Turing House, Ortensia Drive,
Milton Keynes MK17 8LX

באירלנד אם אתה צריך עזרה

התקשר למרכז שירות הלקוחות של Fisher & Paykel ושוחח עם אחד מיועצי שירות הלקוחות שלנו.

ללא תשלום: 01 807 7960 או 1800 625174

אתר אינטרנט: fisherpaykel.com

כתובת דואר:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

אם אתה צריך שירות

ל-Fisher & Paykel רשת של טכנאי שירות מאומנים ונתמכים של Fisher & Paykel שיכולים לבצע כל שירות הדרוש במכשיר שלכם. מרכז שירות הלקוחות שלנו יכול להמליץ על טכנאי שירות מאומן ונתמך של פישר ופייקל באזור שלך. או שאתה יכול להזמין אחד באינטרנט ב fisherpaykel.com/uk/help-and-support או fisherpaykel.com/ie/help-and-support

אם אתה מתקשר, כותב או צור איתנו קשר דרך האתר שלנו אנא ספק:
שמך וכתובתך, מספר דגם, מספר סידורי, תאריך הרכישה ותיאור מלא של הבעיה. מידע זה נחוץ על מנת להגיב טוב יותר לבקשתך לסיוע.

פרטים על המוצר ניתן למצוא בתוך הארון בצד ימין למטה.

מלא ושמור לעיון בטוח:

דגם

מס' סידורי

תאריך רכישה

הרכוש

סוכן

שכונה

עיר

ארץ

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022. כל הזכויות שמורות.

הדגמים המופיעים במדריך הזה עשויים שלא להיות זמינים בכל השווקים
והם כפופים לשינויים בכל עת.

מפרט המוצר במדריך זה חל על המוצרים והדגמים הספציפיים המתוארים בתאריך הוצאתו לאור.
בכפוף למדיניות השיפור הרצוף של המוצרים שלנו,
מפרטים אלה עשויים להשתנות בכל עת.

למידע הנכון לרגע זה אודות זמינות של דגם והמפרט שלו בארצכם,
נא לעבור לאתר האינטרנט שלנו או ליצור קשר עם סוכנות Fisher & Paykel המקומית שלנו.

431106A 09.22