RELIANCE

USB-Dongle ADA004 RS232

Anwendungsbereiche

ADA 004-RS232 ist ein RS232-USB-Seriell-Wandler.

Unterstützte Funktionen

- USB-Seriell-Wandler (EIA-232-F, RS232)
- native USB-Schnittstelle wird von lucDMC von ADB SAFEGATE unterstützt
- native USB-Schnittstelle wird von der HMI-Schnittstelle der ACMS-HMI von ADB SAFEGATE unterstützt
- ADB SAFEGATE Lizenz-Dongle (optional)
- ADB SAFEGATE Lizenz-Cube (optional)

Beschreibung

Die RJ45-Pinbelegung ist mit der Wartungsschnittstelle kompatibel (RJ45) jedes Produkts von ADB SAFEGATE kompatibel, für CAT6 geeignetes, verdrilltes Doppelkabel für Ethernet erforderlich.

Eine VCP-Funktion wird von Windows 10 unterstützt. Bei vorangegangenen Windows Versionen ist die Installation eines ADA004-VCP-Gerätetreibers erforderlich. Der Gerätetreiber ist einzeln erhältlich.

Technische Daten

USB-Steckverbinder:	USB C (USBC-USBA-Kabel enthalten)
RS485-Steckverbinder:	RJ45
Geschwindigkeit:	bis zu 250 kbps
Betriebstemperatur	-5 °C .. +50 °C
Lagertemperatur	-60 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	95 % oder geringer (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP30
Isolationsspannung	+/- 50 V
Stromversorgung	über USB-Schnittstelle versorgt
Abmessungen (L x W x H)	49 x 38 x 28 mm
Gewicht	ca. 25 g

RS233-Verbindungen

Sift 1	TXD
Stift 2	RXD
Stift 6	GND
Stift 3, 4, 5, 7, 8	NC

Anmerkung: Alle Stifte sind isoliert.

empfohlener RJ45-Adapter

Typ 1	Delock-Nr.: 65527
Typ 3	Delock-Nr.: 6538

Anmerkung: Beide Standard-Typen sind auf dem freien Markt erhältlich.

Bestellschlüssel

ADA004-RS232 (USB-Kabel enthalten)

Verbindungsdiagramm
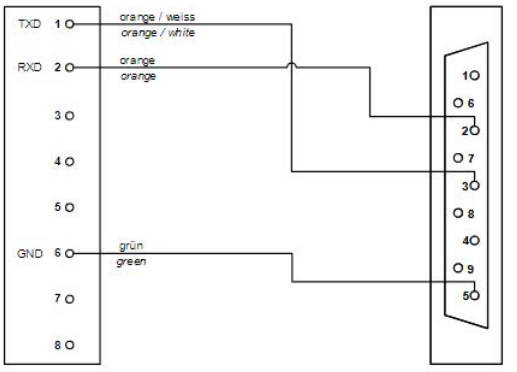
RJ45 (T568B-Steckverbinder)	RS232 (9 Stifte)