

Oppfyller følgende EU-direktiver

Armaturlonsson deklarerer herved at denne utvidelsesmodellen (KL04) overholder nødvendige krav og andre forskrifter i Direktiv EMC Directive 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2014/53/EU and 2011/65/EU

Disse anvisningene gjelder for SALUS-modellen angitt ovenfor.

⚡ Advarsel

Dette produktet må monteres av en kompetent person, og installasjonen må være i samsvar med veiledninger, standarder og forskrifter som gjelder i byen, landet eller staten der produktet installeres. Manglende etterlevelse av kravene i relevante veiledninger, standarder og forskrifter kan føre til skade, død eller rettslig forfølgelse.

⚡ Advarsel

Isoler alltid tilførselen fra vekselstrømnettet før du installerer eller arbeider på komponenter som kreve en forsyning på 230 VAC 50 Hz.

⚡ Advarsel

Jordkontaktene på KL04RF er kun for jordtilkobling. Disse kontaktene gir ingen jordingsbeskyttelse.

I tråd med vår satsing på løpende produktutvikling, forbeholder SALUS Controls plc seg retten til å endre spesifikasjoner, design og materialer for produktene som er beskrevet i denne installasjonsveiledningen, uten forvarsel.

Utgivelsesdato: November 2014




Installasjon og tilkobling av KL04

Bruk utvidelsesmodulen for å koble til fire ekstra termostater og aktuatorer på en enkel og sikker måte. Bruk kun KL04 sammen med trådløst KL08 kontrollboks. Installer kun KL04 i tørre og lukkede rom innendørs. Den relative luftfuktigheten i rommet kan ikke overstige 95 %. KL04 skal kun rengjøres med en tørr og myk klut. Ikke bruk løsemidler eller sterke rengjøringsmidler.


- 1** Fjern plastdekelet. Åpne (og lukk) de fire hvite skruene med kun en kvart omdreining. Vær oppmerksom på at skruene på motsatte sider skrues i motsatt retning.




- 4** Kutt strømtilførsels- og enhetskabelen til riktig lengde.

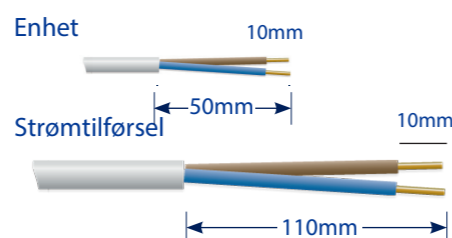


- 7** Fest den hvite strekkavlastningen ved bruk av de to skruene for å feste strømledningene.

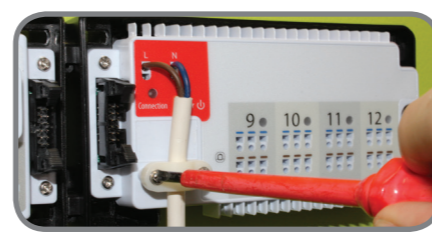

Fest den korte båndkabelen mellom KL08 og KL04 for sideinstallasjon, eller bruk den lange båndkabelen. Følgende viser sideinstallasjonen:

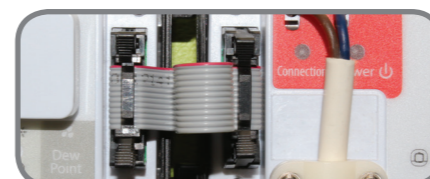

- 13** Skru på nettstrømtilførselen til enheten. Det røde LED-lyset slås på.

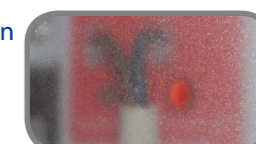


- 2** Fjern det hvite terminaltilkoblingskortet



- 5** Sett på plass det hvite terminaltilkoblingskortet.



- 8** Skyv aktuatorledningene inn i hullene nede på KL04. Du kan koble til opptil tre aktuatorer i hver sone.

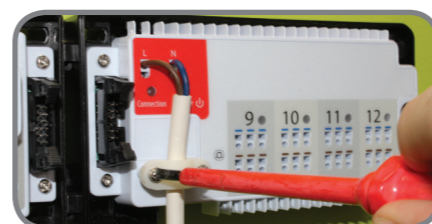

Skyv ut utsparingen nederst på KL04-dekselet.



- 3** Fest baksiden av KL04 til DIN-skinnen eller veggen. Hvis du monterer KL04 til siden av KL08, brukes den korte båndkabelen. Ellers brukes den lange båndkabelen (se trinn 10). Følgende viser den sidemonterte vegginstallasjonen.




- 6** Skyv inn strømledningene.



Fjern plastdekelet på KL08.



- 12** Sett plastdekelet tilbake på KL08 og KL04.

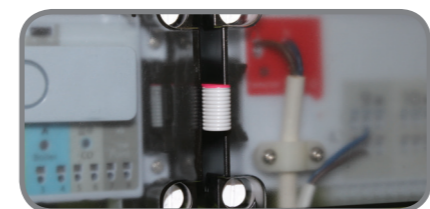

Paring av termostater med KL04

Dette gjøres på koblingscenteret til KL08 ettersom CO10RF-koodinatoren er plagget inn der.

Hvis du kobler KL04 til KL08 ved første installasjon vil alle termostaterne på begge koblingscenterene bli paret.

Hvis du kobler KL04 til KL08 etter at termostaterne har blitt paret med KL08, må du pare termostaterne med KL04. Slik gjør du dette:

1. Koble fra strømtilførselen til KL08.
2. Koble KL04 til KL08.
3. Koble til strømmen og skru på KL08 og KL04.
4. Fjern frontdekelet til KL08 og trykk inn og hold koordinatorknappen i fem sekunder.
5. Par termostaterne i sonene 9 til 12.
6. Trykk og hold knappen på koordinatoren igjen i fem sekunder.
7. Sett på plass frontdekelet til KL08.

Se KL08 Installasjons- og koblingsguide for mer informasjon om paring.

LED-indikatorer

Navn	Farge	Betydning
Kobling	●	KL04 er koblet til KL08
Strømtilførsel	●	KL04 tilføres 230V strøm
Sone 9-aktuatorer	●	Krav fra sone 9-termostat: aktuator åpen
Sone 10-aktuatorer	●	Krav fra sone 10-termostat: aktuator åpen
Sone 11-aktuatorer	●	Krav fra sone 11-termostat: aktuator åpen
Sone 12-aktuatorer	●	Krav fra sone 12-termostat: aktuator åpen