

Brukerveiledning

JRG Sanipex MT

Bøyevertøy d50 – d63



**Fare**

Hydraulisk stempel!

Under bruk kan det være fare for klemskader!

Bøyeverktøyet må kun benyttes med kontrollkabelen tilkoblet.!

Start og stopp skal kun styres via startknappen.!

**Advarsel**

Under bøyeprosessen er det viktig å være observant på omgivelsene. Det er store krefter i verktøyet som i værste fall kan føre til store skader.


Sikkerhets instruksjoner må følges

**OBS**


Under bøyingen vil rørets ender bevege seg. Pass på å ta hensyn til dette ved bruk.!




Montering av bøyevektøyt for JRG Sanipex MT rør d50 – d63

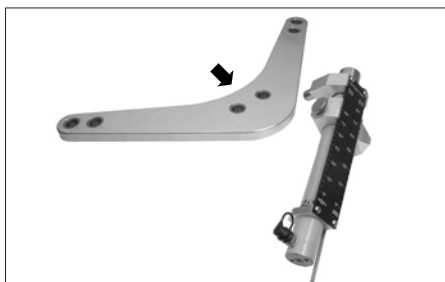


Monter baseplaten på hydraulikken.

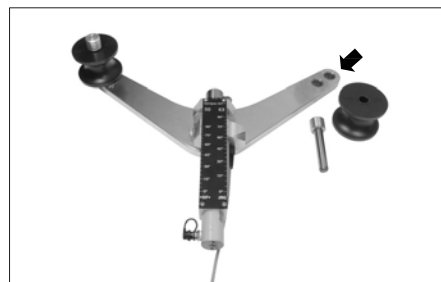

Monter bøyejulene på baseplaten. Benytt de hullene som stemmer med dimensjonene som skal bøyes. Bruk medfølgende bolter.

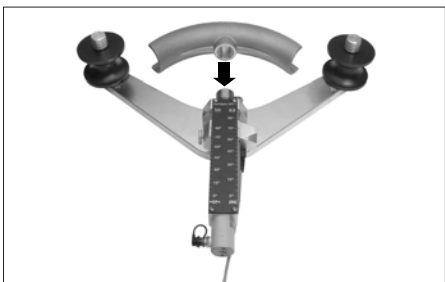

Monter bøyemalen tilpasset dimensjonen som skal bøyes i fronten på hydraulikk-sylinderen.

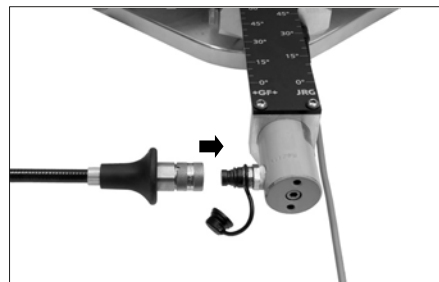


Koble til den hydrauliske enheten til nippelen på hydraulikk-sylinderen.




Koble til kontrollkabelen fra hydraulikksylinderen til hydraulikkpumpen.

Bøyeprosedyre for JRG Sanipex MT rør d50 – d63

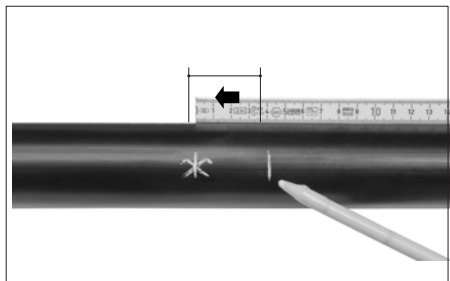

Merk ønsket senter på røret etter bøy
Merk et nytt pkt til venstre for sentermerket iht tabell 1.

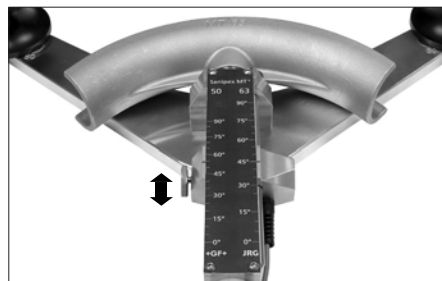


Sett bøyevinkelen på skalaen på hydraulikksylinderen. Sikre innstillingen ved å stramme til innstillingskruen.



Tre røret inn i verktøyet.

Pass på at røret stikker ut på begge sider av verktøyet. Dette for å sikre at bøyen blir korrekt og at røret ikke misformes på enden.

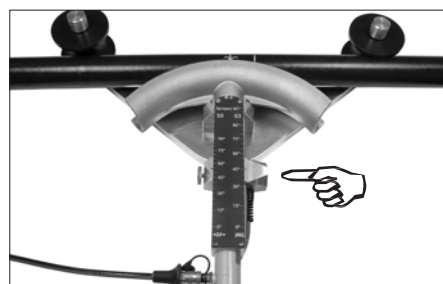

Trykk på startknappen og hold den inne til verktøyet automatisk avslutter bøyeprosessen. Korrekt bøy er da oppnådd.



OBS

Hvis startknappen slippes vil bøyeprosessen stoppe umiddelbart. Bøyeprosessen kan igangsettes på ny ved å trykke inn startknappen og holde den inne til verktøyet avslutter den automatisk.

Dimensjon	X = mm	Grader
50	46	90°
63	58	90°