


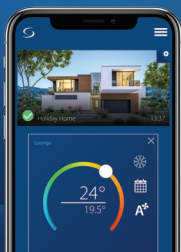

Feilkoder



Feilkoder og feilsøking på Arjonfloor Quantum romtermostat og kompatibelt utstyr. Feilkoden som kommer opp i display f.eks. 03 er antall feilmeldinger på systemet. For å lese av hvilke feil som er oppdaget gjøres følgende: Trykk på ok knappen (høyre tast på romtermostat) dette åpner listen over feilkoder.

Feilkode	Melding i termostat	Hva er feil	Prøv dette
01	TRV MEKANISK PROBLEM	TRV er parret med termostat, feil på mekanisme.	Reinstaller TRV eller erstatt den, ved behov kontakt Armaturjonsson.
02	GULVFØLER OVEROPP.	Gulvet er overopphetet (varme modus) eller underkjølt (kjølemodus)	Endre tur temperatur på anlegget eller endre max/min innstillinger under S1/S2 menyen i termostatens admin innstillinger.
	GULVFØLER UNDERKJØLT		
03	GULVFØLER FEIL	Gulvføler fungerer ikke.	Sjekk tilkoblingen av gulvføler bak termostaten og/eller parameterne i S1/S2 menyen i termostatens admin innstillinger.
04	GULVFØLER FEIL	Gulvføler kortsluttet	Sjekk tilkoblingen av gulvføler bak termostaten og/eller parameterne i S1/S2 menyen i termostatens admin innstillinger. Sjekk kabel isolasjon for evt. skader. Motstand i kabel for 25°C = 10kΩ
05	TILKOBLING MISTET KOORD	Romtermostat har mistet forbindelsen med koordinatør eller universal nettverksport.	Sjekk om koordinatør eller universal nettverksport er tilkoplest strøm. Utfør identifisering av utstyret enten via koordinatør , universal nettverksport eller romtermostaten.
06	TILKOBLING MISTET WC	Romtermostat har mistet forbindelse med kontrollboks.	Er kontrollboksen tilkoplest strøm, og nettverkstatus lampe lyser konstant grønt? Hvis ja, send nytt signal fra romtermostat ved å endre temperaturinnstillingen på romtermostaten.
07	TILKOBLING MISTET TRV	Romtermostat har mistet tilkobling til TRV.	Sjekk batterier i TRV. Juster temperatur på romtermostat for å sjekke om TRV fungerer. Dersom LED diode på TRV blinker, gjenta oppmeldingen med romtermostaten iht. monteringsveiledning.
08	TILKOBLING TAPTE RX 1 *	Ikke relevant i Norge	
09	TILKOBLING MISTET RX 2 *	Ikke relevant i Norge	
11	TILKOBLING MISTET SONE 1	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.
12	TILKOBLING MISTET SONE 2	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.
13	TILKOBLING MISTET SONE 3	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.
14	TILKOBLING MISTET SONE 4	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.

Feilkode	Melding i termostat	Hva er feil	Prøv dette
15	TILKOBLING MISTET SONE 5	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.
16	TILKOBLING MISTET SONE 6	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.
17	TILKOBLING MISTET SONE 7	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.
18	TILKOBLING MISTET SONE 8	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.
19	WC / CB MISTET TILKOBLING	Kontrollboksen har mistet signal til koordinatoren eller universal nettverksport. Feil vises på alle romtermostater.	Er kontrollboksen tilkoplest strøm og nettverkstatuslampe lyser konstant grønt? Trykk på coordinator eller universal nettverksport for identifisering, for å sjekke at kontrollboks er parret. Dersom nettverkstatuslampe blinker, meld opp på nytt iht. montasjeanvisning.
20	WC/CB MISTET LINK-RX10RF *	Ikke relevant i Norge.	
21	TILKOBLING MISTET KOORD	TRV har mistet forbindelse med coordinator eller universal nettverksport.	Sjekk batterier på TRV (bytt hvis nødvendig). Sjekk at coordinator/Universal nettverksport er tilkoplest strøm. Kjør identifisering fra coordinator /universal nettverksport for å sjekke at utstyr er innen rekkevidde. Endre teperatur på romtermostat for å sende nytt signal.
22	TRV LAVT BATTERI	TRV har lavt batteri.	Bytt batteriene på TRV (2 stk AA) Etter batteriskift vent til led lys lyser konstant rødt. Trykk deretter 1 gang på antenneknappen.
23	UKOBL. TRV I OMRÅDET	TRV parringsfeil, eller TRV som ikke er kompatibel med systemet.	Slett TRV fra systemet og gjenta oppmelding fra romtermostat.
24	TERMOSTAT AVVIST WC	Termostat ble avvist av kontrollboks.	Forsøk å melde opp termostaten på nytt.
25	TILKOBLING MISTET	Termostat har mistet forbindelse med nærmeste 230V utstyr.	Sjekk at nærmeste 230V utstyr er tilkoplest strøm (f. eks. kontrollboks) dersom det er et signalproblem installer en signalførsterker og meld denne opp i systemet. Meld deretter romtermostaten opp på nytt.
26	TILKOBLING MISTET SONE 9	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.
27	TILKOBLING MISTET SONE10	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.
28	TILKOBLING MISTET SONE11	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.
29	TILKOBLING MISTET SONE12	Kontrollboksen har mistet signal med romtermostaten som styrer sonen. Feilmeldingen vises på alle termostater.	Sjekk romtermostatens batteri eller strømtilførsel. Send nytt signal ved å endre temperatur. Hvis nødvendig meld opp romtermostat på nytt. Sjekk signalstyrken på enhetsinnstillinger på romtermostatens admin innstillinger.
30	TRV UTSTYR FEIL	TRV har et problem med gir mekanismen.	Installer TRV på nytt eller erstatt med en ny TRV. Ved behov ta kontakt med Armaturjonsson.
31	TRV U/ TILPASNING	TRV er ikke kalibrert riktig mot ventilen.	Sjekk monteringen av TRV mot radiatorventilen, deretter meld opp på nytt. Kontroller at TRV er kompatibel mot radiatorventilen.
32	TERMOSTAT LAVT BATTERI	Romtermostat har lavt batteri	Lad opp batterier på termostat, dette kan ta inntill 24 timer fra 0-100% (20-80% ca 20 minutter).
33	TILKOBLING MISTET RX10RF *	Ikke relevant i Norge.	
34	TILKOBLING MISTET SR600	Romtermostat har mistet kontakt med smartrelé (kun Arjon-smart)	Sjekk at smartrelé er tilkoplest strøm.
35	TILKOBLING SPE600	Romtermostat har mistet kontakt med smartplugg. (kun i Arjonsmart)	Sjekk at smartplugg er tilkoplest strøm.

* = Ikke relevant i det norske marked da produktet ikke er tilgjengelig