



Instructions d'installation pour la taque de montage T300/3

Directement sur le pavé

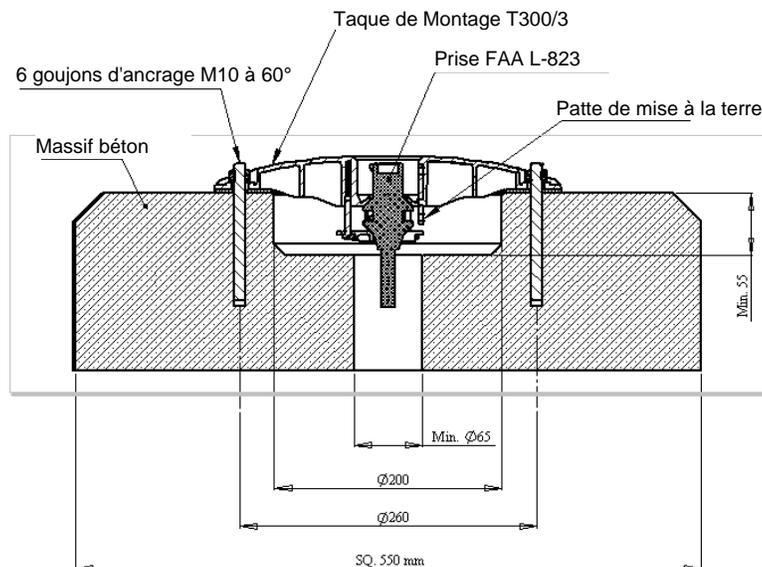

- Préparez une cavité suivant croquis, et installez 6 goujons d'ancrage M10
- Mettez en place le joint néoprène en le glissant par-dessus les goujons
- Fixez la fiche FAA L-823 à la taque de montage en utilisant la coupelle et les vis de fixation
- Connectez un fil de terre aux trois pattes
- Installez la taque de montage et vissez les écrous (couple de serrage : 21 Nm) en utilisant de la Loctite type 270

Sur une base profonde L-867 12"

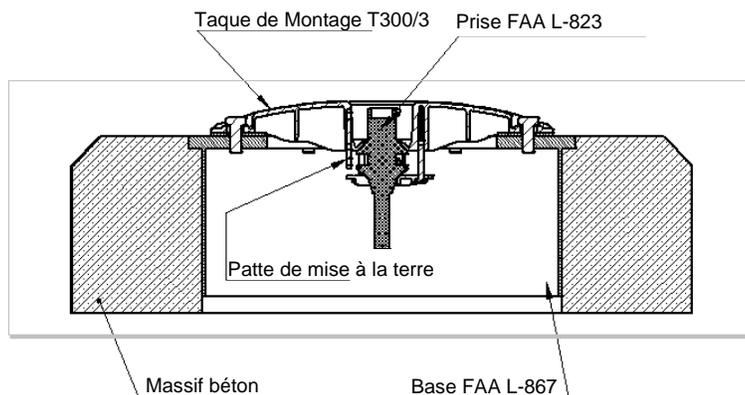

- Installez la base profonde et le transformateur
- Mettez en place le joint néoprène au-dessus de la base
- Fixez la fiche FAA L-823 à la taque de montage en utilisant la coupelle et les vis de fixation
- Connectez un fil de terre aux trois pattes
- Installez la taque de montage et vissez les écrous (couple de serrage : 21 Nm) en utilisant de la Loctite type 270